

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

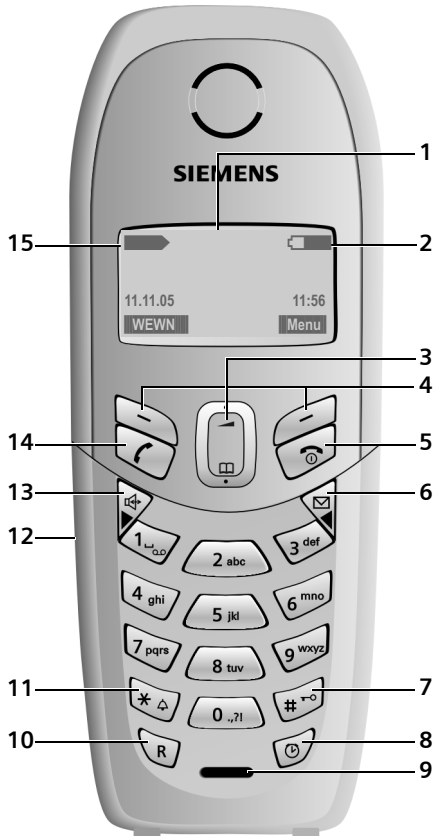
© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.






Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset

Gigaset C455

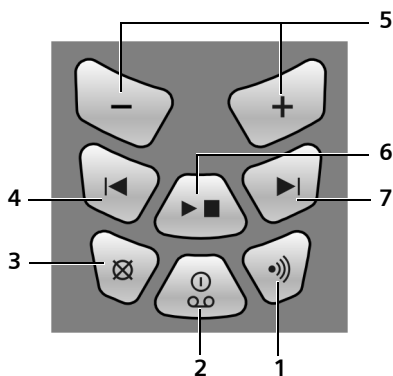
Gigaset

Krótkie omówienie funkcji słuchawki



- 1 **Wyświetlacz** w stanie gotowości
- 2 **Stan naładowania akumulatora**
 (1/3 – naładowane)
 miga: akumulator prawie wyczerpany
 miga: akumulator jest ładowany
- 3 **Klawisz sterujący** (strona 12)
- 4 **Klawisze wyświetlacza** (strona 12)
- 5 **Klawisz zakończenia połączenia i włączenia/wyłączenia**
 Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączenie/wyłączenie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie).
- 6 **Klawisz wiadomości**
 Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości. Miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie.
- 7 **Klawisz krzyżyka**
 Włączanie/wyłączenie blokady klawiszy (przytrzymanie, strona 12). Przelączenie między wielkimi i małymi literami oraz cyframi podczas wpisywania tekstu (strona 35).
- 8 **Klawisz budzika** (strona 31)
 Włączanie i wyłączanie budzika.
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Klawisz R**
 Flash (krótkie naciśnięcie).
 Wprowadzanie pauzy (przytrzymanie).
- 11 **Klawisz gwiazdki**
 Włączanie/wyłączenie sygnału dzwonka (w stanie gotowości – przytrzymanie).
- 12 **Gniazdo przyłączeniowe** mikrozestawu (strona 7)
- 13 **Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego**
 Przelączenie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego.
 Świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony.
 Miga: połączenie przychodzące.
- 14 **Klawisz połączenia**
 Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), wybieranie (przytrzymanie).
- 15 **Moc sygnału**
 (niska do wysokiej)
 miga: brak zasięgu

Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej C455



Za pomocą klawiszy na stacji bazowej można obsługiwać zintegrowaną automatyczną sekretarkę oraz rejestrować słuchawki w stacji bazowej.

- 1 Klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego: szukanie słuchawki (krótkie naciśnięcie, „paging”, strona 27).
Rejestrowanie słuchawek i urządzeń DECT (przytrzymanie, strona 27).
- 2 Klawisz wł./wyl.: włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.
Świeci się: automatyczna sekretarka jest włączona.
Miga: jest co najmniej jedna nowa wiadomość lub wiadomość jest nagrywana.
Miga co cztery sekundy: pamięć jest zapełniona.

Podczas odtwarzania wiadomości:

- 3 Usunięcie bieżącej wiadomości.
- 4 Przewinięcie do poprzedniej wiadomości.
- 5 Zmiana głośności (🔊 = ciszej; 🔊 = głośniej).
Podczas odtwarzania wiadomości: zmienianie głośności głośnika.
Podczas sygnalizacji połączenia zewnętrznego: zmienianie głośności sygnału dzwonka.
- 6 Klawisz odtwarzania/stopu: odtwarzanie wiadomości z automatycznej sekretarki lub przerywanie odtwarzania.
- 7 Przewijanie do następnej wiadomości.

Uwaga!

- ◆ Jeśli automatyczna sekretarka obsługiwana jest za pomocą słuchawki lub aktualnie nagrywana jest wiadomość, automatycznej sekretarki nie można obsługiwać za pomocą stacji bazowej.
- ◆ Jeśli klawisz wł./wyl. miga, mimo że automatyczna sekretarka została wyłączona, to znaczy, że w pamięci automatycznej sekretarki jest co najmniej jedna nowa wiadomość, która nie została jeszcze odsłuchana.

Spis treści

Krótkie omówienie funkcji słuchawki	1	Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	21
Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej C455	2	Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	21
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4	Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej	23
Gigaset C455 – więcej niż tylko telefon	5	Obsługa za pomocą słuchawki	23
Pierwsze kroki	5	Włączanie/wyłączanie odsluchu	24
Zawartość zestawu	5	Ustawianie automatycznej sekretarki	25
Ustawianie stacji bazowej	5	Wyłączanie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki	25
Podłączanie stacji bazowej	5	Korzystanie ze skrzynki u operatora	26
Pierwsze użycie słuchawki	6	Ustawianie szybkiego dostępu do skrzynki u operatora	26
Zaczep do paska i mikrozestaw słuchawkowy	7	Przeglądanie komunikatów skrzynki pocztowej u operatora	26
Przegląd pozycji menu	8	Korzystanie z wielu słuchawek	26
Telefonowanie	11	Rejestrowanie słuchawek	26
Połączenia zewnętrzne	11	Szukanie słuchawki („paging”)	27
Zakończenie połączenia	11	Połączenia wewnętrzne	27
Przyjmowanie połączenia	11	Włączenie się do rozmowy zewnętrznej (odsluch)	28
Prezentacja numeru wywołującego	11	Ustawianie słuchawki	29
Tryb zestawu głośnomówiącego	11	Zmienianie języka wyświetlacza	29
Obsługa słuchawki	12	Ustawianie wyświetlacza	29
Włączanie/wyłączanie słuchawki	12	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	29
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	12	Zmienianie głośności	29
Klawisz sterujący na słuchawce	12	Zmienianie sygnałów dzwonka	29
Klawisze wyświetlacza	12	Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka	30
Powrót do stanu gotowości	13	Sygnały dźwiękowe	30
Przegląd funkcji menu	13	Używanie słuchawki jako budzika	31
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	13	Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	31
Korzystanie z książki telefonicznej i innych list	14	Ustawianie stacji bazowej	31
Książka telefoniczna	14	Zmienianie sygnałów dzwonka	31
Lista ponownego wybierania	15	Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	31
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	16	Używanie stacji bazowej w razie korzystania z centrali PABX	32
Oszczędne telefonowanie	17	Tryb wybierania oraz czas flash	32
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)	17	Ustawianie czasu pauzy	32
Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia	17	Dodatek	33
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	18	Stosowane symbole i konwencje	33
Rejestrowanie w usłudze SMS przy użyciu kreatora rejestracji	18	Konserwacja	33
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	18	Kontakt z cieciami	33
Odbieranie wiadomości SMS	19	Pytania i odpowiedzi	33
Ustawianie centrum SMS	20	Obsługa klienta (Customer Care)	34
Wiadomości SMS w centralach PABX	21	Dane techniczne	34
		Wpisywanie i edycja tekstów	35
		Akcesoria	38
		Indeks	39

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **zalecanych akumulatorów** tego samego typu (strona 34)! Oznacza to, że nie należy używać akumulatorów innego typu lub jednorazowych baterii, ponieważ nie można wtedy wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



Należy zwracać uwagę na prawidłowe, tzn. zgodne z oznaczeniem biegunowości ułożenie akumulatorów i używać ich zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi (oznaczenia zamieszczone są w przegródkach akumulatorów w słuchawce, strona 6).



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Urządzenie może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.



Stacji bazowej nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani słuchawka, ani baza nie są wodoszczelne (strona 33).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Zużyte urządzenia i akumulatory należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

Gigaset C455 – więcej niż tylko telefon

Ten telefon oferuje możliwość wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz zapisywania 100 numerów telefonów (strona 14), ale to nie wszystko – ten telefon potrafi znacznie więcej:

- ◆ Klawiszom można przypisać ważne numery telefonów. Wybieranie takiego numeru odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza (strona 15).
- ◆ Tryb głośnomówiący (strona 11) umożliwia telefonowanie bez konieczności trzymania słuchawki w ręku.
- ◆ Słuchawki można również używać jako budzika (strona 31).

Życzymy wiele przyjemności podczas korzystania z nowego telefonu.

Pierwsze kroki

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu:

- ◆ stacja bazowa Gigaset C455,
- ◆ słuchawka Gigaset C45,
- ◆ zasilacz,
- ◆ kabel telefoniczny,
- ◆ dwa akumulatory,
- ◆ pokrywa przegródki akumulatorów,
- ◆ zaczep do paska,
- ◆ instrukcja obsługi.

Ustawianie stacji bazowej

Stacja bazowa przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

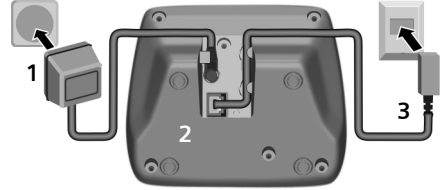
- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu.

Uwaga!

- ◆ Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie stacji bazowej

- ▶ **W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilacz, a dopiero potem wtyczkę telefoniczną i umieścić kable w przewodnicach kabli w przedstawiony poniżej sposób.**

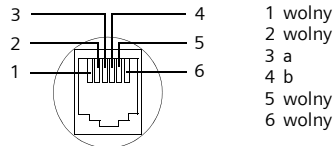


- 1 Zasilacz 230 V
- 2 Spód stacji bazowej
- 3 Wtyczka telefoniczna wraz z kablem

Uwaga!

- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ W przypadku zakupu kabla telefonicznego w sklepie należy zwrócić uwagę na prawidłowe przypisanie styków wtyczki telefonicznej.

Prawidłowe przypisanie styków wtyczki telefonicznej



Pierwsze użycie słuchawki

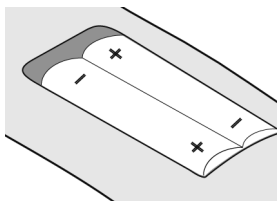
Wkładanie akumulatorów

Uwaga!

Należy używać wyłącznie zalecanych przez firmę Siemens (patrz strona 34) akumulatorów, przeznaczonych do wielokrotnego ładowania! Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunowości (patrz ilustracja).

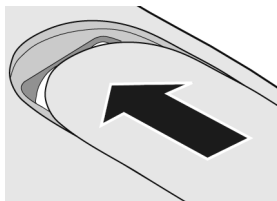
Oznaczenie biegunów jest wskazane w przegródce akumulatorów.



Słuchawka zostanie automatycznie włączona. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

- ▶ Załóż pokrywę przesuniętą nieco w dół, a następnie dosuń ją do góry, aż do zatrzaśnięcia.



Otwieranie pokrywy przegródki akumulatorów

- ▶ Naciśnij pokrywę przegródki akumulatorów w miejscu górnego zaokrąglenia, a następnie zsuń ją w dół.

Ustawianie i rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej

Warunek: słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej.

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej Gigaset C455 odbywa się automatycznie.

- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Procedura automatycznej rejestracji trwa około minuty. W tym czasie na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Meldowanie** oraz miga komunikat **Baza**. Słuchawka otrzyma automatycznie najniższy wolny numer (1–4). Jeśli w stacji bazowej zarejestrowano kilka słuchawek, na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 2**. Oznacza to, że słuchawce przypisano numer wewnętrzny 2. W razie zarejestrowania słuchawki na wyświetlaczu pojawi się lewy klawisz wyświetlacza **WEWN**.

Wskazówki

- Automatyczne zarejestrowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy ze stacji bazowej, w której ma być zarejestrowana dana słuchawka, nie jest w tym czasie prowadzona rozmowa.
- Naciśnięcie klawisza powoduje przerwanie automatycznej rejestracji.
- Jeśli w stacji bazowej zarejestrowano już cztery słuchawki, dostępne są dwie możliwości:
 - Słuchawka o numerze wewnętrznym 4 jest w stanie gotowości: rejestrowana słuchawka otrzyma numer 4. Słuchawka mająca dotychczas numer 4 zostanie wyrejestrowana.
 - Słuchawka o numerze wewnętrznym 4 jest używana: nie będzie można zarejestrować innej słuchawki.
- Jeśli automatyczne rejestrowanie nie powiedzie się, słuchawkę należy zarejestrować ręcznie (strona 26).



- ▶ W celu naładowania akumulatorów słuchawkę należy umieścić w ładowarce w stacji bazowej.

Wskazówki

- Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczonej dla niej stacji bazowej.
- Jeśli słuchawka wyłączyła się z powodu wyczerpania akumulatora, po umieszczeniu w stacji bazowej włączy się automatycznie.

W razie pytań i problemów – patrz strona 33.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy

Ładowanie akumulatora wskazywane jest miganiem symbolu akumulatora  lub  w prawym górnym rogu wyświetlacza. Podczas eksploatacji symbol akumulatora wskazuje stan naładowania akumulatora (strona 1).

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany podczas użytkowania.

- ▶ Słuchawka musi w tym celu znajdować się w stacji bazowej nieprzerwanie aż do czasu, gdy przestanie migać symbol baterii na wyświetlaczu (około 6 godzin).
- ▶ Słuchawkę należy zdjąć ze stacji bazowej i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulatory zostaną całkowicie rozładowane.

Wskazówka

Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w stacji bazowej.

Uwaga!

- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.


Wskazówka

Objaśnienia stosowanych symboli i konwencji zawiera Dodatek do niniejszej instrukcji obsługi, strona 33.


Ustawianie daty i godziny

Menu → Ustawienia → Data/czas



Wprowadź dzień, miesiąc i rok (6 cyfr), a następnie naciśnij klawisz **OK**. Za pomocą klawisza  można przełączać się między polami.



Wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np. 0715 w celu ustawienia godziny 7:15) i naciśnij klawisz **OK**. Za pomocą klawisza  można przełączać się między polami.

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości wygląd jak na rysunku na stronie 1.

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Gigaset C455: w automatycznej sekretarce włączony jest zawsze komunikat standardowy.

Zaczepek do paska i mikrozestaw słuchawkowy

Stosując opcjonalny zaczepek do paska i mikrozestaw słuchawkowy można wygodnie korzystać z telefonu przenośnego w budynku i jego okolicy.

Zakładanie zaczepek do paska

W słuchawce są dwa wgłębienia zaczepek do paska, znajdujące się na wysokości wyświetlacza.

- ▶ Zaczepek do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne „wypusty” zatrzasknęły się we wgłębieniach.

Języczek zaczepek do paska musi być skierowany w stronę przegródki akumulatorów.

Gniazdo przyłączeniowe mikrozestawu

Podłączyć można następujące typy mikrozestawów słuchawkowych (z wtykiem): HAMA Plantronics M40, MX100 i MX150.

Przegląd pozycji menu

Funkcję można wybrać na dwa sposoby:

Za pomocą kombinacji cyfr („skrótów”)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości słuchawki klawisz **Menu**.
- ▶ Wpisz kombinację cyfr, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu.
- ▶ **Przykład:** **Menu 4 2 2** aby wybrać funkcję „ustawianie języka słuchawki”.

Za pomocą opcji menu (patrz też strona 33)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości słuchawki klawisz **Menu**.
- ▶ Przy użyciu klawisza sterującego przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

1 SMS

1-1	Nowy SMS				
1-2	Odebrane 00+00				
1-3	Robocze				
1-4	Ustawienia	1-4-1	Centrum SMS	1-4-1-1	Centrum Serwisowe 1
				...	[do]
				1-4-1-3	Centrum Serwisowe 3
		1-4-2	Zamow usluge SMS		

2 Budzik

2-1	Wlaczanie
2-2	Godz. budzenia

3 Ustaw. audio

3-1	Glosnosc dzwonka		
3-2	Melodia dzwonka	3-2-1	Polaczenia zewnetrzne
		3-2-2	Polaczenia wewnetrzne
		3-2-3	Budzik
3-3	Tony serwisowe		
3-4	Slaba bateria	3-4-1	Wyl.
		3-4-2	Wl.
		3-4-3	Podczas polaczenia

4 Ustawienia

4-1	Data/czas				
4-2	Sluchawka	4-2-1	Wyswietlacz	4-2-1-1	Wygaszacz ekranu
				4-2-1-2	Uklad kolorów
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Oswietlenie
		4-2-2	Jezyk sluchawki		
		4-2-3	Automatyczny odbior		
		4-2-4	Zamelduj sluchawke		
		4-2-5	Reset sluchawki		
4-3	Baza	4-3-1	Audio	4-3-1-1	Glosnosc dzwonka
				4-3-1-2	Melodia dzwonka
		4-3-2	PIN systemu		
		4-3-3	Reset bazy		
		4-3-4	Podsluch		
		4-3-5	Preselekcja	4-3-5-1	Numer prefiksu
				4-3-5-2	Z prefiksem
				4-3-5-3	Bez prefiksu

Przegląd pozycji menu

5 Sekretarka

5-1	Ustaw przycisk 1	5-1-1	Poczta głosowa
		5-1-2	Automatyczna sekretarka
5-2	Włączenie		
5-3	Podsluch	5-3-1	Sluchawka
		5-3-2	Baza
5-4	Zapowiedzi	5-4-1	Nagraj zapowiedz
		5-4-2	Odtwórz zapowiedz
		5-4-3	Usun zapowiedz
5-5	Długosc nagrania	5-5-1	Maksimum
		5-5-2	30 sek.
		5-5-3	60 sek.
		5-5-4	120 sek.
5-6	Opóźnienie	5-6-1	Natychmiast
		5-6-2	po 10 sek.
		5-6-3	po 20 sek.
		5-6-4	po 30 sek.
		5-6-5	Automatycznie

Telefonowanie

Połączenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.



Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia, a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia można przerwać wybieranie.

Wskazówki

- Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej (strona 14) lub listy ponownego wybierania (strona 15) eliminuje żmudne wpisywanie numerów telefonów.
- Aby umożliwić szybkie wybieranie, numer z książki telefonicznej można przypisać do jednego z klawiszy (strona 14).
- Numer telefonu, wybrany za pomocą funkcji szybkiego wybierania lub książki telefonicznej, można zmienić lub uzupełnić na potrzeby bieżącego połączenia.

Zakończenie połączenia



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego.

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ Naciskając klawisz połączenia.
- ▶ Naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Naciskając klawisz wyświetlacza **Menu** i wybierając opcję **Przekazanie na sekretarke**, aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę (strona 24).

Jeśli słuchawka znajduje się w stacji bazowej i włączona jest funkcja **Automatyczny odbiór** (strona 29), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej ze stacji bazowej.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz **Menu Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

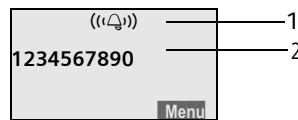
Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI:
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywanie informacji o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlanie informacji o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP.
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia przy włączonych usługach CLIP/CLI

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest jej nazwisko.



- 1 Symbol dzwonka
- 2 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

Zamiast numeru wyświetlany jest komunikat:


- ◆ **Pol. zewn.**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
- ◆ **Niedostępny**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Tryb zestawu głośnomówiącego


W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego



Włączanie podczas wybierania

-  Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

-  Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.
- W trakcie rozmowy oraz podczas odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki można w ten sposób włączać i wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.


Aby podczas rozmowy odłożyć słuchawkę do stacji bazowej:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Jeśli klawisz trybu głośnomówiącego  nie zaświeci się, należy go ponownie naciśnąć.



Informacje na temat zmieniania głośności – patrz strona 29.

Obsługa słuchawki

Włączanie/wyłączanie słuchawki


Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia . Słysząc sygnał potwierdzenia.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

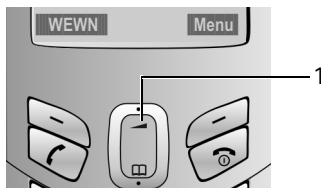
 **Przytrzymaj** klawisz krzyżyka. Słysząc sygnał potwierdzenia. Jeśli blokada klawiszy jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol .

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w przypadku połączenia przychodzącego, a następnie włącza się ponownie.


Wskazówka

W przypadku omyłkowego naciśnięcia klawisza, gdy włączona jest blokada klawiszy, wyświetlana jest odpowiednia informacja. W celu wyłączenia blokady klawiszy **przytrzymaj** klawisz krzyżyka .

Klawisz sterujący na słuchawce





1 Klawisz sterujący



W niniejszej instrukcji obsługi symbol strzałki, którą należy nacisnąć na klawiszu sterującym w danej sytuacji, oznaczony jest zawsze kolorem czarnym (górze, dół). Przykład:  – „należy nacisnąć klawisz sterujący na górze”.

Klawisz sterujący ma różne funkcje.



W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Ustawianie głośności sygnału dzwonka słuchawki (strona 30).



Na listach i w menu

-  /  Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.

W polu wprowadzania danych

-  /  Przesuwanie kursora w **lewo** lub w **prawo**.

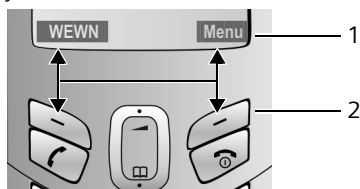
Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Zmienianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Klawisze wyświetlacza

Aktualne funkcje wyświetlacza prezentowane są w dolnym wierszu wyświetlacza w odwróconych kolorach. Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji.

Przykład:




- 1 Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
- 2 Klawisze wyświetlacza

Najważniejsze symbole wyświetlacza to:

- Cofnij** Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
- WEWN** Połączenia wewnętrzne (strona 27).
- Menu** Otwiera menu główne lub menu kontekstowe.
- OK** Potwierdzenie wyboru zaznaczonej opcji.
- <C** Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości:

- ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Zmiany, które nie zostały potwierdzone lub zapisane za pomocą klawisza **OK**, zostaną anulowane.

Przykładowy widok wyświetlacza w stanie gotowości: strona 1.


Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości telefonu klawisz **Menu**.

Użycie funkcji

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

lub:


- ▶ Wpisz cyfrę, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu (strona 8).

Zostaną wyświetlone opcje menu (kolejny poziom menu).

Opcje menu


Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji:


- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

lub:

- ▶ Wpisz kombinację cyfr, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu (strona 8).

Po jednym naciśnięciu klawisza  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- ◆ Jeśli zostanie wyświetlony symbol , za pomocą klawisza sterującego przejdź do miejsca błędu.
- ◆ Za pomocą klawisza **<C** usuń znak z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadź nowy znak z lewej strony kursora.
- ◆ Podczas wpisywania daty i godziny zastąp znaki (migające) itd.

Objaśnienia stosowanych symboli i konwencji zawiera Dodatek do niniejszej instrukcji obsługi, strona 33.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

Dostępne możliwości:


- ◆ książka telefoniczna
- ◆ lista ponownego wybierania
- ◆ lista wiadomości SMS
- ◆ lista połączeń
- ◆ lista wiadomości automatycznej sekretarki

W książce telefonicznej można zapisać 100 pozycji.

W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę telefoniczną. Całą listę lub pojedyncze wpisy można jednak przestać do innych słuchawek (strona 15).

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej można zapisywać numery telefonów wraz z nazwiskami.

- ▶ W stanie gotowości otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza .




Długość wpisu

Numer: maks. 32 cyfry
Nazwa: maks. 16 znaków




Wskazówka

Aby umożliwić szybkie wybieranie, numer z książki telefonicznej można przypisać do klawisza (strona 14).


Zapisywanie pierwszego numeru w książce telefonicznej

-  → **OK** → Ks. tel. pusta, nowy wpis?
-  Wprowadź numer i naciśnij klawisz **OK**.
-  Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **OK**.



Zapisywanie numerów w książce telefonicznej

-  → **Menu** → Nowy wpis
-  Wprowadź numer i naciśnij klawisz **OK**.
-  Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **OK**.



Wybieranie wpisu z książki telefonicznej


 Otwórz książkę telefoniczną.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aż zostanie znalezione szukane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwszą literę nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej

 →  (wybierz wpis; strona 14).


 Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.


Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej

Wybrany został odpowiedni wpis (strona 14).



Zmianianie wpisu


Menu → Zmien wpis

 Ew. zmień numer i naciśnij klawisz **OK**.

 Ew. zmień nazwę i naciśnij klawisz **OK**.

Używanie pozostałych funkcji

 →  (wybierz wpis; strona 14) → **Menu**

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Uzyj numeru

Zmianianie lub uzupełnianie zapisanego numeru. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą klawisza **Menu**.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopijuj wpis

Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (strona 15).

Usun liste

Usuwanie **wszystkich** wpisów książki telefonicznej.

Kopijuj liste

Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (strona 15).

Przycisk skrótu

Aktualny wpis można przypisać do klawisza szybkiego wybierania.



Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania


- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.

Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 →  (wybierz wpis; strona 14) → **Menu**
→ **Kopiuj wpis** / **Kopiuj listę**

 Wprowadź numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Po wysłaniu pojedynczego wpisu można przesłać następny, naciskając klawisz **OK**.

Uwaga!

- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapelniona pamięć słuchawki odbierającej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń lub liście ponownego wybierania, można przejmować do książki telefonicznej.

Wyświetlony zostanie numer.



Menu → **Kopiuj do ks. tel.**

- ▶ **Uzupełnij wpis** (strona 14).

Podczas przejmowania numeru z listy ponownego wybierania odtwarzanie wiadomości jest przerywane.

Przenoszenie numeru z książki telefonicznej




W wielu sytuacjach można otworzyć książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej numer telefonu. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

-  Otwórz książkę telefoniczną.
-  Wybierz wpis (strona 14).



Lista ponownego wybierania


Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest dziesięć ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Wybieranie za pomocą listy ponownego wybierania

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybranie numeru.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
- Menu** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Użyj numeru (jak w książce telefonicznej, strona 14)


Kopiuj do ks. tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (strona 15)


Usun wpis (jak w książce telefonicznej, strona 14)


Usun listę (jak w książce telefonicznej, strona 14)

Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:

- ◆ Listę wiadomości SMS.
- ◆ Listę wiadomości automatycznej sekretarki (Gigaset C455).
- ◆ Listę połączeń.

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  miga. Wyświetlony zostanie komunikat.

Naciśnięcie migającego klawisza  umożliwia wyświetlenie wszystkich list, na których znajdują się nowe wiadomości. Jeśli nowe wiadomości znajdują się tylko na jednej liście, zostanie ona od razu otwarta.

Wskazówka

Jeśli zapisane zostały połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Lista połączeń

Warunek: CLIP (strona 11).

Zapisywane są numery ostatnich 10 nieodebranych połączeń. Wielokrotnie połączenia z tego samego numeru zapisywane są tylko raz (ostatnie połączenie).

Lista połączeń wyświetlana jest w sposób następujący:

Lista polaczen: 01+02

Liczba nowych wpisów + liczba starych, przeczytanych wpisów

Lista wiadomości automatycznej sekretarki (Gigaset C455)

Za pomocą listy wiadomości automatycznej sekretarki można odsłuchiwać wiadomości z automatycznej sekretarki.

Lista wiadomości automatycznej sekretarki wyświetlana jest w sposób następujący:

Sekretarka: 01+02

Liczba nowych wiadomości + liczba starych, odsłuchanych wiadomości.

Otwieranie listy połączeń/listy wiadomości automatycznej sekretarki (Gigaset C455)

 → Lista polaczen: / Sekretarka: 01+02



Wybierz wpis.


Na **liście połączeń** zostanie wyświetlone ostatnie połączenie przychodzące.

Na **liście wiadomości automatycznej sekretarki** zostanie wyświetlona pierwsza z odebranych, nowych wiadomości. Rozpocznie się odtwarzanie.

Nowe wiadomości są po odsłuchaniu umieszczane na liście za wiadomościami starymi.

Wpis na liście

Przykład wpisu na liście:



- ◆ Status wpisu

Na liście połączeń

Nowe pol.: nowe połączenie nieodebrane.

Stare pol.: przeczytany wpis.

Odebr pol.: połączenie zostało odebrane.

Na liście wiadomości automatycznej sekretarki

Sekretar. (Gigaset C455): połączenie zostało odebrane przez automatyczną sekretarkę. Została nagrana wiadomość.

Nowa w. (Gigaset C455): nowa wiadomość na automatycznej sekretarce.

Stara w. (Gigaset C455): odsłuchana wiadomość na automatycznej sekretarce.

- ◆ Numer kolejny wpisu
01/02 oznacza np.: pierwszy z dwóch wpisów łącznie.
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
Numer telefonu osoby dzwoniącej można przenieść do książki telefonicznej (strona 15).
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, patrz strona 7).

Aktualny wpis można usunąć za pomocą polecenia **Menu Usun wpis**.

Usuwanie listy połączeń

Uwaga! Zostaną usunięte wszystkie **stare i nowe** wpisy.

✉ → Lista połączeń: → **Menu** → Usun listę

☎ **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Wskazówka dotycząca aparatów Gigaset C455

Usuwanie starych wiadomości z listy wiadomości automatycznej sekretarki: patrz strona 24.

Oszczędne telefonowanie

O ile to możliwe, należy korzystać z usług operatora, który oferuje najtańszą taryfę (Call-by-Call) albo ustawić opcję wyświetlania kosztów połączenia na wyświetlaczu słuchawki.

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można ustawić numer Call-by-Call (numer preselekcji), który w przypadku dwóch list określonych numerów będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania.

- ◆ Do listy „z preselekcją” odnosi się „reguła”: numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.
- ◆ Do listy „bez preselekcji” odnosi się „wyjątek od reguły”.


Przykład:

Dla listy „z preselekcją” wpisany został numer 08. Dlatego też wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 będą wybierane z preselekcją.

Jeśli zachodzi potrzeba, aby np. numer 081 był mimo to wybierany bez preselekcji, należy wpisać 081 na liście „bez preselekcji”.

Zapisywanie numeru preselekcji

Menu → Ustawienia → Baza → Preselekcja → Numer prefiksu

 Wprowadź lub zmień numer preselekcji (numer Call-by-Call).

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wpis zostanie zapisany w pamięci.

☎ **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Zapisywanie lub zmiana wpisów na liście preselekcji

Każda z obu list może zawierać 11 wpisów po 4 cyfry.

Na liście „z preselekcją” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.

Menu → Ustawienia → Baza → Preselekcja → Z prefiksem / Bez prefiksu

 Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

 Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wpis zostanie zapisany w pamięci.

☎ **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji

↶ (przytrzymaj) → **Menu** → Wylacz preselekcje

Wyłączenie preselekcji na stałe

- ▶ Numer preselekcji można usunąć za pomocą klawisza **<C>**, a następnie **OK**.

Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia

Czas trwania połączenia wyświetlany jest:

- ◆ podczas rozmowy,
- ◆ przez około trzy sekundy po zakończeniu połączenia, gdy słuchawka nie jest ustawiona w ładowarce.

Wskazówka

Rzeczywisty czas połączeń może się różnić o kilka sekund od wartości wskazanej.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysyłanie wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Dla linii telefonicznej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego (CLIP, strona 11).
- ◆ Operator obsługuje możliwość przesyłania wiadomości SMS w sieci stacjonarnej (informacje na ten temat można uzyskać u operatora).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora. Ułatwia to kreator rejestracji (strona 18).

Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego centrum, które jest aktywne. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (strona 20).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum SMS (strona 20).

Uwaga!

- ◆ Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami – patrz strona 21.
- ◆ W celu odbierania wiadomości SMS także konieczne jest zarejestrowanie się u operatora.
- ◆ Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania połączenia wiadomość SMS zostanie utracona. Aby tego uniknąć, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych (strona 30).

Rejestrowanie w usłudze SMS przy użyciu kreatora rejestracji

Za pomocą kreatora rejestracji można zarejestrować się u każdego wpisanego operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Warunek:

- ◆ Zapisany jest numer co najmniej jednego centrum SMS.

Po pierwszym otwarciu menu SMS kreator automatycznie rejestruje telefon we wpisanych i dostępnych centrach SMS. Za pomocą kreatora rejestracji można się zarejestrować w centrach SMS również później.

Menu → **SMS** (przy 1 otwarciu)

Menu → **SMS** → **Ustawienia** → **Zamow usluge SMS** (później)

OK Aby potwierdzić połączenie, naciśnij klawisz wyświetlacza.


Wiadomości SMS można będzie odbierać z każdego wpisanego centrum SMS (strona 20).

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS



Wiadomość SMS może zawierać 160 znaków.

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Menu → **SMS** → **Nowy SMS**

 Wpisz wiadomość SMS. Wprowadź tekst patrz strona 35.

Menu **Wyslij**

 /  Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.
Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki telefonicznej lub wpisz numer bezpośrednio i naciśnij klawisz **OK**.
Aby wysłać SMS do skrzynki pocztowej SMS: dołącz **na końcu numeru** numer identyfikacyjny skrzynki.
Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówka

Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście roboczych wiadomości.

Lista roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście roboczych wiadomości, a następnie zmienić i wysłać.

Zapisywanie wiadomości SMS na liście wysłanych


Podczas wpisywania wiadomości SMS (strona 18).

Menu → Zapisz

Otwieranie listy wysłanych wiadomości

Menu → SMS → Robocze

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, np.:



01/02: numer kolejny/łączna liczba wiadomości SMS

Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS

▶ Otwórz listę roboczych.

Wybierz wiadomość SMS.

Menu Czytaj

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby przeczytać wiadomość SMS. Wiadomość SMS można przewijać za pomocą klawisza .

lub:

Menu Usun wpis

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby usunąć wiadomość SMS.

Wpisywanie/zmianianie wiadomości SMS

Podczas czytania wiadomości SMS na liście roboczych.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Można wybrać następujące opcje:

Nowy SMS

Wpisanie nowej wiadomości SMS, a następnie jej wysłanie (strona 18) lub zapisanie.

Użyj tekstu

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (strona 18).

Usuwanie listy roboczych

▶ Otwórz listę roboczych.

Menu Usun listę

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

OK

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby potwierdzić operację usuwania. Lista zostanie usunięta.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

▶ Zbędne wiadomości SMS należy usunąć (strona 20).

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:

- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS, począwszy od najnowszej.
- ◆ Wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset C45 za pomocą komunikatu na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza


Naciśnij.

Lista odebranych wyświetlana jest w sposób następujący (przykład):



01+05: liczba nowych + liczba starych, przeczytanych wpisów

Wpis na liście wyświetlany jest np. w następujący sposób:



01/02: numer bieżącej wyświetlonej wiadomości/łączna liczba nowych wiadomości SMS

Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

Menu → SMS → Odebrane 01+05

Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.
- ▶ Dalej postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS”, strona 19.

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan **Stary**.

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe i stare** wiadomości SMS.

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ▶ Dalej postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Usuwanie listy roboczych”, strona 19.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

Podczas czytania wiadomości SMS (strona 20).

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Bezpośrednie wpisywanie i wysyłanie odpowiedzi w wiadomości SMS (strona 18).

Użyj tekstu

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (strona 18).

Prześlij dalej

Przesłanie tekstu wiadomości SMS do innego adresata (strona 18).

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru nadawcy

Podczas czytania wiadomości SMS na liście odebranych.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dalej patrz strona 15.

Wskazówka

W książce telefonicznej można utworzyć dodatkowo specjalną książkę dla numerów SMS, sprzedając nazwy tych wpisów symbolem gwiazdki (*).


Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki telefonicznej.

Ustawianie centrum SMS

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS

- ▶ **Przed wprowadzeniem nowego wpisu** i przed usunięciem zapisanego numeru zasięgnij informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfikacji usług danego operatora.

Menu → SMS → Ustawienia → Centrum SMS

 Wybierz centrum SMS (np. Centrum Serwisowe 1), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Dostępne będą następujące możliwości:

Centrum SMS

Jeśli wiadomości SMS mają być wysyłane za pośrednictwem tego centrum, naciśnij klawisz **OK**, aby uaktywnić to centrum SMS (✓ = wł.). Jeśli wcześniej aktywne było inne centrum SMS, to zostanie ono dezaktywowane. W przypadku centrów SMS 2 i 3 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Centrum SMS

Wpisz numer centrum SMS i naciśnij klawisz **OK**.

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2 lub 3) jako aktywne centrum wysyłania (strona 20).
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następnej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione Centrum Serwisowe 1.

Wiadomości SMS w centralach PABX

- ◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest** (strona 11) **numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie **Gigaset**.
- ◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (APL), który jest zależny od centrali PABX.
W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.
- ◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w **centralach PABX ISDN** jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.

Włączanie/wyłączanie funkcji SMS


Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.

Menu 4 3 9 2 6

 **0 OK** Wyłącz funkcję SMS.

lub:

 **1 OK** Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

Jeśli wysłanie wiadomości SMS było niemożliwe przez dłuższy czas, zostanie ona przeniesiona na listę odebranych i otrzyma stan Bład .

EO	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

Wysyłanie niemożliwe.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP, strona 11). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi. 2. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyślij wiadomość SMS ponownie. 3. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora. 4. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wprowadź prawidłowy numer (strona 20).
Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapełniona pamięć telefonu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Usuń stare wiadomości SMS (strona 20). 2. Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.


Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

<p>Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”.<ul style="list-style-type: none">▶ Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie).2. Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS.<ul style="list-style-type: none">▶ Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.3. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. brak danych rejestracji użytkownika.<ul style="list-style-type: none">▶ Zarejestruj (ponownie) urządzenie w celu korzystania z usług SMS (strona 18).
<p>Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia i jako wiadomość głosowa.</p> <p>Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. brak danych rejestracji użytkownika.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zarejestruj (ponownie) urządzenie w celu korzystania z usług SMS (strona 18).
<p>W słuchawce nie można włączyć funkcji SMS.</p> <p>Z funkcji SMS korzysta aktualnie inna słuchawka, zarejestrowana w tej samej stacji bazowej.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zaczekaj, aż żadna z innych słuchawek nie będzie korzystała z funkcji SMS.

Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej



Automatyczną sekretarkę, zintegrowaną ze stacją bazową, można obsługiwać za pomocą słuchawki lub klawiszy stacji bazowej (strona 2).

Obsługa za pomocą słuchawki

Jeśli podczas obsługi rozlegnie się akustyczny sygnał monitu lub wiadomości, **automatycznie** zostanie włączony głośnik słuchawki. Można go wyłączyć za pomocą klawisza trybu głośnomówiącego .

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Menu → Sekretarka → Włączenie (✓ = wł.)

Po włączeniu odtwarzany jest komunikat z informacją o pozostałym czasie nagrania. Wyświetlany jest symbol . Na stacji bazowej świeci się klawisz .

Aparat telefoniczny dostarczany jest z komunikatem standardowym. Dopóki nie zostanie nagrany komunikat osobisty, używany jest komunikat standardowy.

Gdy pamięć zostanie zapełniona, automatyczna sekretarka wyłącza się automatycznie. Po usunięciu starych wiadomości urządzenie włączy się ponownie.


Nagrywanie komunikatu

Menu → Sekretarka → Zapowiedzi → Nagraj zapowiedz

OK Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Rozlegnie się sygnał gotowości (krótki sygnał dźwiękowy).

▶ Nagraj komunikat (o długości co najmniej 3 s).

Za pomocą klawisza  lub **Cofnij** można przerwać nagrywanie. Za pomocą klawisza **OK** można ponownie włączyć nagrywanie.

OK Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po nagraniu komunikat zostanie odtworzony w celu sprawdzenia.

Uwaga!

- ◆ Nagrywanie kończy się automatycznie po osiągnięciu maks. czasu nagrywania (170 s) lub gdy przerwa w mówieniu będzie dłuższa niż 2 s.
- ◆ W razie przerwania nagrywania stosowany będzie w dalszym ciągu komunikat standardowy.
- ◆ Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, nagrywanie zostanie przerwane.
 - ▶ Usuń stare wiadomości i w razie potrzeby powtórz nagranie.

Odsłuchiwanie komunikatu

Menu → Sekretarka → Zapowiedzi → Odtwórz zapowiedz

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Jeśli brak komunikatu własnego, zostanie odtworzony komunikat standardowy.

Usuwanie komunikatów

Menu → Sekretarka → Zapowiedzi → Usun zapowiedz

OK Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.



 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Po usunięciu używany będzie ponownie komunikat standardowy.

Odsłuchiwanie wiadomości

Każda zapisywana wiadomość jest opatrzona datą i godziną odebrania (o ile opcja ta została ustawiona, patrz strona 7). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, wówczas wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest zapisane z nim nazwisko.

Odsłuchiwanie nowych wiadomości

Wiadomości nowe, które nie zostały jeszcze odsłuchane, sygnalizuje komunikat na wyświetlaczu oraz miganie klawisza  na słuchawce. Na stacji bazowej miga klawisz .

 Naciśnij klawisz wiadomości.

Sekretarka: 01+02

W razie potrzeby wybierz i naciśnij klawisz **OK**.





Odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej nowej wiadomości.

Odsłuchiwanie starych wiadomości

Patrz lista wiadomości automatycznej sekretarki, strona 16.

Wstrzymywanie odtwarzania oraz sterowanie

Podczas odtwarzania wiadomości:

- 2 Wstrzymanie odtwarzania.
Naciśnij ponownie klawisz 2 w celu kontynuacji.
-  Przewijanie do początku bieżącej wiadomości.
- 2 x  Do poprzedniej wiadomości.
-  Do następnej wiadomości.
- 2 x  Dwie wiadomości dalej.

Jeśli odtwarzanie zostało przerwane na czas dłuższy niż jedna minuta, automatyczna sekretarka powraca do stanu gotowości.

Oznaczanie wiadomości jako nowej

Odsłuchaną wiadomość można oznaczyć jako nową.

Podczas odtwarzania wiadomości:

Menu → Oznacz jako nowa

Przenoszenie numeru telefonu z wiadomości do książki telefonicznej

Patrz „Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej”, strona 15.

Usuwanie wiadomości

Stare wiadomości można usuwać pojedynczo albo wszystkie naraz.

Usuwanie wszystkich starych wiadomości

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Menu → Usun stara liste

OK Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.



Usuwanie pojedynczych starych wiadomości

Gdy odtwarzanie zostało wstrzymane:


<C Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki

Podczas nagrywania rozmowy na automatyczną sekretarkę można przyjąć rozmowę:

 /  Naciśnij klawisz połączenia lub trybu zestawu głośnomówiącego.

Operacja nagrywania zostanie przerwana i można podjąć rozmowę z osobą dzwoniącą.

Jeśli przed odebraniem rozmowy czas nagrania wyniósł już 3 s, połączenie zostanie wskazane jako nowa wiadomość. Klawisz  na słuchawce miga.

Połączenie można przyjąć nawet wówczas, gdy nie jest ono sygnalizowane na słuchawce.

Przekazywanie rozmowy zewnętrznej do automatycznej sekretarki

Przychodzącą rozmowę zewnętrzną można przekazać do automatycznej sekretarki, nawet jeśli jest ona wyłączona.

Warunek: w automatycznej sekretarce jest jeszcze wolna pamięć.

Podczas sygnalizacji połączenia zewnętrznego na słuchawce.

Menu → Przekazanie na sekretarke


Rozmowa zostanie bezzwłocznie przyjęta przez automatyczną sekretarkę. Ustawiony czas opóźnienia odbierania (strona 25) zostanie zignorowany.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu

Podczas nagrywania wiadomości można ją odsłuchiwać za pomocą głośników stacji bazowej oraz zarejestrowanych słuchawek Gigaset C45.


Włączanie/wyłączanie odsłuchu na stałe

Menu → Sekretarka → Podsluch → Słuchawka / Baza (✓ = wł.)

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Funkcja odsłuchiwania może być równocześnie włączona w obu urządzeniach (Baza i Słuchawka).

Wyłączenie odsłuchu na czas aktualnego nagrania

-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Ustawianie automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka jest w momencie dostarczenia skonfigurowana fabrycznie. Ustawienia indywidualne można wprowadzić za pomocą słuchawki przenośnej.

Ustawianie opóźnienia odbierania


Możliwe jest ustawienie czasu, po jakim automatyczna sekretarka powinna przyjąć połączenie.

Opcje do wyboru: **Natychmiast**, **po 10 sek.**, **po 20 sek.** lub **po 30 sek.** i **Automatycznie**.

W przypadku ustawienia opcji opóźnienia odbierania **Automatycznie**:

- ◆ Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po **20 s.**
- ◆ Jeśli zostały już zapisane nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po **10 s.**

Menu → Sekretarka → Opóźnienie

-  **Natychmiast** / po 10 sek. / po 20 sek. / po 30 sek. / **Automatycznie** – wybierz i naciśnij klawisz **OK** (✓ = wł.).

-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Uwaga!



Aparat można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku wszystkich połączeń **pierwszy** sygnał dzwonka był **wyciszany** (strona 30). Czas ustawiony dla opóźnienia odbierania określa więc, jak długi będzie czas opóźnienia przed odebraniem rozmowy przez automatyczną sekretarkę.

Ustawianie długości nagrywania

Można określić maksymalną długość nagrywania wiadomości.


Opcje do wyboru: **30 sek.**, **60 sek.**, **120 sek.** lub **Maksimum**.

Menu → Sekretarka → Długość nagrania

-  Wybierz długość nagrywania i naciśnij klawisz **OK** (✓ = wł.).
-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianie języka komunikatów głosowych i komunikatu standardowego

Menu → 4 3 9 2

-  Wprowadź cyfrę żądanego języka (1 = polski, 2 = węgierski, 3 = angielski, 4 = krótki sygnał dźwiękowy), a następnie naciśnij klawisz **OK**.


W przypadku ustawienia krótkiego sygnału dźwiękowego („beep”) komunikaty automatycznej sekretarki zastępowane są dźwiękami. Pozostałe komunikaty oraz komunikaty standardowe odtwarzane będą w języku angielskim.

Wyłączenie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki

Według ustawień fabrycznych zintegrowana automatyczna sekretarka jest skonfigurowana do umożliwienia szybkiego dostępu. Jeśli jednak dla szybkiego dostępu ustawiona została skrzynka głosowa w sieci operatora (strona 26), opcję tę można wyłączyć.

Menu → Sekretarka → Ustaw przycisk 1

Automatyczna sekretarka

- Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.
-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Po wybraniu automatycznej sekretarki należy **przytrzymać klawisz 1**. Nastąpi bezpośrednie połączenie.

Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Korzystanie ze skrzynki u operatora

Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.

Ustawianie szybkiego dostępu do skrzynki u operatora

Za pomocą funkcji szybkiego wybierania można wybrać bezpośrednio skrzynkę u operatora lub zintegrowaną automatyczną sekretarkę (Gigaset C455).

Zintegrowana automatyczna sekretarka ustawiona jest domyślnie w celu szybkiego wybierania. Można jednak ustawić zamiast niej skrzynkę u operatora telekomunikacyjnego. Informacji na ten temat można zasięgnąć u operatora.

Wprowadzanie numeru oraz ustawianie szybkiego wybierania skrzynki u operatora

Menu → Sekretarka → Ustaw przycisk 1

Poczta głosowa

Wybierz i naciśnij klawisz **OK** (✓ = wł.).



Wprowadź numer skrzynki u operatora i naciśnij klawisz **OK**. Wpis zostanie zapisany w pamięci.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Ustawienie dotyczy wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Wybieranie numeru skrzynki u operatora

1 **Przytrzymaj**. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką u operatora.

☎ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego **☎**. Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Przeglądanie komunikatów skrzynki poczty głosowej u operatora

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie ze skrzynką u operatora. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer skrzynki u operatora zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (strona 15).

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie cztery słuchawki.

Automatyczne rejestrowanie słuchawki Gigaset C45 w stacji bazowej Gigaset C455 – patrz strona 6.

Ręczne rejestrowanie słuchawki Gigaset C45 w stacji bazowej Gigaset C455

Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce, jak i w stacji bazowej.

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przejdzie w stan gotowości. Jeśli w stacji bazowej zarejestrowano kilka słuchawek, na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. WEWN 2.

Procedura rejestrowania przerywana jest po 60 sekundach. Jeśli procedura rejestrowania nie została zakończona w tym czasie, należy ją rozpocząć ponownie.

W słuchawce

Menu → Ustawienia → Słuchawka → Zamelduj słuchawke



Wprowadź i potwierdź kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000), a następnie naciśnij klawisz **OK**. Na wyświetlaczu miga komunikat Baza.

W stacji bazowej



Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (strona 2) (przez co najmniej 1 s).

Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

W słuchawce

- ▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.

W stacji bazowej



Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (strona 2) (przez co najmniej 1 s).

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (strona 2).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.

Zakończenie szukania



Naciśnij **krótco** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego lub klawisz połączenia na stacji bazowej (strona 2) albo klawisz połączenia na słuchawce.

Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.

Połączenie z innymi słuchawkami



Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać na inną słuchawkę (przełączyć).



Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki. Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał oczekiwania.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:

- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.
- Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zostanie przekazana. Jeśli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Wewnętrzne połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą **zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z rozmówcą **wewnętrznym** w celu konsultacji.



Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki. Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał oczekiwania.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego można z nim rozmawiać.

Zakończenie połączenia konsultacyjnego




Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy).

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.

Naciśnij klawisz zakończenia , aby zakończyć połączenie wewnętrzne.

 Naciśnij klawisz połączenia, aby odebrać połączenie zewnętrzne.

Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)


Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny. Jego włączenie się jest sygnalizowane wszystkim rozmówcom za pomocą sygnału dźwiękowego.

Warunek: włączona funkcja Podsluch .

Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego

Menu → Ustawienia → Baza → Podsluch

(✓ = wł.)

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Odsłuch wewnętrzny

Linia jest zajęta przez rozmowę zewnętrzną. Wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Sposób włączania się do aktualnej rozmowy zewnętrznej:


 **Przytrzymaj** klawisz połączenia.

Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy.

Zakończenie odsłuchu

 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Ustawianie słuchawki



Słuchawka jest ustawiona domyślnie.
Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

Menu → Ustawienia → Słuchawka → Język słuchawki


Aktualny język jest oznaczony symbolem ✓.

-  Wybierz język i naciśnij klawisz **OK**.
-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

Menu 4 2 2

Naciśnij kolejno.

-  Wybierz żądany język i naciśnij klawisz **OK**.

Ustawianie wyświetlacza

Dostępne są cztery schematy kolorów oraz kilka stopni kontrastu wyświetlacza do wyboru. Ponadto można ustawić wygaszacz i podświetlenie ekranu.

Menu → Ustawienia → Słuchawka → Wyświetlacz

Dostępne są następujące możliwości:

Wygaszacz ekranu

Do wyboru są cztery wygaszacze ekranu oraz ustawienia **Brak wygaszacza** lub **Zegar cyfrowy**.

Układ kolorów

Cztery schematy kolorów. Gdy podświetlenie jest wyłączone, wyświetlacz pracuje w trybie monochromatycznym bez względu na wybrane ustawienie.

Kontrast


Oświetlenie

W ładowarce / Poza ładowarkę. Określ, czy podświetlenie ma być włączone na stałe, czy też wyłączać się po ustawionym czasie (✓ = włączone na stałe).

Wskazówka

Włączenie podświetlenia poza ładowarką znacznie skraca czas gotowości słuchawki!


Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Jeśli ta funkcja jest włączona, połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę ze stacji bazowej, bez konieczności naciśnięcia w tym celu klawisza połączenia .

Menu → Ustawienia → Słuchawka

Automatyczny odbiór



Wybierz i naciśnij klawisz **OK** (✓ = wł.).

-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianianie głośności

Można ustawić trzy poziomy głośności słuchawki i pięć poziomów głośności dla trybu zestawu głośnomówiącego. Poziom głośności można ustawić tylko w trakcie rozmowy.



Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna.

-  Naciśnij klawisz sterujący.
-  Ustaw głośność i naciśnij klawisz **OK**.

Wskazówka

Głośność trybu zestawu głośnomówiącego można zmieniać tylko wtedy, gdy funkcja ta została ustawiona.

Zmianianie sygnałów dzwonka

- ◆ **Głośność:**
Pięć poziomów głośności (1–5; np. głośność 2 = ) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem – .
- ◆ **Melodia:**
Lista preinstalowanych melodii dzwonka. Pierwsze trzy melodie, to „klasyczne sygnały dzwonka”.

Ustawić można różne melodie dzwonek dla następujących, różnych funkcji:

- ◆ **Połączenia zewnętrzne:** dla połączeń zewnętrznych
- ◆ **Połączenia wewnętrzne:** dla połączeń wewnętrznych
- ◆ **Budzik** : dla budzika


Informacje na temat ustawiania sygnałów dzwonka – patrz strona 31.

Ustawianie głośności sygnału dzwonka


Poziom głośności jest taki sam dla wszystkich typów sygnałów.

Menu → Ustaw. audio → Głośność dzwonka

Albo, w stanie gotowości:

 Naciśnij **krótco**.

Następnie:

 Ustaw głośność i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (stan gotowości).


Ustawianie melodii dzwonka

Ustaw sygnały dzwonek dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i budzika.

Menu → Ustaw. audio → Melodia dzwonka

Połączenia zewnętrzne / Połączenia wewnętrzne / Budzik

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.


 Wybierz melodię (✓ = wł.) i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (stan gotowości).

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie gotowości aparatu sygnał dzwonka słuchawki można wyłączyć. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Wyłączanie sygnału dzwonka

Przytrzymaj klawisz gwiazdki *Δ, aż zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka

W stanie gotowości przytrzymaj klawisz gwiazdki *Δ **przez dłuższą chwilę**.

Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka

Telefon rozpoznaje przychodzącą wiadomość SMS po pierwszym sygnale z sieci.

Menu 4 3 9 2 5

 **1 OK** Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

lub:

 **0 OK** Włącz pierwszy sygnał dzwonka.

Uwaga!

Jeśli pomijanie pierwszego sygnału dzwonka jest wyłączone, każda przychodząca wiadomość SMS będzie sygnalizowana sygnałem dzwonka. W razie próby odebrania „połączenia” przy pierwszym sygnale dzwonka wiadomość SMS zostanie utracona.

Sygnały dźwiękowe

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

◆ Sygnały dźwiękowe:

- **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania, odstawienie słuchawki na stację bazową oraz odebranie wiadomości SMS wzgl. nowy wpis na liście połączeń/liście wiadomości automatycznej sekretarki.
- **Sygnał błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania.
- **Dźwięk zamknięcia menu:** zamknięcie menu podczas przeglądania.

◆ Sygnał akumulatorów:

należy naładować akumulator.

Dźwiękowego sygnału potwierdzenia podczas umieszczania słuchawki w stacji bazowej nie można wyłączyć.

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Menu → Ustaw. audio → Tony serwisowe
Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
(✓ = wł.).

Ustawianie sygnału akumulatorów

Menu → Ustaw. audio → Słaba bateria

Wl. / Wyl. / Podczas połączenia

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
(✓ = wł.). Sygnał akumulatorów zostanie włączony lub wyłączony wzgl. będzie rozlegać się tylko podczas rozmowy.

Używanie słuchawki jako budzika

Włączanie i wyłączanie budzika

Menu → Budzik → Włączenie (✓ = wł.)

lub:

Naciśnij klawisz budzika ☹.

Po włączeniu budzika automatycznie otwierane jest menu umożliwiające ustawienie godziny budzenia (strona 31).

Jeśli budzik jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol ☹ i godzina budzenia w miejscu daty.

Ustawianie godziny budzenia

Menu → Budzik → Godz. budzenia



Wprowadź godzinę i minutę budzenia, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Gdy dzwoni budzik...

Powtórzenie budzenia po 5 minutach (Drzemka)

Drzem. Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz.

Po trzecim naciśnięciu klawisza **Drzem.** budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

Wyłączenie budzika na 24 godziny

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Wpisy książki telefonicznej, listy połączeń, listy wiadomości SMS oraz ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej pozostaną zachowane.

Menu → Ustawienia → Słuchawka → Reset słuchawki

OK W celu potwierdzenia naciśnij klawisz wyświetlacza.

☹ **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Za pomocą klawisza ☹ można anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset C45.

Zmianianie systemowego kodu PIN

Podczas rejestrowania słuchawki w stacji bazowej należy wprowadzić systemowy kod PIN.

Ustawiony 4-cyfrowy, systemowy kod PIN stacji bazowej (0000) można zmienić na kod PIN (4-cyfrowy) znany tylko użytkownikowi.

Menu → Ustawienia → Baza → PIN systemu



Wprowadź nowy systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzany kod wyświetlany jest w postaci czterech gwiazdek (****).

☹ **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianianie sygnałów dzwonka

◆ Głośność:

Wybrać można pięć poziomów głośności oraz tryb „crescendo”, patrz strona 29. Wybór poziomu „0” powoduje wyłączenie sygnału dzwonka stacji bazowej.

◆ Melodia:

Można ustawić melodię dzwonka dla połączeń zewnętrznych, patrz strona 29.

Menu → Ustawienia → Baza → Audio
→ Glosnosc dzwonka / Melodia dzwonka

Informacje na temat zmieniania ustawień – patrz strona 29.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Wskutek przywracania ustawień zostaną wyrejestrowane wszystkie słuchawki. Zmiany indywidualnych ustawień zostaną anulowane. Zachowana zostanie jedynie data i godzina.



Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu

Menu → Ustawienia → Baza → Reset bazy

OK

W celu potwierdzenia naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą klawisza stacji bazowej

- ▶ Odłącz zasilacz stacji bazowej od gniazda zasilania (strona 5).
-  Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (strona 2).
- ▶ Podłącz ponownie zasilacz do gniazda zasilania.
-  Przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (strona 2) aż do usłyszenia sygnału potwierdzenia.
- ▶ Zwolnij klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego (strona 2). Ustawienia stacji bazowej zostały przywrócone.

Używanie stacji bazowej w razie korzystania z centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.


Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.

Tryb wybierania oraz czas flash


Zmiana trybu wybierania

Można ustawić żądany tryb wybierania.

Menu 4 3 9 1 1

 **1 OK** Wybieranie impulsowe (DP).

lub:


 **0 OK** Wybieranie tonowe (DTMF).

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Ustawianie czasu flash

Można ustawić żądany czas flash.

Menu 4 3 9 1 2


 Wprowadź żądany czas flash, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;
3 = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
6 = 600 ms; **7** = 800 ms


 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Ustawianie czasu pauzy

Zmianianie pauzy po przejściu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.

Menu 4 3 9 1 9


 Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (**1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

Długość pauzy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Menu 4 3 9 1 4

 Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Dodatek

Stosowane symbole i konwencje

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są objaśnione poniżej symbole i konwencje.



Wpisz cyfry lub litery.



W odwróconych kolorach wyświetlane są aktualne funkcje wyświetlacza, udostępnione w dolnym wierszu wyświetlacza. W celu włączenia funkcji naciśnij odpowiedni klawisz wyświetlacza.



Naciśnij klawisz sterujący na górze lub na dole, np. podczas przewijania.



↻ / 0 / *Δ itd.

Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.

Połączenia zewnętrzne / Połączenia wewnętrzne
(przykład)

Wybierz jedną z funkcji menu z listy (Połączenia zewnętrzne lub Połączenia wewnętrzne), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Menu → Ustaw. audio → Melodia dzwonka
(przykład)

Naciśnij klawisz **Menu**. Za pomocą klawisza  wybierz opcję Ustaw. audio i naciśnij klawisz **OK**. Za pomocą klawisza  wybierz opcję Melodia dzwonka i naciśnij klawisz **OK**.

Konserwacja

- ▶ Stację bazową i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:



- ▶ **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
- ▶ Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.

- ▶ Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie** w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- ▶ **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.siemens.com/gigasetcustomercare. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

<p>Brak wskazań na wyświetlaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka jest wyłączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia . 2. Akumulator jest rozładowany. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naładuj lub wymień akumulator (strona 6).
<p>Słuchawka nie reaguje na naciśnięcie klawiszy.</p> <p>Włączona blokada klawiszy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz krzyżyka #  (strona 12).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Baza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. 2. Stacja bazowa nie została włączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (strona 5).
<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <p>Dzwonek jest wyłączony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka (strona 30).
<p>Nie słychać dźwięku dzwonka/wybijania.</p> <p>Kabel telefoniczny stacji bazowej został wymieniony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ W przypadku zakupu nowego kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na odpowiednie przypisanie styków (strona 5).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej (strona 11) nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).

<p>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).</p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.
<p>Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.</p> <p>Nie została ustawiona data/godzina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustaw datę/godzinę (strona 7).
<p>Automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości.</p> <p>Pamięć wiadomości jest zapelniona.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Usuń stare wiadomości. ▶ Odsłuchaj nowe wiadomości i usuń je.

Obsługa klienta (Customer Care)

Pomoc techniczna online w Internecie umożliwia uzyskanie bezpośredniej pomocy dotyczącej technicznych aspektów urządzenia oraz sposobów jego używania:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Dostępność wszędzie o każdej porze. Pomoc techniczna, dotycząca naszych produktów, dostępna przez 24 godziny na dobę. Użytkownik może tam znaleźć interaktywny system wyszukiwania błędów, listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, jak też dostępne do pobrania pliki instrukcji obsługi. Listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie znaleźć można również w niniejszej instrukcji obsługi, w rozdziale **Pytania i odpowiedzi** w Dodatku.

Indywidualne porady na temat dostępnej oferty można uzyskać za pośrednictwem

Infolinii premium:

0 801 30 00 30 (opłata jak za połączenie lokalne).

Wykwalifikowani pracownicy firmy Siemens oczekują na Państwa zapytania i są gotowi udzielić kompetentnej informacji na temat produktu oraz jego instalacji. W razie konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa do gwarancji lub rękojmi szybką i niezawodną pomoc uzyskać można w centrum serwisowym Service-Center.

Centrum Service-Center:

0 801 30 00 30 (opłata jak za połączenie lokalne).

Należy przygotować dowód zakupu.

W krajach, w których produkty naszej firmy nie są rozprowadzane przez autoryzowanych partnerów handlowych, nie są również oferowane usługi wymiany ani naprawy.

Zezwolenie

Aparat Gigaset przeznaczony jest do użytku w danym kraju, wskazanym na spodzie urządzenia oraz na jego opakowaniu. Uwzględnione zostały elementy charakterystyczne dla danych krajów. Zgodność urządzenia z podstawowymi wymaganiami dyrektywy R&TTE potwierdza oznaczenie CE.

Wyciąg z oryginalnej deklaracji:

„My, Siemens AG, oświadczamy, że powyższy produkt wyprodukowano zgodnie z procedurami kontroli jakości systemu Full Quality Assurance System, certyfikowanym przez CETECOM ICT Services GmbH zgodnie z DODATKIEM V dyrektywy 99/5/EC dotyczącej terminali radiowych i telekomunikacyjnych. Gwarantowana jest zgodność z najważniejszymi wymaganiami dyrektywy Rady Europejskiej 99/05/EC”.

Senior Approvals Manager

Deklaracja zgodności (DoC) została zatwierdzona.

W razie potrzeby kopię oryginalnej deklaracji zgodności można uzyskać za pośrednictwem infolinii firmy Siemens.

CE 0682

Dane techniczne

Zalecane akumulatory

(Stan aktualny w chwili złożenia instrukcji obsługi do druku).

Niklowo-wodorkowe (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT”
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Sluchawka dostarczana jest z dwoma akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki

Poniższe parametry dotyczą akumulatorów o pojemności 650mAh.

Czas gotowości	około 130 godzin (5dni)
Czas rozmowy	około 13 godzin
Czas ładowania	około 6 godzin

Czasy pracy oraz ładowania odnoszą się tylko do użytkowania zalecanych akumulatorów.

Pobór mocy stacji bazowej

W trybie gotowości: około 2W



Podczas rozmowy: około 3W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dwupięsowych
Zakres częsotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dwupięsowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/ 50 Hz
Środowisko pracy	od 5°C do 45°C wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/ DP (wybieranie impulsowe)
Czas flash	250 ms
Wymiary stacji bazowej	144 x 108 x 83 mm (dł. x szer. x wys.)
Wymiary słuchawki	141 x 53 x 31 mm (dł. x szer. x wys.)
Ciężar stacji bazowej	219 g
Ciężar słuchawki z akumulatorami	116 g

Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Używając klawiszy  , można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony znaku kursora.
- ◆ Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **krótko nacisnąć** klawisz krzyżyka **#*#** (wielkie litery: 1. litera wielka, pozostałe małe). Naciśnij klawisz krzyżyka **#*#** **przed** wpisaniem litery.
- ◆ **Przytrzymaj** klawisz krzyżyka **#*#**. Zostanie wyświetlony wiersz wyboru znaków przypisanych do klawisza krzyżyka.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Edycja tekstu

Przytrzymanie klawisza powoduje, że znaki danego klawisza są wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza i kolejno zaznaczane. Zwolnienie klawisza powoduje wstawienie wybranego znaku w polu wprowadzania. Wpisywanie znaków specjalnych – patrz strona 36.

Po zmianie jednego trybu na inny na wyświetlaczu jest wskazywany tryb pisania wielkimi i małymi literami oraz tryb pisania cyfr: w najniższym wierszu wyświetlacza widać wskazówkę „abc -> Abc”, „Abc -> 123” lub „123 -> abc”.

Kolejność wpisów w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Kolejność sortowania jest następująca:

1. Spacja (symbolizowana tutaj znakiem □)
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed nazwiskiem znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej. Nazwiska poprzedzone znakiem gwiazdki znajdują się na końcu książki telefonicznej.

Wpisywanie znaków specjalnych

Czcionka standardowa

	1		0	*△	# ^o
	*)	**)			
1x	Spacja	Spacja	.	*	Abc-> 123
2x	1	↵	,	/	123 --> abc
3x	Ł	1	?	(#
4x	\$	€	!)	@
5x	Ą	ł	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		Ą	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			ż		
10x			˘		
11x			“		
12x			’		
13x			;		
14x			–		

*) Podczas korzystania z książki telefonicznej i innych list

***) Podczas wpisywania wiadomości SMS

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma, **Siemens Sp. z o. o.**
Ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

oświadcza jako upoważniony przedstawiciel Siemens AG z całą odpowiedzialnością, że wymieniony niżej produkt został wyprodukowany zgodnie z naszym Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym przez CETECOM ICT GmbH w zgodności z

Aneks V Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC

Produkt: **Gigaset C455 Wersja Polska (Typ: S30852-H1707-S20*)**
 Część stacjonarna systemu DECT, część ruchoma systemu DECT

Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami dotyczącymi Dyrektywy Rady 1999/5/EC jest zapewnione zgodnie z

Artykuł 3.1(a) Bezpieczeństwo:	EN 60950 (równoważny z 73/23/EC)
Artykuł 3.1(a) EMF/SAR:	99/519/EC (UE – Zalecenie Rady) EN 50360
Artykuł 3.1(a) Szok akustyczny:	TBR10 (dotyczy części ruchomej systemu DECT)
Artykuł 3.1(b) EMC:	EN 301 489-1/6 (równoważny z 89/336/EC)
Artykuł 3.2 Spektrum radiowe:	EN 301 406

Produkt jest oznaczony przy użyciu Europejskiego Znaku Zatwierdzenia CE oraz Znaku identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej 0682.


Jakakolwiek nieautoryzowana zmiana w tym produkcie unieważnia tę Deklarację.

Warszawa 30.09.2005
 (miejscowość, data)



 Rafał Pawłowski
 Dyrektor Finansowy Branży Communications Devices

Warszawa 30.09.2005
 (miejscowość, data)



 Tomasz Zaręba
 Specjalista ds. produktu COM CPE

Akcesoria

Sluchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Sluchawka Gigaset C45

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz (4096 kolorów)
- ◆ Wygaszacze ekranu
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb zestawu głośnomówiącego
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonków
- ◆ Książka telefoniczna na około 100 wpisów
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Budzik
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego

www.siemens.com/giqasetc45



Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.

Można je również zamówić w sklepie internetowym Online-Shop: www.siemens.com/shop. Tam też można uzyskać aktualne informacje na temat produktów.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Indeks

- A**
- akcesoria 38
 - akumulator
 - ładowanie 7
 - sygnał ostrzegawczy 30
 - symbol 7
 - wkładanie 6
 - wyświetlany symbol 1, 7
 - zalecane akumulatory 34
 - anulowanie (operacji) 13
 - aparaty słuchowe 4
 - automatyczna sekretarka 23
 - automatyczna sekretarka, patrz też skrzynka u operatora
 - automatyczne przyjmowanie połączenia . . 29
 - automatyczne przyjmowanie połączenia 11, 29
 - automatyczne wybieranie prefiksu operatora 17
- B**
- blokada (blokada klawiszy) 12
 - blokada klawiszy 12
 - błędy podczas wprowadzania (korygowanie) 13
 - budzik 31
 - klawisz 1
- C**
- centrala PABX
 - czas pauzy 32
 - SMS 21
 - ustawianie czasu flash 32
 - ustawianie trybu wybierania 32
 - używanie stacji bazowej w razie korzystania z centrali PABX 32
 - centrum SMS
 - ustawianie 20
 - zmienianie numeru 20
 - ciecz 33
 - CLI, CLIP 11
 - Customer Care 34
 - czas ładowania słuchawki 35
 - czas pauzy (centrala PABX) 32
 - czas pracy słuchawki 35
 - czas trwania połączenia 17
- D**
- dane techniczne 34
 - długość nagrywania (automatyczna sekretarka) 25
 - drzemka (budzik) 31
 - dźwięk klawiszy 30
 - dźwiękowy sygnał potwierdzenia 30
- F**
- flash 1
 - funkcje oszczędzania kosztów (automatyczna sekretarka) 25
- G**
- głośność 29
 - sygnał dzwonka 29
 - głośność słuchawki 29
 - gniazdo przyłączeniowe mikrozestawu . . 1, 7
- K**
- klawisz gwiazdki 1, 30
 - klawisz krzyżyka 1, 12
 - klawisz połączenia 1, 11
 - klawisz R 1
 - klawisz sterujący 1, 12
 - klawisz wiadomości 1
 - otwieranie listy 16, 19
 - klawisz wł./wył. 1
 - klawisz zakończenia połączenia 1, 11
 - klawisze
 - blokada klawiszy 12
 - klawisz 1 (szybki dostęp) 25
 - klawisz budzika 1
 - klawisz gwiazdki 1, 30
 - klawisz krzyżyka 1, 12
 - klawisz połączenia 1, 11
 - klawisz R 1
 - klawisz sterujący 1, 12
 - klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . 1
 - klawisz wiadomości 1, 16
 - klawisz wł./wył. 1
 - klawisz wywołania wewnętrznego 2
 - klawisz zakończenia połączenia . . 1, 11, 13
 - klawisze wyświetlacza 1, 12
 - przypisywanie wpisu z książki telefonicznej 14
 - szybki dostęp 25
 - szybkiego wybierania 14, 15
 - klawisze wyświetlacza 1, 12
 - kolejność w książce telefonicznej 36
 - komunikat tekstowy, patrz SMS
 - konservacja telefonu 33
 - kontrast 29
 - korygowanie błędów podczas wprowadzania 13
 - kreator rejestracji (SMS) 18
 - książka telefoniczna 14
 - kolejność wpisów 36
 - otwieranie 12
 - przenoszenie numeru z książki telefonicznej 15
 - używanie podczas wprowadzania numeru 15
 - wybieranie wpisu 14
 - wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . 15
 - zapisywanie numeru nadawcy (SMS) . . . 20

Indeks

- zapisywanie pierwszego numeru 14
- zapisywanie wpisu w pamięci 14
- L**
- lista
 - lista odebranych (SMS) 19
 - lista połączeń 15, 16
 - lista ponownego wybierania 15
 - lista roboczych(SMS) 19
 - lista wiadomości automatycznej sekretarki 16
 - połączenia nieodebrane 16
 - wpis 16
- lista połączeń 15, 16
- lista wiadomości automatycznej sekretarki 16
- M**
- menu
 - dźwięk zamknięcia 30
 - jeden poziom menu wstecz 13
 - przegląd 8
 - przegląd funkcji menu 13
- moc sygnału 1
- N**
- nieznany 11
- numer
 - centrum SMS, ustawianie 20
 - przenoszenie z książki telefonicznej . . . 15
 - wprowadzanie za pomocą książki telefonicznej 15
 - wywołujący, prezentacja (CLIP) 11
 - zapisywanie nadawcy w książce telefonicznej 20
 - zapisywanie w książce telefonicznej 14, 15
- O**
- obsługa klienta 34
- oddzwanianie do rozmówcy 16
- oddzwanianie z listy połączeń 16
- odsłuchiwanie
 - komunikat głosowy (automatyczna sekretarka) 23
 - wiadomości (automatyczna sekretarka) . 23
- odsłuchiwanie podczas nagrywania 24
- odsłuchiwanie/usuwanie komunikatu (autom. sekretarka) 23
- opóźnienie odbierania 25, 29
- oszczędne telefonowanie 17
- P**
- paging 2, 27
- pobór energii, patrz pobór mocy
- pobór mocy (stacja bazowa) 35
- podświetlenie 29
- połączenia
 - przyjmowanie 11
 - zewnętrzne 11
- połączenie konsultacyjne (wewnętrzne) . . 27
- połączenie nieodebrane 16
- połączenie nieznanne 11
- połączenie oczekujące, rozmowa wewnętrzna 28
- połączenie wewnętrzne 27
- połączenie oczekujące 28
- pomijanie
 - preselekcji 17
- ponowne wybieranie numeru 15
- powtarzanie budzenia 31
- preselekcja 17
- zapisywanie wpisu, zmienianie 17
- prezentacja numeru wywołującego 11
- przekazywanie rozmowy zewnętrznej do automatycznej sekretarki 24
- przypisanie styków wtyczki telefonicznej . . 5
- przywracanie ustawień fabrycznych
 - słuchawki 31
 - stacja bazowa 31
- pytania i odpowiedzi 33
- R**
- rejestrowanie (słuchawki) 6, 26
- rozmowy
 - przejmowanie z automatycznej sekretarki 24
 - przekazywanie (łączenie) 27
 - przekazywanie do automatycznej sekretarki 24
 - wewnętrzne 27
 - włączanie użytkownika 28
 - zakończenie 11
- S**
- schemat kolorów 29
- skrót (kombinacja cyfr) 8
- skrzynka u operatora 26
- słuchawka
 - czas pracy oraz ładowania 35
 - głośność 29
 - język wyświetlacza 29
 - kontakt z cieciami 33
 - korzystanie z wielu 26
 - przekazywanie połączenia 27
 - przywracanie ustawień fabrycznych . . . 31
 - rejestrowanie 26
 - stan gotowości 13
 - sygnały dźwiękowe 30
 - szukanie 27
 - ustawianie (indywidualne) 29
 - użycie po raz pierwszy 6
 - włączanie/wyłączanie 12
 - wyrejestrowanie 31
- SMS
 - kreator rejestracji 18
 - lista odebranych 19
 - lista roboczych 19
 - odczytywanie 19

odpowiadanie lub przekazywanie	20
przekazywanie	20
sposób postępowania w przypadku komunikatu o błędzie	21
usuwanie	19
usuwanie błędów	21
w centrali PABX	21
wpisywanie	18
wpisywanie tekstów	35
wysyłanie	18
zapisywanie numeru	20
sprawdzanie komunikatów skrzynki u operatora	26
stacja bazowa	
pobór mocy	35
przywracanie ustawień fabrycznych	31
ustawianie	31
ustawianie i podłączanie	5
używanie z centralą PABX	32
zmienianie systemowego kodu PIN	31
stan gotowości (wyświetlacz)	1, 13
stan naładowania akumulatorów	1, 7
sygnał błędu	30
sygnał dzwonka	
pomijanie	30
ustawianie głośności	12, 29
ustawianie melodii	30
zmienianie	29, 31
sygnał ostrzegawczy (akumulator)	30
sygnały dźwiękowe	30
szukanie	
słuchawka	27
w książce telefonicznej	14
szybki dostęp	
automatyczna sekretarka	25
skrzynka u operatora	26
szybkie wybieranie	14
T	
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	11
wewnętrzne	27
zewnętrzne	11
tryb słuchawki	12
tryb wybierania	32
tryb zestawu głośnomówiącego	11
klawisz	1
U	
ukrywanie	
pierwszego sygnału dzwonka	30
urządzenia medyczne	4
ustawianie czasu flash (centrala PABX)	32
ustawianie daty	7
ustawianie głośności	
głośnika	29
mowy w słuchawce	29
słuchawki	29
sygnał dzwonka	29

ustawianie godziny	7
ustawianie godziny budzenia	31
ustawianie melodii (sygnału dzwonka)	30
ustawianie, stacja bazowa	5
usuwanie błędów	33
SMS	21
używanie (użycie telefonu po raz pierwszy)	5

W

wewnętrzne	
połączenia konsultacyjne	27
telefonowanie	27
włączanie się	28
wiadomości	
klawisz	1
odsłuchiwanie	23
oznaczenie jako nowych	24
przeniesienie numeru do książki telefonicznej	24
usuwanie	24
włączanie	
automatycznej sekretarki	23
blokady klawiszy	12
funkcji SMS	21
odsłuchu wewnętrznego	28
opóźnienia odbierania	29
pomijania sygnału dzwonka	30
sygnałów dźwiękowych	30
trybu zestawu głośnomówiącego	12
włączanie i wyłączanie funkcji SMS	21
włączanie się do rozmowy	28
wpisywanie, edycja tekstów	35
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
wskaźnik stanu naładowania	7
wybijanie	
książka telefoniczna	14
przy użyciu szybkiego wybierania	15
wewnętrzne	27
zewnętrzne	11
wybijanie prefiksu operatora, automatyczne	17
wygaszacz	29
wygaszacz ekranu, patrz wygaszacz	
wyłączanie	
automatycznej sekretarki	23
blokady klawiszy	12
funkcji SMS	21
odsłuchu wewnętrznego	28
opóźnienia odbierania	29
pomijania sygnału dzwonka	30
sygnałów dźwiękowych	30
trybu zestawu głośnomówiącego	12
wyłączenie na 24 godziny (budzik)	31
wyświetlacz	
kontrast	29
schemat kolorów	29
ustawianie	29
w stanie gotowości	1

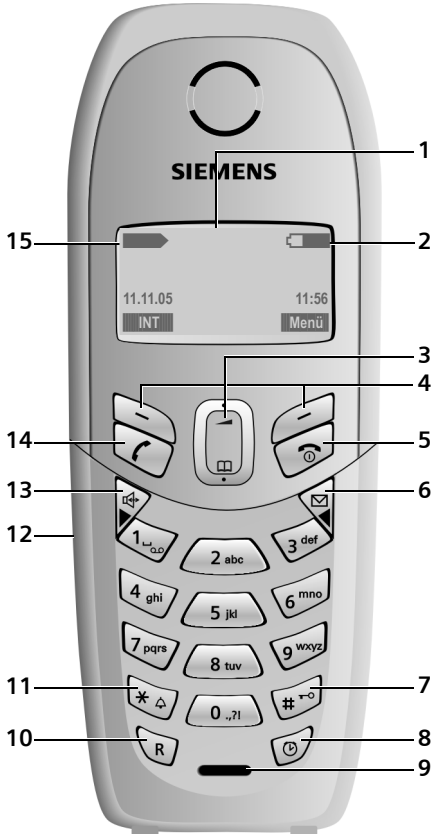
Indeks






wygaszacz	29
zmienianie języka wyświetlacza	29
wyświetlany symbol	
czasu trwania połączenia, koszty	17
komunikatów skrzynki u operatora	26
numeru (CLI/CLIP)	11
wysyłanie	
SMS	18
wpisu książki telefonicznej do słuchawki	15

Z

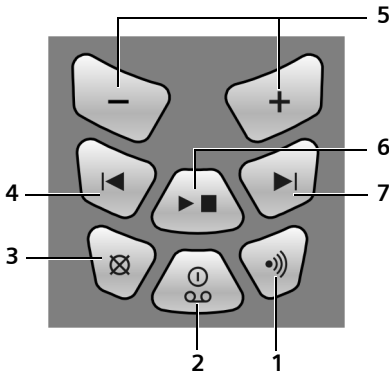
zaczep do paska	7
zakończenie, rozmowy	11
zasilacz	4
zawartość zestawu	5
zegar cyfrowy	29
zestaw słuchawkowy	1, 7
zmiana kodu PIN	31
zmienianie systemowego kodu PIN	31
znaki	
usuwanie	13
znaki specjalne	36

A mobilegység rövid áttekintése



- 1 Kijelző készenléti állapotban
- 2 Akkumulátor töltöttségi szintje
 (1/3 tele - tele)
 villog: az akkumulátor majdnem üres
 villog: az akkumulátor tölt
- 3 Vezérlőgomb (12. oldal)
- 4 Kijelzőgombok (12. oldal)
- 5 Letesz gomb, Be/Ki gomb
 Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüsinttel vissza (röviden nyomva), vissza készenléti állapotba (hosszan nyomva), a mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban hosszan nyomva)
- 6 Üzenetek gomb
 Híváslista és Üzenetek lista megnyitása
 Villog: új üzenet vagy új hívás
- 7 Kettőskereszt gomb
 Billentyűzár be/ki (hosszan nyomva, 12. oldal)
 Váltás nagybetű, kisbetű és számjegyek között szövegbevitel esetén (34. oldal)
- 8 Ébresztőóra gomb (30. oldal)
 Ébresztőóra be- és kikapcsolása
- 9 Mikrofon
- 10 Flash gomb
 Flash beírása (röviden nyomva)
 Szünet beírása (hosszan nyomva)
- 11 Csillag gomb
 Csengőhangok be/ki (készenléti állapotban hosszan nyomva)
- 12 Csatlakozóaljzat headsethez (7. oldal)
- 13 Kihangosítás gomb
 Váltás Mobilegység üzemmódból Kihangosítás üzemmódba
 Világít: Kihangosítás bekapcsolva
 Villog: bejövő hívás
- 14 Hívásfogadás gomb
 Hívásfogadás, Ujrahívás lista megnyitása (röviden nyomva), tárcsázás megkezdése (hosszan nyomva)
- 15 Térérő
 (alacsony - magas)
 villog: nincs térerő

A C455 bázisállomás rövid áttekintése



A bázisállomáson található gombok segítségével kezelheti az integrált üzenetrögzítőt és bejelentkeztetheti a mobilegységeket a bázisállomásra.

- 1 Bejelentkezés/Keresés (Paging) gomb:
Mobilegységek keresése (röviden nyomva, keresés („Paging”), 26. oldal)
Mobilegységek és DECT-készülékek bejelentkeztetése (hosszan nyomva, 26. oldal).
- 2 Be/Ki gomb: üzenetrögzítő be- és kikapcsolása.
Világít: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
Villog: van legalább egy új üzenete vagy az üzenetrögzítő jelenleg üzenetet rögzít.
Körülbelül négy másodpercig villog: a memória megtelt.

Üzenetek lejátszása közben:

- 3 Aktuális üzenet törlése.
- 4 Ugrás az előző üzenetre.
- 5 Hangerő módosítása (🔊 = halkabb; 🔊 = hangosabb):
Üzenetek lejátszása közben: a hangszóró hangerejének módosítása.
Külső hívás jelzése közben: a csengőhang hangerejének módosítása.
- 6 Lejátszás/Stop gomb:
Az üzenetrögzítőn lévő üzenetek lejátszása, illetve lejátszás megszakítása.
- 7 Ugrás a következő üzenetre.

Figyelem:

- ◆ Ha az üzenetrögzítőt egy mobilegységről vezérli vagy az üzenetrögzítő üzenetet rögzít, az üzenetrögzítőt nem lehet a bázisállomásról kezelni.
- ◆ Ha a Be/Ki gomb akkor is villog, amikor az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, az üzenetrögzítőn van még legalább egy új, le nem játszott üzenet.

Tartalomjegyzék

A mobilegység rövid áttekintése . . .	1
A C455 bázisállomás rövid áttekintése 2	
Biztonsági előírások	4
Gigaset C455 – több mint telefon 5	
Első lépések 5	
A csomag tartalma	5
A bázisállomás telepítése	5
A bázisállomás csatlakoztatása	5
A mobilegység üzembe helyezése	5
Az övczípes és a headset	7
A menü áttekintése	8
Telefonálás	11
Külső hívás kezdeményezése	11
Hívásbontás	11
Hívásfogadás	11
Hívószámkijelzés	11
Kihangosítás	11
A mobilegység használata	12
A mobilegység be-/kikapcsolása	12
A billentyűzár be-/kikapcsolása	12
Vezérlőgomb a mobilegységen	12
Kijelzőgombok	12
Vissza készenléti állapotba	13
Menüvezérlés	13
Hibásan beírt adatok javítása	13
A Telefonkönyv és listák használata	14
Telefonkönyv	14
Újrahívás lista	15
Listák megnyitása az Üzenetek gombbal . . 15	
Költség tudatos telefonálás 17	
Automatikus hálózati szolgáltatói előhívószám (előválasztás)	17
Hívásidőtartam kijelzése	17
SMS (rövid szöveges üzenetek) . . .	18
Regisztrálás a regisztrálást segítő funkcióval	18
SMS írásá/küldése	18
SMS fogadása	19
SMS-központ beállítása	20
SMS küldése telefonközpontokba	20
SMS-funkció be-/kikapcsolása	21
Hibák SMS küldésekor és fogadásakor . . . 21	
A bázisállomás üzenetrögzítőjének üzemeltetése	22
Üzemeltetés a mobilegységen keresztül . . 22	
Belehallgatás be-/kikapcsolása	23
Üzenetrögzítő beállítása	23
Gyorshívás visszaállítása az üzenetrögzítőre	24

Hálózati hangpostafiók használata	25
Hálózati hangpostafiók beállítása gyors híváshoz	25
Hálózati hangpostafiók tájékoztató üzenetének megtekintése	25
Több mobilegység használata	25
Mobilegységek bejelentkeztetése	25
Mobilegység keresése („Paging“)	26
Belső hívás kezdeményezése	26
Belehallgatás külső hívásba	26
A mobilegység beállítása	28
A kijelző nyelvének módosítása	28
A kijelző beállítása	28
Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása	28
A hangszóró hangerejének módosítása . . 28	
Csengőhangok módosítása	28
Az első csengőhang elnyomásának be-/kikapcsolása	29
Figyelmeztető hangok	29
A mobilegység ébresztő funkciója	30
A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása	30
A bázisállomás beállítása	30
Csengőhangok módosítása	30
A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása	30
A bázisállomás üzemeltetése telefonközponton keresztül	31
Tárcsázási mód és flash-idő	31
Szünetidők beállítása	31
Függelék	32
Szimbólumok és jelölések magyarázata . . 32	
Ápolás	32
Érintkezés folyadékkal	32
Kérdések és válaszok	32
Vevőszolgálat (Customer Care)	33
Licensz	33
Műszaki adatok	33
Szöveg írása és szerkesztése	34
Tartozékok	36
Tárgymutató	37

Biztonsági előírások

Figyelem:

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás alján lévő jelölésnek megfelelően.



Kizárólag a **javasolt**, azonos típusú, **újratölthető akkumulátorokat** (33. oldal) használja! Soha ne használjon más típusú akkumulátorokat vagy nem újratölthető elemeket, mert azok egészségkárosodást és személyi sérülést okozhatnak.



Az újratölthető akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelően helyezze be és a használati útmutatóban leírtak szerint használja (a szimbólumok a mobilegység akkumulátortartó rekeszében láthatók, 5. oldal).



A készülék befolyásolhatja egyes elektromos orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be a helyi műszaki előírásokat, például orvosi rendelőben.



A mobilegység használata kellemetlen, bűgő hangot idézhet elő hallókészülékekben.



Ne helyezze el a bázisállomást fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A mobilegység és a bázisállomás nem cseppálló (32. oldal).



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



Gigaset készülékét kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A készüléktől és az akkumulátoroktól környezetkímélő módon szabaduljon meg.

Figyelem:

A használati útmutatóban leírt némely funkció szolgáltatófüggő.

Gigaset C455 – több mint telefon

Telefonja segítségével nemcsak arra van lehetősége, hogy SMS-t küldjön és fogadjon a vezetékes hálózaton keresztül, valamint legfeljebb 100 telefonszámot elmentsen (14. oldal) – telefonja többet tud:

- ◆ Rendeljen fontos hívószámokat a telefon gombjaihoz, így a hívószámokat mindössze egy gombnyomással tárcsázhatja (14. oldal).
- ◆ Használja a Kihangosítás funkciót (11. oldal), hogy telefonálás közben kezei szabadok legyen.
- ◆ Használja mobilegységét ébresztőóraként (30. oldal).

Töltse kellemesen idejét új telefonjával!

Első lépések

A csomag tartalma

A csomag tartalmaz:

- ◆ egy Gigaset C455 bázisállomást
- ◆ egy Gigaset C45 mobilegységet
- ◆ egy hálózati tápegységet
- ◆ egy telefonkábel
- ◆ két akkumulátort
- ◆ egy akkumulátorfedelelet
- ◆ egy övcsipeszt
- ◆ egy használati útmutatót

A bázisállomás telepítése

A bázisállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekre tervezték.

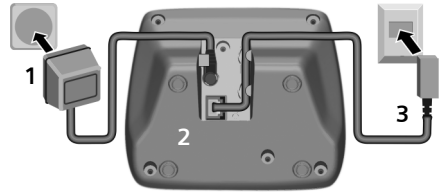
- ▶ A bázisállomást a lakás vagy a ház központi helyén célszerű felállítani.

Figyelem:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét nedvségtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása

- ▶ **Kérjük, először** csatlakoztassa a hálózati tápegységet, **majd** a telefoncsatlakozót az alábbi ábra szerint és helyezze a telefonkábel a kábelcsatornába.

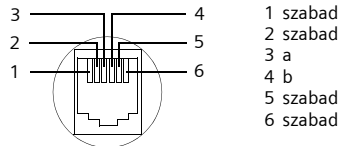


- 1 Hálózati tápegység 230 V
- 2 A bázisállomás alja
- 3 Telefoncsatlakozó telefonkábel

Figyelem:

- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva** kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati csatlakozás nélkül.
- ◆ Ha más, a kereskedelemben kapható telefonkábel vásárol, gondoskodjon arról, hogy a csatlakozó érintkező-kiosztása megfelelő legyen.

Megfelelő érintkező-kiosztás



A mobilegység üzembe helyezése

Az akkumulátorok behelyezése

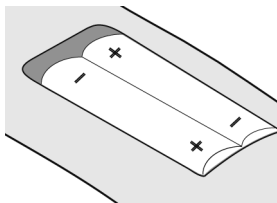
Figyelem:

Kizárólag a Siemens által a 33. oldalon javasolt újratölthető akkumulátorokat használja! Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket vagy más típusú akkumulátorokat, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. Megsérülhet például az elem, illetve az akkumulátor burka, vagy felrobbanhat az akkumulátor. Továbbá a készülékben működési zavarok, károsodások léphetnek fel.

- ▶ Az akkumulátorokat polaritásuknak megfelelően helyezze be (lásd az alábbi ábrát).

Első lépések

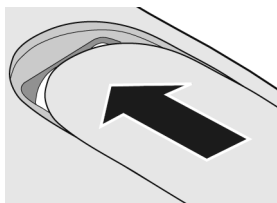
A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.



A mobilegység automatikusan bekapcsol. Megerősítő hangjelzés hallatszik.

Az akkumulátortartó lezárása

- ▶ A fedelet kissé lefelé tolva helyezze az akkumulátortartóra, majd nyomja felfelé, amíg a helyére nem pattan.



Az akkumulátortartó kinyitása

- ▶ Nyomja meg az akkumulátortartó fedelének felső lekerekített végét, majd tolja lefelé a fedelet.

A mobilegység behelyezése a bázisállomásba és bejelentkeztetés

Feltétel: A mobilegység nincs bejelentkeztetve bázisállomásra.

A mobilegység bejelentkeztetése a Gigaset C455 bázisállomásra automatikusan történik.

- ▶ A mobilegységet helyezze a bázisállomás töltőállomásába úgy, hogy a **kijelző előlről látható legyen**.

Megerősítő hangjelzés hallatszik.

Az automatikus bejelentkeztetés körülbelül egy percet vesz igénybe. Ezalatt az idő alatt a kijelzőn a **Bejelentkezés** felirat látható és a **Bázis** felirat villog. A mobilegység megkapja a legkisebb szabad belső számot (1–4). Ha a bázisállomásra több mobilegység van bejelentkeztetve, bejelentkeztetés után a belső

Vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból

szám megjelenik a kijelzőn, például INT 2. Ez azt jelenti, hogy a mobilegység a 2-es belső számot kapta. Sikeres bejelentkeztetés után a

mobilegység kijelzőjének bal alsó sarkában az **INT** kijelzőgomb látható.

Figyelem:

- Az automatikus bejelentkeztetés csak akkor lehetséges, amikor a bejelentkeztetéshez kiválasztott bázisállomáson nincs hívás folyamatban.
- Az automatikus bejelentkeztetés gombnyomásra megszakad.
- Ha egy bázisállomásra már négy mobilegység van bejelentkeztetve, két lehetőség közül választhat:
 - A 4-es belső számú mobilegység készenléti állapotban van: a bejelentkeztetni kívánt mobilegység megkapja a 4-es számot. A korábbi 4-es számú mobilegység kijelentkezik.
 - A 4-es belső számú mobilegység használata folyamatban van: a bejelentkeztetni kívánt mobilegységet nem lehet bejelentkeztetni.
- Ha az automatikus bejelentkeztetés sikertelen, a mobilegységet manuálisan kell bejelentkeztetni (25. oldal).




- ▶ Az akkumulátorok feltöltéséhez hagyja a mobilegységet a bázisállomás töltőállomásában.

Figyelem:

- A mobilegységet kizárólag a javasolt bázisállomásba helyezze be.
- Ha a mobilegység kikapcsol az akkumulátorok lemerülése miatt és Ön a bázisállomásba helyezi, a mobilegység automatikusan bekapcsol.

Kérdések és válaszok, lásd 32. oldal.

Az akkumulátorok első feltöltése és kisütése

Az akkumulátorok töltését a kijelző jobb felső sarkában a ,  vagy  akkumulátor szimbólum villogása jelzi. Üzemeltetés közben az akkumulátor szimbólum az akkumulátorok töltöttségi szintjét jelzi (1. oldal).

A töltöttségi szint helyes kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátorokat először teljesen feltölti és a használat során kisüti.

- ▶ Hagyja a mobilegységet a bázisállomásban folyamatosan, amíg a kijelzőn látható akkumulátor szimbólum már nem villog (körülbelül 6 óra).
- ▶ Vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból és csak akkor helyezze be újra, amikor az akkumulátorok teljesen lemerültek.

Figyelem:

Az első feltöltést és kisütést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a bázisállomásba.

Figyelem:

- ◆ A töltést és a kisütést mindig ismételje meg, amikor a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ Az akkumulátorok a töltés során felmelegedhetnek, ez a jelenség azonban veszélytelen.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.


Figyelem:

A használati útmutatóban előforduló szimbólumok és jelölések magyarázata a Függelékben található, 32. oldal.


Dátum és idő beállítása

Menü → **Beállítások** → **Dátum/Idő**



Nap, hónap és év (6 karakter) beírása és **OK** megnyomása. A  gomb segítségével válthat a mezők között.



Óra és perc (4 karakter) beírása (például 0 7 1 5 7:15 óra esetén) és **OK** megnyomása. A  gomb segítségével válthat a mezők között.

Az idő beállítását követően a bejelentkezett telefon kijelzőjét készenléti állapotban az 1. oldalon található ábra mutatja.

Telefonja most már üzemképes!

Gigaset C455: Az üzenetrögzítő standard bemondással van bekapcsolva.

Az övcspesz és a headset

Az övcspesz és a headset (választható) segítségével mobiltelefonját kényelmesen használhatja és a házban vagy a ház körül magával hordozhatja.

Az övcspesz rögzítése

A mobilegység oldalán, körülbelül a kijelző magasságában mélyedések található az övcspesz számára.

- Nyomja az övcspeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcspeszen található fülek pattanjanak a mélyedésekbe.

Az övcspesz nyelvének az akkumulátortartó irányába kell mutatnia.

Csatlakozóaljzat headsethez

A (csatlakozódugós) HAMA Plantronics M40, MX100 és MX150 headset típusokat csatlakoztathatja.

A menü áttekintése

Valamely funkció kiválasztásához Ön két lehetőség közül választhat:

A számsorok segítségével („shortcut“)

- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.
- ▶ Írja be a menü áttekintésében a funkció előtt látható számsort.
- ▶ **Példa:** **Menü 4 2 2** „A mobilegység nyelvének beállítása” esetén.

A menükben történő lapozással (lásd még 32. oldal)

- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.
- ▶ A Vezérlőgomb segítségével lapozzon a funkcióhoz és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

1 SMS

1-1	SMS írása				
1-2	Bejövők 00+00				
1-3	Kimenők				
1-4	Beállítások	1-4-1	Üzenetközpontok	1-4-1-1	1 . SMSközpont
				...	-
				1-4-1-3	3 . SMSközpont
		1-4-2	SMS-re előfizet		

2 Ébresztőóra

2-1	Aktiválás
2-2	Ébresztés ideje

3 Hangok

3-1	Csengő hangerő		
3-2	Csengő dallam	3-2-1	Külső hívások
		3-2-2	Belső hívások
		3-2-3	Ébresztő
3-3	Figyelmeztető hangok		
3-4	Akku figyelmeztetés	3-4-1	Ki
		3-4-2	Be
		3-4-3	Hívás közben

4 Beállítások

4-1	Dátum/Idő				
4-2	Mobilegység	4-2-1	Kijelző	4-2-1-1	Képernyővédő
				4-2-1-2	Szín séma
				4-2-1-3	Kontraszt
				4-2-1-4	Megvilágítás
		4-2-2	Nyelv		
		4-2-3	Automatikus felvétel		
		4-2-4	Mobilegységet bejelentkezett		
		4-2-5	Mobilegység visszaállítás		
4-3	Bázisállomás	4-3-1	Hangok	4-3-1-1	Csengetés hangerő
				4-3-1-2	Csengetés dallam
		4-3-2	Rendszer-PIN		
		4-3-3	Bázisállomás visszaállítása		
		4-3-4	Belehallgatás		
		4-3-5	Előválasztás	4-3-5-1	Előválasztó szám
				4-3-5-2	Előválasztással
				4-3-5-3	Előválasztás nélkül

A menü áttekintése


5 Üzenetrögzítő

5-1	Elérés 1-es gombon	5-1-1	Hálózati postafiók
		5-1-2	Üzenetrögzítő
5-2	Bekapcsolás		
5-3	Belehallgatás	5-3-1	Mobilegység
		5-3-2	Bázisállomás
5-4	Bemondások	5-4-1	Bemondás felvétele
		5-4-2	Bemondás lejátszása
		5-4-3	Bemondás törlése
5-5	Rögzítési hossz	5-5-1	maximális
		5-5-2	30 mp.
		5-5-3	60 mp.
		5-5-4	120 mp.
5-6	Hívásátvétel	5-6-1	Azonnal
		5-6-2	10 mp. után
		5-6-3	20 mp. után
		5-6-4	30 mp. után
		5-6-5	automatikus



Telefonálás


Külső hívás kezdeményezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.

 Hívószám beírása és Hívásfogadás gomb megnyomása.

Vagy:


 Hívásfogadás gomb  **hosszan** nyomva, majd hívószám beírása.

A Letesz gomb  segítségével megszakíthatja a tárcsázást.


Figyelem:

- A Telefonkönyv (14. oldal) vagy az Újrahívás lista (15. oldal) segítségével történő tárcsázással elkerülheti a hívószámok ismételt beírását.
- Gyorshíváshoz a Telefonkönyv egyik hívószámát hozzárendelheti az egyik gombhoz (14. oldal).
- A gyors hívással választott vagy a Telefonkönyvből kiválasztott hívószámot módosíthatja vagy kiegészítheti az aktuális híváshoz.



Hívásbontás

 Letesz gomb megnyomása.

Hívásfogadás

A bejövő hívásokat a mobilegység egyszerre háromféle módon jelzi: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal, valamint a Kihangosítás gomb  villogásával.

A hívás fogadásához a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ Hívásfogadás gomb  megnyomása.
- ▶ Kihangosítás gomb  megnyomása.
- ▶ **Menü** kijelzőgomb megnyomása és **Átirányítás ÚR-re** kiválasztása a hívás üzenetrögzítőre történő átirányításához (23. oldal).

Ha a mobilegység a bázisállomásban van és az **Automatikus felvétel** funkció be van kapcsolva (28. oldal), a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor Ön kiveszi a bázisállomásból.

Amennyiben a csengőhang zavarja, nyomja meg a **Menü Csendes** gombokat. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg azt a kijelző jelzi.


Hívószámkijelzés

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP, CLI funkciókat:
 - CLI (Calling Line Identification): a hívó fél elküldi hívószámát
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma
- ◆ Ön megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLIP funkciót.
- ◆ A hívó fél megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLI funkciót.

Hívás kijelzés CLIP/CLI esetén

Amennyiben a hívó fél hívószámát elmentette a Telefonkönyvben, a kijelzőn a hívó fél neve jelenik meg.



- 1 Csengető-szimbólum
- 2 A hívó fél hívószáma vagy neve

A hívószám helyett a kijelzőn megjelenik:


- ◆ **Külső hívás**, ha nem kerül sor hívószám-kijelzésre.
- ◆ **Ismeretlen**, ha a hívó fél letiltotta hívószámának kijelzését.
- ◆ **Ismeretlen**, ha a hívó fél nem rendelte meg hívószámának kijelzését.

Kihangosítás

Kihangosítás esetén ne tegye a mobilegységet a füléhez, hanem helyezze például az asztalra. Így mások is részt vehetnek a beszélgetésben.

Kihangosítás be/kikapcsolása

Bekapcsolás tárcsázáskor

 Hívószám beírása és Kihangosítás gomb megnyomása.

- ▶ Amennyiben a beszélgetés mások számára is hallhatóvá válik, tájékoztassa erről beszélgetőpartnerét.

A mobilegység használata

Váltás Mobilegység üzemmódból Kihangosítás üzemmódba

☞ Kihangosítás gomb megnyomása.

Beszélgetés közben és az üzenetrögzítő lehallgatásakor a Kihangosítás funkciót ki- és bekapcsolhatja.

Ha beszélgetés közben a mobilegységet a bázisállomásba szeretné helyezni:

- ▶ Behelyezéskor Kihangosítás gomb ☞ nyomva tartása. Ha a Kihangosítás gomb ☞ nem világít, a gomb ismételt megnyomása.

A hangszóró hangerejének módosítása, lásd 28. oldal.

A mobilegység használata

A mobilegység be-/kikapcsolása

☎ Letesz gomb hosszan nyomva.

Megerősítő hangjelzés hallatszik.

A billentyűzár be-/kikapcsolása

#*☎ Kettőskereszt gomb **hosszan** nyomva.

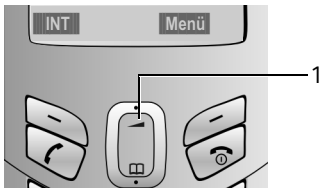
Megerősítő hangjelzés hallatszik. Bekapcsolt billentyűzár esetén a kijelzőn a ☎ szimbólum látható.

Bejövő hívás esetén a billentyűzár automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.

Figyelem:

Ha bekapcsolt billentyűzár esetén Ön véletlenül megnyomja az egyik gombot, a kijelzőn megjelenik egy tájékoztató szöveg. A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** a Kettőskereszt gombot #*☎.

Vezérlőgomb a mobilegységen



1 Vezérlőgomb

Ebben a használati útmutatóban a Vezérlőgombnak azt a végét, amelyet a mindenkori kezelési állapotban meg kell nyomnia, sötét szín jelöli (felső, alsó). Példa: ☞ ha „a Vezérlőgomb felső végét” kell megnyomni.

A Vezérlőgombnak különböző funkciói vannak:

A mobilegység készenléti állapotában

- ☎ Telefonkönyv megnyitása.
- ☞ A csengőhang hangerejének beállítása (29. oldal).

Listákban és menükben

- ☞ / ☞ Lapozás soronként felfelé/lefelé.

Beviteli mezőben

- ☞ / ☞ A kurzor mozgatása **balra**, illetve **jobbra**.

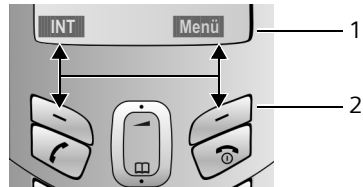
Külső hívás közben

- ☎ Telefonkönyv megnyitása.
- ☞ A hangszóró hangerejének módosítása Mobilegység és Kihangosítás üzemmód esetén.

Kijelzőgombok

Az aktuális kijelzőfunkciók a kijelző legalsó sorában kiemelve jelennek meg. A kijelzőgombok funkciói a kezelési állapottól függően változnak.

Példa:




- 1 A kijelzőgombok aktuális funkciói
- 2 Kijelzőgombok

A legfontosabb kijelző-szimbólumok:

- Vissza** Egy menüszinttel vissza, illetve művelet megszakítása.
- INT** Belső hívás (26. oldal).
- Menü** Főmenü vagy állapot szerinti menü megnyitása.
- OK** Megjelölt opció megerősítése.
- <C** Törlés gomb: karakterek törlése egyenként jobbról balra.

Vissza készenléti állapotba

Ha a menü egy tetszőleges helyéről vissza szeretne térni készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Letesz gombot .

Vagy:

- ▶ Ne nyomjon meg egy gombot sem: 2 perc múlva a kijelző **automatikusan** készenléti állapotba vált.

Azok a módosítások, amelyeket nem erősített meg, illetve nem mentett el az **OK** kijelzőgomb megnyomásával, elvesznek.

A kijelző készenléti állapotának egyik példája, lásd 1. oldal.


Menüvezérlés

Telefonjának funkcióit a menün keresztül érheti el. A menü több szintből áll.

Főmenü (első menüszint)

- ▶ A főmenü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.

Funkció elérése

- ▶ A Vezérlőgomb  segítségével lapozzon a funkcióhoz és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Vagy:


- ▶ Írja be a menü áttekintésében (8. oldal) a funkció előtt található számokat.

A hozzá tartozó almenü (a következő menüszint) megnyílik.

Almenük


Az almenük funkciói lista formájában kerülnek kijelzésre.

Funkció elérése:


- ▶ A Vezérlőgomb  segítségével lapozzon a funkcióhoz és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Vagy:

- ▶ Írja be a menü áttekintésében (8. oldal) a funkció előtt található számsort.

A Letesz gomb  egyszeri rövid megnyomásával visszatérhet az előző menüszintre, illetve megszakíthatja a műveletet.

Hibásan beírt adatok javítása

- ◆ A Vezérlőgomb segítségével lapozzon a hibás adathoz, amennyiben a kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
- ◆ A **←C** segítségével törölje a kurzor bal oldalán lévő karaktert.
- ◆ A kurzor bal oldalán illessze be a helyes karaktert.
- ◆ Idő, dátum stb. beírása esetén felülírhatja a villogó karaktert.

A használati útmutatóban előforduló szimbólumok és jelölések magyarázata a Függelékben található, 32. oldal.

A Telefonkönyv és listák használata

Elérhető:


- ◆ Telefonkönyv
- ◆ Újrahívás lista
- ◆ SMS-lista
- ◆ Híváslista
- ◆ Üzenetrögzítő lista

A Telefonkönyvben legfeljebb 100 bejegyzést tárolhat.

A Telefonkönyvet egyénileg szerkesztheti mobilegységén, a listákat vagy az egyes bejegyzéseket azonban a többi mobilegységre is átküldheti (15. oldal).

Telefonkönyv

A **Telefonkönyvben** hívószámokat tárolhat a hozzájuk tartozó nevekkal.

- ▶ Készenléti állapotban a Telefonkönyv megnyitása a  gomb segítségével.

A bejegyzések terjedelme


Hívószám: max. 32 számjegy
Név: max. 16 karakter


Figyelem:

Gyorshíváshoz a Telefonkönyv egyik hívószámát hozzárendelheti az egyik gombhoz (14. oldal).

Első hívószám elmentése a Telefonkönyvbe


 → **OK** → Tel.könyv üres. Új bejegyzés?

 Hívószám beírása és **OK** megnyomása.

 Név beírása és **OK** megnyomása.

Hívószám elmentése a Telefonkönyvbe

 → **Menü** → Új bejegyzés


 Hívószám beírása és **OK** megnyomása.


 Név beírása és **OK** megnyomása.

Telefonkönyv-bejegyzések kiválasztása

 Telefonkönyv megnyitása.


A következő lehetőségek közül választhat:

- ◆ A  gomb segítségével lapozás a bejegyzéshez a keresett név kiválasztásáig.

- ◆ A név kezdőbetűjének beírása, szükség esetén lapozás a bejegyzéshez a  gomb segítségével.

Tárcsázás a Telefonkönyv segítségével

 →  (bejegyzés kiválasztása; 14. oldal)


 Hívásfogadás gomb megnyomása.
A készülék tárcsázza a hívószámot.


Telefonkönyv-bejegyzések szerkesztése

Ön kiválasztott egy bejegyzést (14. oldal).

Bejegyzés módosítása

Menü → Bejegyzés változtatása


 Szükség esetén hívószám módosítása és **OK** megnyomása.

 Szükség esetén név módosítása és **OK** megnyomása.

Egyéb funkciók használata

 →  (bejegyzés kiválasztása; 14. oldal)

→ **Menü**

A következő funkciók közül a  gomb segítségével választhat:

Szám használata

Az elmentett hívószámot módosíthatja vagy kiegészítheti, majd tárcsázhatja, vagy további funkciók közül választhat a **Menü** segítségével.

Bejegyzés törlése

A kiválasztott bejegyzést törölheti.

Bejegyzés küldése

Az egyes bejegyzéseket átküldheti egy másik mobilegységre (15. oldal).

Lista törlése

Minden Telefonkönyv-bejegyzést törölhet.

Lista küldése

Teljes listát átküldhet egy másik mobilegységre (15. oldal).

Gyorsgomb

Az aktuális bejegyzést hozzárendelheti az egyik gombhoz.



Tárcsázás a Gyorsgomb segítségével


- ▶ A mindenkor **Gyorsgomb** **hosszan** nyomva.

Telefonkönyv küldése egy másik mobilegységre

Feltételek:

- ◆ A fogadó és a küldő mobilegység azonos bázisállomásra van bejelentkezve.
- ◆ A másik mobilegységnek és a bázisállomásnak képesnek kell lennie Telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

 →  (bejegyzés kiválasztása; 14. oldal)
→ **Menü** → **Bejegyzés küldése / Lista küldése**

 A fogadó mobilegység belső számának beírása és **OK** megnyomása.

A sikeres küldést a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

Amennyiben egy bejegyzést elküldött, az **OK** megnyomásával egy újabb bejegyzést küldhet.

Figyelem:

- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzések a fogadó mobilegységen nem kerülnek felülírásra.
- ◆ A küldési folyamat megszakad, amikor a telefon cseng vagy a fogadó mobilegység memóriája megtelik.

Kijelzett hívószám átvétele a Telefonkönyvből

A Telefonkönyvből átveheti azokat a hívószámokat, amelyek megjelennek egy listában, például a Híváslistában vagy az Újrahívás listában.

A kijelzőn megjelenik egy hívószám.

Menü → Szám a telefonkönyvből


▶ Bejegyzés kiegészítése (14. oldal).

Az Üzenetrögzítő listából történő hívószámátvétellel az üzenetek lejátszása megszakad.

Hívószám átvétele a Telefonkönyvből

Különböző kezelési állapotokban Ön megnyithatja a Telefonkönyvet, hogy átvegyen egy hívószámot. A mobilegységnek nem kell készenléti állapotban lennie.




 Telefonkönyv megnyitása.

 Bejegyzés kiválasztása (14. oldal).



Újrahívás lista


Az Újrahívás lista a tíz utoljára tárcsázott hívószámot (max. 32 számjegy) tartalmazza. Amennyiben a hívószámok egyikét a Telefonkönyv tartalmazza, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.

Tárcsázás az Újrahívás listából

-  Gomb **röviden** nyomva.
-  Bejegyzés kiválasztása.
-  Hívásfogadás gomb ismételt megnyomása. A készülék tárcsázza a hívószámot.

Az Újrahívás lista bejegyzéseinek szerkesztése

-  Gomb **röviden** nyomva.
-  Bejegyzés kiválasztása.
- Menü** Kijelzőgomb megnyomása.

A  gomb segítségével a következő funkciók közül választhat:


Szám használata (mint a Telefonkönyv esetén, 14. oldal)

Szám a telefonkönyvből
Bejegyzés átvétele a Telefonkönyvből (15. oldal).


Bejegyzés törlése (mint a Telefonkönyv esetén, 14. oldal)


Lista törlése (mint a Telefonkönyv esetén, 14. oldal)

Listák megnyitása az Üzenetek gombbal

Az Üzenetek gomb  segítségével a következő listákat nyithatja meg:

- ◆ SMS-lista
- ◆ Üzenetrögzítő lista (Gigaset C455)
- ◆ Híváslista

Amint **új bejegyzés** érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallatszik és a  gomb villog. A kijelzőn ennek megfelelő üzenetet olvashat.

Ha megnyomja a villogó Üzenetek gombot , a kijelzőn megjelennek az új üzeneteket tartalmazó listák. Amennyiben csak egy

A Telefonkönyv és listák használata

listában vannak új üzenetek, ez a lista azonnal megnyílik.

Figyelem:

Amennyiben a hívásokat a hálózati hangpostafiók tartalmazza, megfelelő beállítás esetén Ön tájékoztató üzenetet kap (lásd a hálózati hangpostafiók használati útmutatóját).

Híváslista

Feltétel: CLIP (11. oldal)

A Híváslista tartalmazza az utolsó 10 elmulasztott hívás hívószámát. Azonos hívószámról érkezett több hívás esetén a hívás egyszer tárolódik (utolsó hívás).

A Híváslista az alábbi módon jelenik meg a kijelzőn:

Híváslista: 01+02

Új bejegyzések száma + régi, olvasott bejegyzések száma

Üzenetrögzítő lista (Gigaset C455)

Az Üzenetrögzítő lista segítségével meghallgathatja az üzenetrögzítőn lévő üzeneteket.

Az Üzenetrögzítő lista az alábbi módon jelenik meg a kijelzőn:

Üzenetrögzítő: 01+02

Új üzenetek száma + régi, lejátszott üzenetek száma

Hívás-/Üzenetrögzítő lista (Gigaset C455) megnyitása

☑ → Híváslista: / Üzenetrögzítő: 01+02

☎ Bejegyzés kiválasztása.

A **Híváslistában** az utolsó bejövő hívás jelenik meg.

Az **Üzenetrögzítő listában** az elsőként beérkezett új üzenet jelenik meg. A lejátszás megkezdődik.

Lejátszás után az új üzenetek a régi üzenetek után sorakoznak.

Listabejegyzés

Példa listabejegyzésre:



◆ A bejegyzés státusza

Híváslistában

Új hívás: új elmulasztott hívás.

Régi hívás: már megtekintett bejegyzés.

Fogadott: fogadott hívás.

Üzenetrögzítő listában

Üzenetr.: (Gigaset C455): Az üzenetrögzítő fogadta a hívást. Az üzenetrögzítőn van üzenet.

Új üzenet (Gigaset C455): Új üzenet az üzenetrögzítőn.

Régi üzen. (Gigaset C455): Már lejátszott üzenet az üzenetrögzítőn.

◆ A bejegyzés sorszáma

01/02 jelentése például: két bejegyzés közül az első.

◆ A hívó fél hívószáma vagy neve

A hívó fél hívószámát átveheti a Telefonkönyvbe (15. oldal).

◆ A hívás dátuma és ideje (ha beállította, 7. oldal).

A **Menü Bejegyzés törlése** segítségével törölheti az aktuális bejegyzést.

Híváslista törlése

Figyelem! Minden **régi és új** bejegyzés törlődik.

☑ → Híváslista: → **Menü** → Lista törlése

☎ **Hosszan nyomva** (készenléti állapot).

Figyelem Gigaset C455 esetén:

Az Üzenetrögzítő lista minden bejegyzésének törlése, lásd 23. oldal.

Költségtudatos telefonálás

Válasszon olyan hálózati szolgáltatót, amely különösen kedvező tarifákat kínál váltószámmal (call-by-call), vagy rendelje meg a hívásidőtartam kijelzését mobilegységén.

Automatikus hálózati szolgáltatói előhívószám (előválasztás)

Ön megadhat egy váltószámot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** két listában meghatározott hívószámok elé kerül.

- ◆ Az „**előválasztással**” lista tartalmazza a „szabályt”: az előhívószámokat, illetve az előhívószámok első számjegyeit, amelyeknél az előválasztó számot használni kell.
- ◆ Az „**előválasztás nélkül**” lista tartalmazza a „szabály alóli kivételeket”.



Példa:

Az „előválasztással” lista esetén Ön beírta a 08 számot. Így minden 08 számmal kezdődő hívószám előválasztással kerül tárcsázásra.

Amennyiben például a 081 számot mégis előválasztás nélkül szeretné tárcsázni, az „előválasztás nélkül” esetre írja be a 081 számot.

Előválasztó szám elmentése

Menü → Beállítások → Bázisállomás
→ Előválasztás → Előválasztó szám




-  Előválasztó szám (call-by-call szám) beírása vagy módosítása.
- OK** Kijelzőgomb megnyomása. A bejegyzés tárolódik.
-  **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Bejegyzések elmentése, illetve módosítása az előválasztó listákban

Mindkét lista egyenként 11 (4 számjegyből álló) bejegyzést tartalmazhat.

Az „**előválasztással**” listában országtól függően, adott esetben előre beállított számok találhatóak. Így például minden belföldi hívás vagy a mobiltelefon-hálózatba irányuló hívás **automatikusan** az Ön által előre elmentett előválasztó számhoz kapcsolódik.

Menü → Beállítások → Bázisállomás
→ Előválasztás → Előválasztással / Előválasztás nélkül

-  Bejegyzés kiválasztása és **OK** megnyomása.
-  Hívószám első számjegyeinek beírása vagy módosítása.
- OK** Kijelzőgomb megnyomása. A bejegyzés tárolódik.
-  **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása

 (hosszan nyomva) → **Menü** → Előválasztás ki

Az előválasztás tartós deaktiválása

- ▶ Előválasztó szám törlése a **<C** és **OK** gombok megnyomásával.

Hívásidőtartam kijelzése

A hívás időtartama megjelenik a kijelzőn

- ◆ beszélgetés közben,
- ◆ hívásbontás után körülbelül három másodperccel, ha a mobilegységet nem helyezi a töltőállomáshoz.

Figyelem:

A tényleges és a kijelzett hívásidőtartam között előfordulhat néhány másodperces eltérés.

SMS (rövid szöveges üzenetek)

A készülék értékesítéskor azonnal képes SMS-ek küldésére.

Feltételek:

- ◆ A hívószám kijelzés (CLIP, 11. oldal) az Ön alközpontja részére engedélyezett.
- ◆ A hálózati szolgáltató támogatja az SMS-ek küldését a vezetékes hálózatba (további információért forduljon hálózati szolgáltatójához).
- ◆ Ön regisztráltatta készülékét hálózati szolgáltatójánál SMS-ek fogadására és küldésére.

Az SMS-ek küldése és fogadása a hálózati szolgáltatók SMS-központjain keresztül történik. Annak az SMS-központnak a hívószámát, amelyen keresztül SMS-eket szeretne küldeni, illetve fogadni, be kell írnia a telefonjába. **Minden** bejegyzett SMS-központon keresztül fogadhat SMS-t, amennyiben hálózati szolgáltatójánál regisztráltatta készülékét. A regisztrálást segítő funkció (18. oldal) segítséget nyújt a regisztráláshoz.

Az SMS-ek küldése a küldőközpontként aktivált SMS-központon keresztül történik. Ön azonban minden további SMS-központot aktiválhat küldőközpontként egy aktuális üzenet elküldéséhez (20. oldal).

Amennyiben nem aktivált egy SMS-központot sem, az SMS-menüben csak a **Beállítások** opció található. Írjon be egy SMS-központot (20. oldal).

Figyelem:

- ◆ Ha telefonja telefonközponthoz van csatlakoztatva, lásd 20. oldal.
- ◆ SMS-ek fogadásához is regisztrálnia kell készülékét hálózati szolgáltatójánál.
- ◆ Minden beérkezett SMS-t a készülék egyszeri csengetéssel jelez (a külső hívásokhoz beállított csengőhanggal). Amennyiben ezt a hívást fogadja, az SMS elvész. Ennek elkerülése érdekében állítsa be az első csengőhang elnyomását minden külső hívás esetére (29. oldal).

Regisztrálás a regisztrálást segítő funkcióval

A regisztrálást segítő funkcióval Ön minden bejegyzett hálózati szolgáltatónál regisztrálhatja készülékét SMS-ek küldésére és fogadására.

Feltétel:

- ◆ Ön elmentette legalább egy SMS-központ hívószámát.

Amikor Ön először megnyitja az SMS-menüt, a regisztrálást segítő funkció automatikusan regisztráltatja az Ön készülékét minden bejegyzett és elérhető SMS-központnál. A regisztrálást segítő funkcióval Ön később is regisztrálhatja készülékét az SMS-központoknál.

Menü → SMS (az 1. megnyitáskor)

Menü → SMS → Beállítások → SMS-re előfizet (később)

OK Kijelzőgomb megnyomása az opció megerősítéséhez.


Ön most minden bejegyzett SMS-központon keresztül (20. oldal) fogadhat SMS-eket.

SMS írása/küldése

Egy SMS legfeljebb 160 karakter hosszúságú lehet.



SMS írása/küldése

Menü → SMS → SMS írása

 SMS írása. Szövegbevitel, lásd 34. oldal.

Menü Szöveg küldése

kiválasztása és **OK** megnyomása.

 /  Hívószám előhívószámmal (helyi hálózatban is) kiválasztása a Telefonkönyvből vagy közvetlen beírása és **OK** megnyomása. SMS küldése SMS-postafiókba: postafiók-azonosító beírása a hívószám **végére**.

Az SMS küldése megtörténik.

Figyelem:

Ha az SMS írást egy külső hívás megszakítja, a szöveg automatikusan a Vázlatlistába kerül.

Vázlatlista

Az SMS-eket elmentheti a Vázlatlistába, majd később módosíthatja és elküldheti őket.

SMS elmentése a Vázlatlistába

Ön SMS-t ír (18. oldal).

Menü → Szöveg tárolása

Vázlatlista megnyitása

Menü → SMS → Kimenők

A lista első bejegyzése megjelenik a kijelzőn, például:.



01/02: SMS sorszáma/összes SMS száma

Egy SMS olvasása vagy módosítása

▶ Vázlatlista megnyitása.



SMS kiválasztása.

Menü Olvas

kiválasztása és **OK** megnyomása az SMS olvasásához. Lapozás az SMS-ben a gomb segítségével.

Vagy:

Menü Bejegyzés törlése

kiválasztása és **OK** megnyomása az SMS törléséhez.

SMS írása/módosítása

Ön a Vázlatlista egyik SMS-ét olvassa.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

A következő lehetőségek közül választhat:

SMS írása

Új SMS írása, majd küldése (18. oldal), illetve elmentése.

Szöveg használata

Az elmentett SMS szövegének módosítása, majd küldése (18. oldal).

Vázlatlista törlése

▶ Vázlatlista megnyitása.

Menü Lista törlése

kiválasztása és **OK** megnyomása.

OK Kijelzőgomb megnyomása a törlés megerősítéséhez. A lista törlődik.



Hosszan nyomva (készenléti állapot).

SMS fogadása

Minden beérkezett SMS a Beérkezett üzenetek listában tárolódik. A láncolt SMS-ek **egy** SMS-ként jelennek meg a kijelzőn. Amennyiben ez az SMS túl hosszú vagy nem teljes egészében kerül elküldésre, beérkezéskor több SMS-re tagolóódik. Ahhoz, hogy egy SMS olvasás után is a listában maradjon, **rendszeresen törölnie kell az SMS-eket a listából.**

Ha az SMS-memória megtelt, megfelelő figyelmeztetést olvashat.

▶ Feleslegessé vált SMS-ek törlése (19. oldal).

Beérkezett üzenetek lista

A Beérkezett üzenetek lista tartalmazza:


- ◆ az összes fogadott SMS-t, a legújabb SMS-sel kezdődően.
- ◆ azokat az SMS-eket, amelyek hiba miatt nem kerültek elküldésre.

Az új SMS-eket minden Gigaset C45 mobilegység kijelzőjén egy tájékoztató üzenet, az Üzenetek gomb villogása és egy figyelmeztető hangjelzés jelzi.

Beérkezett üzenetek lista megnyitása a gombbal

Gomb megnyomása.

A Beérkezett üzenetek lista az alábbi módon jelenik meg a kijelzőn (példa):



01+05: új bejegyzések száma + régi, olvasott bejegyzések száma

A listában található bejegyzések például az alábbi módon jelennek meg a kijelzőn:



01/02: kijelzett SMS sorszáma/új SMS-ek száma

Beérkezett üzenetek lista megnyitása az SMS-menüből

Menü → SMS → Bejövők 01+05

Egy SMS olvasása vagy törlése

- ▶ Beérkezett üzenetek lista megnyitása.
- ▶ Tovább, mint az „Egy SMS olvasása vagy törlése” című részben, 19. oldal.

Az új SMS elolvasása után az SMS a Régi státuszt kapja.

Beérkezett üzenetek lista törlése

A listában található minden új és régi SMS törlődik.

- ▶ Beérkezett üzenetek lista megnyitása.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

- ▶ Tovább, mint a „Vázlatlista törlése” című részben, 19. oldal.

SMS megválaszolása vagy továbbítása

Ön SMS-t olvas (19. oldal).

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

A következő lehetőségek közül választhat:

Válasz írása

Közvetlen válasz-SMS írása és küldése (18. oldal).

Szöveg használata

Az SMS szövegének módosítása, majd SMS elküldése (18. oldal).

Küldés

Az SMS szövegének továbbküldése egy másik fogadó mobilegységre (18. oldal).

Hívószám átvétele a Telefonkönyvbe

SMS-küldő hívószámának átvétele

Ön a Beérkezett üzenetek lista egyik SMS-ét olvassa.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

Tovább, lásd 15. oldal.

Figyelem:

A Telefonkönyvön belül lehetősége van SMS-telefonkönyv létrehozására, amennyiben ezeknek a bejegyzéseknek a neve elé egy csillagot (*) illeszt. A mellékelt postafiók-azonosító a Telefonkönyvbe kerül.

SMS-központ beállítása

SMS-központ bejegyzése/módosítása

- ▶ Új bejegyzés esetén, illetve az előre beállított hívószámok törlése előtt érdeklődjön a hálózati szolgáltató által kínált szolgáltatásokról.

Menü → SMS → Beállítások → Üzenetközpontok



SMS-központ (például 1.

SMSközpont) kiválasztása és **OK** megnyomása.

A következő lehetőségek közül választhat:

Aktív központ

Ha az SMS-t ezen az SMS-központon keresztül szeretné elküldeni, **OK** megnyomása az SMS-központ aktiválásához (✓ = be). Ha korábban egy másik SMS-központot aktivált, az az SMS-központ deaktiválódik. A 2 - 3 SMS-központok esetén a beállítás csak a következő SMS-re érvényes.

SMS-központ

SMS-központ hívószámának beírása és **OK** megnyomása.

SMS küldése más SMS-központon keresztül

- ▶ Az SMS-központ (2 vagy 3) aktiválása küldőközpontként (20. oldal).
- ▶ SMS küldése.

Ez a beállítás csak a következő SMS-re érvényes. Ezt követően ismét az 1. SMSközpont van beállítva.

SMS küldése telefonközpontokba

- ◆ SMS-t csak akkor fogadhat, ha a hívószámkielést (11. oldal) továbbítja a telefonközpont mellékvonalára (CLIP). Az SMS-központ hívószámának CLIP-kiértékelése a Gigasetben történik.
- ◆ (Telefonközponttól függően) adott esetben az SMS-központ hívószáma elé be kell írnia az előhívószámot.
Ha kétségei vannak, ellenőrizze telefonközpontját úgy, hogy például SMS-t küld saját hívószámára egyszer előhívószámmal, egyszer pedig előhívószám nélkül.
- ◆ Előfordulhat, hogy SMS küldések az Ön hívószáma a mellékvonal hívószáma nélkül kerül elküldésre. Ebben az esetben a címzett nem tud Önnek közvetlenül válaszolni.


SMS küldése és fogadása ISDN-telefonközpontokon keresztül csak a bázisállomáshoz rendelt MSN-számmal lehetséges.

SMS-funkció be-/kikapcsolása


Az SMS-funkció kikapcsolása után nincs lehetőség SMS-ek fogadására és küldésére.

Az SMS küldésének és fogadásának beállításai (SMS-központok hívószámai), valamint a Beérkezett üzenetek listában és a Vázlatlistában található bejegyzések a funkció kikapcsolása után is megmaradnak.

Menü 4 3 9 2 6

 **0 OK** SMS-funkció kikapcsolása.

Vagy:

 **1 OK** SMS-funkció bekapcsolása (gyári beállítás).

Hibák SMS küldésekor és fogadásakor

Hibák SMS küldésekor

Azok az SMS-ek, amelyeket hosszabb ideig nem sikerült elküldeni, Hiba XX státuszt kapnak és a Beérkezett üzenetek listában tárolódnak.

EO	A hívószám kijelzés tartósan ki van kapcsolva (CLIR) vagy nincs engedélyezve.
FE	Hiba az SMS továbbküldésekor.
FD	Hiba az SMS-központtal történő kapcsolatfelvételnél közben, lásd a „Hibaelhárítás” című részt.

Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat összefoglalja a hibákat és a lehetséges okokat, valamint útmutatást nyújt a hibaelhárításhoz.

Küldés nem lehetséges.	
1.	A „hívószám kijelzés” (CLIP, 11. oldal) nincs megrendelve. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A funkció megrendelése a hálózati szolgáltatónál.
2.	Az SMS küldése megszakadt (például hívás miatt). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az SMS küldésének megismétlése.
3.	A hálózati szolgáltató nem támogatja a funkciót.
4.	A küldőközpontként aktivált SMS-központ hívószáma nincs beírva, illetve hibás. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hívószám beírása (20. oldal).

Hiányos szövegű SMS érkezik.

1. Telefonja memóriája megtelt.
 - ▶ Régi SMS-ek törlése (19. oldal).
2. A hálózati szolgáltató még nem küldte el az SMS további részét.

SMS beolvasása.

1. A „hívószám kijelzés” nincs beállítva.
 - ▶ Rendelje meg hálózati szolgáltatójánál a funkciót (költségtérítéses).
2. A mobilszolgáltató és a vezetékes SMS-szolgáltató között nem jött létre megállapodás.
 - ▶ Érdeklődjön a vezetékes SMS-szolgáltatónál.
3. A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes SMS fogadására, illetve küldésére nem alkalmas készülékként szerepel, vagyis már nincs regisztrálva.
 - ▶ Regisztráltassa (újra) a készüléket SMS fogadására (18. oldal).

Fogadás csak napközben.

A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes SMS fogadására, illetve küldésére nem alkalmas készülékként szerepel, vagyis már nincs regisztrálva.

- ▶ Regisztráltassa (újra) a készüléket SMS fogadására (18. oldal).

Mobilegységén nem tudja megnyitni az SMS-funkciókat.


Egy, a bázisállomásra bejelentkezett más mobilegység használja az SMS-funkciókat.

- ▶ Várjon, amíg a másik mobilegység már nem használja az SMS-funkciókat.

A bázisállomás üzenetrögzítőjének üzemeltetése



A bázisállomásba integrált üzenetrögzítőt a mobilegységről vagy a bázisállomás billentyűzetén keresztül (2. oldal) vezérelheti.

Üzemeltetés a mobilegységen keresztül

Ha az üzenetrögzítő vezérlése közben akusztikai felhívást vagy figyelmeztetést hall, a mobilegység hangszórója **automatikusan** bekapcsol. A Kihangosítás gomb  segítségével kikapcsolhatja.

Üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Menü → Üzenetrögzítő → Bekapcsolás (✓ = be)

Bekapcsolás után tájékoztatást hall a szabad memóriakapacitásról. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum. A bázisállomáson világít a  gomb.

A telefon standard bemondással kerül értékesítésre. Amennyiben nincs személyes bemondás, a standard bemondás kerül lejátszásra.

Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. Ha törli a régi üzeneteket, az üzenetrögzítő automatikusan bekapcsol.


Személyes bemondás rögzítése

Menü → Üzenetrögzítő → Bemondások → Bemondás felvétele

OK Kijelzőgomb megnyomása a felvétel megkezdéséhez.

Ön készenléti hangot hall (rövid hangjelzés).

▶ Mondja be tájékoztató szövegét (min. 3 másodperc).

A  vagy **Vissza** gombok segítségével megszakíthatja a felvételt. Az **OK** gombbal újraindíthatja a felvételt.

OK Kijelzőgomb megnyomása a felvétel befejezéséhez.


Felvétel után a bemondás ellenőrzés céljából lejátszásra kerül.

Figyelem:

- ◆ A felvétel automatikusan megszakad a maximális rögzítési hossz (170 másodperc) elérése vagy 2 másodpercnél hosszabb beszédszünet esetén.
- ◆ Ha a felvételt megszakítja, az üzenetrögzítő továbbra is a standard bemondást használja.
- ◆ Ha az üzenetrögzítő memóriája megtelt, a felvétel megszakad.
 - ▶ Régi üzenetek törlése és szükség esetén felvétel megismétlése.

Bemondás lejátszása

Menü → Üzenetrögzítő → Bemondások → Bemondás lejátszása


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Amennyiben nincs személyes bemondás, a standard bemondás kerül lejátszásra.

Bemondás törlése

Menü → Üzenetrögzítő → Bemondások → Bemondás törlése

OK Kijelzőgomb megnyomása az opció megerősítéséhez.



 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).


Törlés után az üzenetrögzítő újra a standard bemondást használja.

Üzenetek lejátszása

Minden üzenethez rögzítésre kerül az üzenet beérkezésének dátuma és ideje (ha Ön beállította a dátumot és az időt, 7. oldal). Hívószámkijelzés esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma. Ha a hívó fél hívószámát elmentette a Telefonkönyvben, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.

Új üzenetek lejátszása

Az új, még le nem játszott üzeneteket a kijelzőn egy tájékoztató üzenet, a mobilegységen pedig a  gomb villogása jelzi. A bázisállomáson a  gomb villog.

 Üzenetek gomb megnyomása.

Üzenetrögzítő: 01+02

Adott esetben kiválasztása és **OK** megnyomása.





A lejátszás az első új üzenettel kezdődik.

Régi üzenetek lejátszása

Lásd Üzenetrögzítő lista, 16. oldal.

Lejátszás megállítása és vezérlése

Üzenetlejátszás közben:

- 2 Lejátszás megállítása.
Folytatáshoz a **2** gomb ismételt megnyomása.
-  Ugrás az aktuális üzenet elejére.
- 2 x  Az előző üzenethez.
-  A következő üzenethez.
- 2 x  A következő utáni üzenethez.

Egy percnél hosszabb ideig tartó megszakítás esetén az üzenetrögzítő visszatér készenléti állapotba.

Üzenet jelölése újként

A már lejátszott üzeneteket újként jelölheti.

Üzenetlejátszás közben:

Menü → Újként jelöl

Üzenet hívószámának átvétele a Telefonkönyvbe

Lásd „Kijelzett hívószám átvétele a Telefonkönyvbe”, 15. oldal.

Üzenetek törlése

Ön a régi üzeneteket egyszerre vagy egyenként törölheti.

Minden régi üzenet törlése

Lejátszás vagy szünet közben:

Menü → Régiék törlése

OK Kijelzőgomb megnyomása az opció megerősítéséhez.



Egy régi üzenet törlése

Lejátszás megszakítása közben:


<C Kijelzőgomb megnyomása.

Hívás átvétele az üzenetrögzítőről

Miközben az üzenetrögzítő üzenetet rögzít, a hívást átveheti:

 /  Hívásfogadás gomb vagy Kihangosítás gomb megnyomása.

A felvétel megszakad és Ön beszélhet a hívó féllel.

Amennyiben az üzenetrögzítő már rögzített 3 másodpercet a hívásból, a hívás új üzenetként kerül kijelzésre. A mobilegységen villog a  gomb.

Ön a hívást akkor is fogadhatja, ha a mobilegység nem jelzi.

Külső hívás átirányítása az üzenetrögzítőre

Bejövő külső hívást átirányíthat az üzenetrögzítőre akkor is, ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.

Feltétel: Az üzenetrögzítőn van szabad memória.

A mobilegység jelzi a külső hívást.

Menü → Átirányítás ÜR-re


Az üzenetrögzítő azonnal átveszi a hívást. A hívásfogadáshoz beállított idő (23. oldal) ebben az esetben nem érvényes.

Belehallgatás be-/kikapcsolása

Üzenetrögzítés közben Ön belehallgathat az üzenetbe a bázisállomás és a bejelentkezett Gigaset C45 mobilegységek hangszóróján keresztül.


Belehallgatás tartós be-/kikapcsolása

Menü → Üzenetrögzítő → Belehallgatás
→ Mobilegység / Bázisállomás (✓ = be)

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

A Belehallgatás funkció a Bázisállomás és a Mobilegység esetén egyidőben lehet aktív.

Belehallgatás kikapcsolása az aktuális felvétel esetén

 Letesz gomb megnyomása.

Üzenetrögzítő beállítása

Gyári beállításban az üzenetrögzítő előre be van állítva. Az üzenetrögzítő egyéni beállításait a mobilegységen keresztül végezheti.

Hívásfogadás beállítása


Ön beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő mikor fogadjon hívásokat.


A következő lehetőségek közül választhat:
Azonnal, 10 mp. után, 20 mp. után vagy 30 mp. után és automatikus.

Az automatikus beállítás esetén:

- ◆ Ha még nincsenek új üzenetek, az üzenetrögzítő **20 másodperc** után fogadja a hívást.
- ◆ Ha már vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő már **10 másodperc** után fogadja a hívást.

Menü → Üzenetrögzítő → Hívásátvétel

 Azonnal / 10 mp. után / 20 mp. után / 30 mp. után / automatikus kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).

 **Hosszan** nyomva (készletléti állapot).

Figyelem:


Telefonját beállíthatja úgy, hogy minden csengőhangnál a készülék az **első** csengőhangot **elnyomja** (29. oldal). Így a hívásfogadáshoz beállított idő megadja, hogy a hívó fél hívását az üzenetrögzítő mennyi idő után fogadja.


Rögzítési hossz beállítása

Ön beállíthatja egy üzenet rögzítésének maximális időtartamát.

A következő lehetőségek közül választhat: 30 mp. , 60 mp. , 120 mp. vagy maximális .


Menü → Üzenetrögzítő → Rögzítési hossz

 Rögzítési hossz kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).

 **Hosszan** nyomva (készletléti állapot).

A tájékoztató szöveg és a standard bemondás nyelvének módosítása

Menü → 4 3 9 2

 A tetszőleges nyelvnek megfelelő számjegy beírása (1 = lengyel, 2 = magyar, 3 = angol, 4 = bíp) beírása és **OK** megnyomása.

A „bíp” beállítás esetén az üzenetrögzítő tájékoztató szövegének egyes részeit hangjelzések helyettesítik. A szöveg többi része és a standard bemondás angol nyelven hangzik el.


Gyorshívás visszaállítása az üzenetrögzítőre

Gyári beállításban a gyors híváshoz az integrált üzenetrögzítő van beállítva. Ha Ön a gyors híváshoz a hálózati hangpostafiókot állította be (25. oldal), ezt a beállítást visszavonhatja.

Menü → Üzenetrögzítő → Elérés 1-es gombon

Üzenetrögzítő

kiválasztása és **OK** megnyomása.

 **Hosszan** nyomva (készletléti állapot).

Miután Ön kiválasztotta az üzenetrögzítőt, nyomja meg **hosszan** az 1-es gombot. Létrejön a közvetlen kapcsolat.

A gyors hívás beállítása minden bejelentkezett mobilegységre érvényes.

Hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. A hálózati hangpostafiókot csak akkor használhatja, ha **megrendelte** hálózati szolgáltatójától.

Hálózati hangpostafiók beállítása gyorshíváshoz

Gyorshíváskor a hálózati hangpostafiókot vagy az integrált üzenetrögzítőt (Gigaset C455) közvetlenül tárcsázhatja.

Az integrált üzenetrögzítő előre be van állítva gyorshíváshoz. Az üzenetrögzítő helyett Ön beállíthatja a hálózati hangpostafiókot. További információért forduljon hálózati szolgáltatójához.

Hálózati hangpostafiók beállítása gyorshíváshoz és hálózati hangpostafiók hívószámának beírása

Menü → **Üzenetrögzítő** → **Elérés 1-es gombon**

Hálózati postafiók

kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).



Hálózati hangpostafiók számának beírása és **OK** megnyomása. A bejegyzés tárolódik.




Hosszan nyomva (készletléti állapot).

A beállítás minden bejelentkezett mobilegységre érvényes.

Hálózati hangpostafiók hívása

1 **Hosszan** nyomva. Létrejön a közvetlen kapcsolat a hálózati hangpostafiókkal.



Szükség esetén Kihangosítás gomb  megnyomása. A hálózati hangpostafiók tájékoztató szövege hangosan hallatszik.

Hálózati hangpostafiók tájékoztató üzenetének megtekintése

Amennyiben üzenete van, a hálózati hangpostafióktól hívás érkezik. A kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma, ha Ön megrendelte a hívószám-kijelzést. Ha fogadja a hívást, az új üzenetek lejátszásra kerülnek. Ha nem fogadja a hívást, a hálózati hangpostafiók hívószáma az elmulasztott hívások listájába kerül és az Üzenetek gomb villog (15. oldal).

Több mobilegység használata

Mobilegységek bejelentkezése

A bázisállomásra legfeljebb négy mobilegységet jelentkeztethet be.

Automatikus bejelentkeztes: Gigaset C45 mobilegység Gigaset C455 bázisállomásra, lásd 6. oldal.

Manuális bejelentkeztes: Gigaset C45 mobilegység Gigaset C455 bázisállomásra

A mobilegység manuális bejelentkeztesét a mobilegységen és a bázisállomáson kell megkezdnie.

Sikeres bejelentkeztes után a mobilegység készletléti állapotba vált. Ha a bázisállomásra több mobilegység van bejelentkeztesve, bejelentkeztes után a kijelzőn megjelenik a belső szám, például INT 2.

A bejelentkeztes 60 másodperc múlva megszakad. Ha ezalatt az idő alatt a bejelentkeztes nem történt meg, ismételje meg a műveletet.

A mobilegységen

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység**
→ **Mobilegységet bejelentkeztes**



A bázisállomás rendszer-PIN-jének (gyári beállítás: 0000) beírása és **OK** megnyomása. A kijelzőn a Bázis felirat villog.

A bázisállomáson



A bázisállomás Bejelentkeztes/ Keresés (Paging) gombja (2. oldal) hosszan (min. 1 másodpercig) nyomva.


Egyéb mobilegységek bejelentkezése

További Gigaset-mobilegységek és más GAP-készülékekhez tartozó mobilegységek bejelentkezése az alábbiak szerint történik.

A mobilegységen

- ▶ Kezdje meg a mobilegység bejelentkezését a használati útmutató szerint.

A bázisállomáson



-  A bázisállomás Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombja (2. oldal) hosszan (min. 1 másodpercig) nyomva.

Mobilegység keresése („Paging“)

A bázisállomás segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ A bázisállomás Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombja (2. oldal) **röviden** nyomva.
- ▶ Minden mobilegység egyszerre cseng („Paging“) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

Keresés befejezése

-  /  A bázisállomás Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombja (2. oldal) **röviden** nyomva vagy a mobilegységen a Hívásfogadás gomb megnyomása.


Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkezett más mobilegységek közötti díjmentes hívások.

Más mobilegységek hívása

- INT** Kijelzőgomb megnyomása. Minden mobilegységet hív.

Hívásbontás

-  Letesz gomb megnyomása.


Hívás továbbítása más mobilegységre

Egy külső hívást más mobilegységre továbbíthat (kapcsolhat).

- INT** Kijelzőgomb megnyomása. Minden mobilegységet hív. A külső felhasználó várakoztató dallamot hall.

Amikor a belső felhasználó jelentkezik:

- ▶ adott esetben a külső hívás bejelentése.

-  Letesz gomb megnyomása.

A hívás továbbításra kerül. Ha a belső felhasználó nem válaszol vagy foglalt, a hívás automatikusan az Ön készülékére irányul.

Belső megbeszélés

Ön egy **külső** felhasználóval beszélget és ezzel egyidőben felhívhat egy **belső** felhasználót megbeszélés céljából.

- INT** Kijelzőgomb megnyomása. Minden mobilegységet hív. A külső felhasználó várakoztató dallamot hall.

Ha egy belső felhasználó válaszol, Ön beszélhet vele.


Megbeszélés befejezése


- Vissza** Kijelzőgomb megnyomása.

Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső felhasználó között.

Bekopogás fogadása

Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, bekopogó hangot hall (rövid hangjelzés). Hívószám kijelzés esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.

-  Letesz gomb megnyomása a belső hívás befejezéséhez.

-  Hívásfogadás gomb megnyomása a külső hívás fogadásához.


Belehallgatás külső hívásba

Ön külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben. A bekapcsolást minden beszélgetőpartner mobilegységén jelzőhang jelzi.

Feltétel: A Belehallgatás funkció be van kapcsolva.


Belső belehallgatás be-/kikapcsolása

- Menü** → Beállítások → Bázisállomás → Belehallgatás (✓ = be)

-  Hosszan nyomva (készenléti állapot).


Belső belehallgatás

A vonal foglalt egy külső beszélgetés miatt. A kijelzőn megfelelő tájékoztató üzenetet olvashat. Ön szeretne bekapcsolódni a külső beszélgetésbe.


 Hívásfogadás gomb **hosszan** nyomva.

Ön bekapcsolódik a beszélgetésbe. Minden felhasználó hangjelzést hall.

Belehallgatás befejezése

 Letesz gomb megnyomása.

Minden felhasználó hangjelzést hall.

Ha az **első** belső felhasználó megnyomja a Letesz gombot , a bekapcsolódott mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

A mobilegység beállítása


Mobilegysége előre be van állítva. A beállításokat egyénileg módosíthatja.


A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövegeit különböző nyelveken jelenítheti meg.

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység** → **Nyelv**

Az aktuális nyelvet a ✓ jelöli.

 Nyelv kiválasztása és **OK** megnyomása.

 **Hosszan** nyomva (készletléti állapot).

Ha véletlenül az Ön számára ismeretlen nyelvet állított be:

Menü 4 2 2

Gombok megnyomása egymás után.

 A megfelelő nyelv kiválasztása és **OK** megnyomása.

A kijelző beállítása

Ön négy színminta és több kontraszt közül választhat. Ezenkívül beállíthatja a képernyővédőt és a kijelző megvilágítását.

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység** → **Kijelző**

A következő lehetőségek közül választhat:

Képernyővédő

Négy különböző képernyővédő és a **Nincs Képernyővédő** vagy **Digitális óra** beállítások állnak rendelkezésre.

Szín séma

Négy színminta. Amikor a megvilágítás ki van kapcsolva, a kijelző a kiválasztott beállítástól függetlenül fekete/fehér.

Kontraszt


Megvilágítás

Töltés közben / Ha nincs töltés. Beállíthatja, hogy a megvilágítás tartósan legyen bekapcsolva vagy egy bizonyos idő után kikapcsoljon (✓ = tartós kikapcsolás).

Figyelem:

Ha a megvilágítás be van kapcsolva és a mobilegység nincs a töltőállomásban, az üzemidő jelentős mértékben csökken!


Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása

Ha ez a funkció be van kapcsolva, hívás fogadásához vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból a Hívásfogadás gomb  megnyomása nélkül.

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység**

Automatikus felvétel

kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).


 **Hosszan** nyomva (készletléti állapot).

A hangszóró hangerejének módosítása

A kihangosítás hangerejét öt, a hallgató hangerejét három fokozatra állíthatja be. A hangerő beállításait csak beszélgetés közben végezheti.

Ön külső beszélgetést folytat.

 Vezérlőgomb megnyomása.



 Hangerő beállítása és **OK** megnyomása.

Figyelem:

A kihangosítás hangerejét csak akkor módosíthatja, ha a funkció be van kapcsolva.

Csengőhangok módosítása

◆ Hangerő:

Öt hangerő (1–5; például 2-es hangerő = ) és a „Crescendo”-hívás (6; a hangerő minden csengetéssel fokozódik = ).

◆ Dallam:

Az előre telepített csengődallamok listája. Az első három dallam a „klasszikus” csengődallam.

A csengődallamokat az alábbi funkciók esetén különböző módon állíthatja be:

◆ **Külső hívások:** külső hívásokhoz

◆ **Belső hívások:** belső hívásokhoz

◆ **Ébresztő:** ébresztőhíváshoz

Csengőhangok beállítása a bázisállomáshoz, lásd 30. oldal.

A csengőhang hangerejének beállítása

A hangerő minden jelzéstípus esetén azonos.

Menü → Hangok → Csengő hangerő

Vagy készenléti állapotban:



Röviden nyomva.

Majd:



Hangerő beállítása és **OK** megnyomása.



Hosszan nyomva (készenléti állapot).

Csengődallam beállítása

A csengődallamot különböző módon állítsa be külső és belső hívásokhoz, valamint az ébresztőhíváshoz.

Menü → Hangok → Csengő dallam

Külső hívások / Belső hívások / Ébresztő kiválasztása és **OK** megnyomása.



Dallam kiválasztása (✓ = be) és **OK** megnyomása.



Hosszan nyomva (készenléti állapot).

Cengőhang ki-/bekapcsolása

Hívás esetén a csengőhangot hívásfogadás előtt vagy készenléti állapotban kikapcsolhatja. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg azt a kijelző jelzi.

Csengőhang kikapcsolása

*△ Csillag gomb nyomva tartása, **amíg** a kijelzőn meg nem jelenik a szimbólum.

Csengőhang bekapcsolása

*△ Készenléti állapotban Csillag gomb **hosszan** nyomva.

Az első csengőhang elnyomásának be-/kikapcsolása

Az első, hálózatról érkező jel esetén a telefon felismeri a bejövő SMS-t.

Menü 4 3 9 2 5



1 OK Első csengőhang elnyomása.

Vagy:



0 OK Első csengőhang megszólltatása.

Figyelem:

Ha az első csengőhang elnyomása ki van kapcsolva, minden beérkező SMS-t egy csengőhang jelez. Amennyiben egy ilyen „hívást” az első csengőhang megszólalásakor fogad, az SMS elvész.

Figyelmeztető hangok

A mobilegység akusztikai jelzésekkel figyelmezteti Önt különböző történésekre és állapotokra. Az alábbi figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül kapcsolhatja be vagy ki:

◆ Figyelmeztető hangok:

- **Billentyűhang:** minden gombnyomást megerősít.
- **Megerősítő hangjelzés** (emelkedő hangsor): beírás/beállítás végén, a mobilegység bázisállomásba történő helyezésekor, valamint SMS, illetve az Üzenetrögzítő lista vagy a Híváslista új bejegyzésének érkezésekor.
- **Hibajelző hang** (ereszkedő hangsor): hibás bejegyzés esetén.
- **Menü vége jelzés:** a menü végén történő lapozáskor.

◆ Akkuhang: az akkumulátort fel kell tölteni.

A mobilegység bázisállomásba helyezésekor hallható megerősítő hangjelzést nem lehet kikapcsolni.

Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása

Menü → Hangok → Figyelmeztető hangok kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).

Akkuhang beállítása

Menü → Hangok → Akku figyelmeztetés

Be / Ki / Hívás közben

kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be). Az akkuhang hívás közben be- vagy kikapcsol, illetve megszólal.

A mobilegység ébresztő funkciója

Ébresztőóra be-/kikapcsolása

Menü → Ébresztőóra → Aktiválás (✓ = be)

Vagy:

Ébresztőóra gomb megnyomása.

Az ébresztőóra aktiválása után automatikusan megnyílik a menü az ébresztés idejének beállításához (30. oldal).

Bekapcsolt ébresztő funkció esetén a kijelzőn a dátum helyett az ébresztés ideje látható a szimbólummal.

Az ébresztés idejének beállítása

Menü → Ébresztőóra → Ébresztés ideje

Óra és perc beírása és **OK** megnyomása.

Amikor az ébresztőhívás megszólal...

Ébresztőhívás megismétlése 5 perc múlva

Szundi Kijelzőgomb vagy tetszőleges gomb megnyomása.

Ha a **Szundi** csengőhangot harmadszor is elnyomja, az ébresztőhívás 24 órára kikapcsol.

Ébresztőhívás kikapcsolása 24 órára

Ki Kijelzőgomb megnyomása.

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszavonhatja. A Telefonkönyv és a Híváslista, az SMS-listák bejegyzései, valamint a mobilegységnek a bázisállomásra történt bejelentkezése megmaradnak.

Menü → Beállítások → Mobilegység → Mobilegység visszaállítás

OK Kijelzőgomb megnyomása a megerősítéshez.

Hosszan nyomva (készenléti állapot).

A gomb segítségével megszakíthatja a gyári beállítások visszaállítását.

A bázisállomás beállítása

A bázisállomást egy bejelentkezett Gigaset C45 mobilegység segítségével állíthatja be.

Rendszer-PIN módosítása

A rendszer-PIN-t akkor kell beírnia, amikor a mobilegységet bejelentkezeti a bázisállomásra.

A bázisállomás beállított, 4 karakterből álló rendszer-PIN-jét („0000”) módosíthatja egy szintén 4 karakterből álló PIN-re, amelyet kizárólag Ön ismer.

Menü → Beállítások → Bázisállomás → Rendszer-PIN

Új rendszer-PIN beírása és **OK** megnyomása. Biztonsági okokból a bejegyzést a kijelzőn négy csillag (***) jelöli.

Hosszan nyomva (készenléti állapot).

Csengőhangok módosítása

◆ Hangerő:

Ön öt hangerő és a „Crescendo”-hívás közül választhat, lásd 28. oldal. A „0” segítségével kikapcsolhatja a bázisállomás csengőhangját.

◆ Dallam:

Külső hívásokhoz beállíthat egy csengődallamot, lásd 28. oldal.

Menü → Beállítások → Bázisállomás → Hangok → Csengetés hangerő / Csengetés dallam

Csengődallam beállítása, lásd 28. oldal.

A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása

A bázisállomás gyári beállításainak visszaállításakor a mobilegységek kijelentkeznek. Az egyéni beállítások visszaállnak a gyári beállításokra. A dátum és az idő beállítása azonban megmarad.


A bázisállomás visszaállítása a menü segítségével

Menü → Beállítások → Bázisállomás
→ Bázisállomás visszaállítása


OK Kijelzőgomb megnyomása a megerősítéshez.

A bázisállomás visszaállítása a bázisállomás gombjával

- ▶ Húzza ki a bázisállomás hálózati tápegységét (5. oldal) a konnektorból.

 Bejelentkezés /Keresés (Paging) gomb (2. oldal) megnyomása és nyomva tartása.

- ▶ Dugja be ismét a hálózati tápegységet a konnektorba.

 Bejelentkezés /Keresés (Paging) gomb (2. oldal) nyomva tartása a megerősítő hangjelzés megszólalásáig.

- ▶ Engedje el a Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombot (2. oldal). A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása megtörtént.

A bázisállomás üzemeltetése telefonközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha telefonközpontja megköveteli. Lásd a telefonközpont használati útmutatóját.


Azokon a telefonközpontokon keresztül, amelyek nem támogatják a hívószámjelzést, SMS küldése vagy fogadása nem lehetséges.

Tárcsázási mód és flash-idő

Tárcsázási mód módosítása


Ön beállíthatja a tárcsázási módot.

Menü 4 3 9 1 1

 **1** **OK** Impulzus tárcsázás.

Vagy:


 **0** **OK** Tone tárcsázás.

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).


Flash-idő beállítása

Ön beállíthatja a flash-időt.

Menü 4 3 9 1 2


 Flash-időnek megfelelő számjegy beírása és **OK** megnyomása.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).


Szünetidők beállítása

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Ön beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

Menü 4 3 9 1 9


 Szünethossznak megfelelő számjegy beírása (1 = 1 másodperc; 2 = 3 másodperc; 3 = 7 másodperc) és **OK** megnyomása.


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Flash gomb utáni szünet módosítása

Ön módosíthatja a szünet időtartamát, ha telefonközpontja megköveteli (lásd a telefonközpont használati útmutatóját).

Menü 4 3 9 1 4

 Szünethossznak megfelelő számjegy beírása (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) és **OK** megnyomása.

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Függelék

Szimbólumok és jelölések magyarázata

Ebben a használati útmutatóban szerepelnek bizonyos szimbólumok és írásmódok, amelyek magyarázata az alábbiakban olvasható.



Számjegyek vagy betűk beírása.

Menü

A kijelző legalsó sorában felkínált aktuális kijelzőfunkciók kiemelve jelennek meg. A megfelelő kijelzőgomb megnyomása a funkció eléréséhez.



A Vezérlőgomb felső vagy alsó végének megnyomása, például lapozás esetén.



C / 0 / * Δ stb.

Az ábrázolt gomb megnyomása a mobilegységen.

Külső hívások / Belső hívások (példa)

Az egyik menüfunkció (**Külső hívások** vagy **Belső hívások**) kiválasztása a listából és **OK** megnyomása.

Menü → **Hangok** → **Csengő dallam (példa)**

Menü megnyomása. A  gomb segítségével **Hangok** kiválasztása és **OK** megnyomása. A  gomb segítségével **Csengő dallam** kiválasztása és **OK** megnyomása.

Ápolás

- ▶ A bázisállomást és a mobilegységet **nedves** törölkendővel (oldószerek nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

- ▶ **Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátorokat.**
- ▶ Csöpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
- ▶ Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).


- ▶ **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok


Amennyiben a telefon használata közben kérdései merülnek fel, a www.siemensmobil.hu internetes címen a nap 24 órájában rendelkezésére állunk. A leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

A kijelzőn nem jelenik meg semmi.

1. A mobilegység nincs bekapcsolva.
 - ▶ Letesz gomb  **hosszan** nyomva.
2. Az akkumulátor üres.
 - ▶ Az akkumulátor feltöltése, illetve kicserélése (5. oldal).

A mobilegység nem reagál valamelyik gomb megnyomására.

A billentyűzár be van kapcsolva.

- ▶ Kettőskereszt gomb  **hosszan** nyomva (12. oldal).

A kijelzőn a Bázis villog.

1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van.
 - ▶ A mobilegység és a bázisállomás közötti távolság csökkentése.
2. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
 - ▶ A bázisállomás hálózati tápegységének ellenőrzése (5. oldal).

A mobilegység nem cseng.

A csengőhang ki van kapcsolva.

- ▶ A csengőhang bekapcsolása (29. oldal).

Nem hallható a csengőhang és a tárcsázási hang.

A bázisállomás telefonkábele ki van cserélve.

- ▶ A kereskedelemben vásárolt kábel esetén gondoskodjon a megfelelő érintkező-kiosztásról (5. oldal).

A hívó fél hívószáma a CLIP (11. oldal) ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.

A hívószám elküldése nincs engedélyezve.

- ▶ A **hívó fél** rendelje meg hívószámának elküldését (CLI) hálózati szolgáltatójánál.

Szövegbevitelkor hibajelző hang hallatszik

(ereszkedő hangsor).

A művelet sikertelen/a beírt szöveg hibás.

- ▶ A művelet megismétlése.
Szövegbevitel közben figyelje a kijelzőt és szükség esetén olvassa el a használati útmutatóban a vonatkozó részt.

A Híváslistában az üzenetnek nincs idő megadva.

A dátum/idő nincs beállítva.

- ▶ Dátum/idő beállítása (7. oldal).

Az üzenetrögzítő nem rögzít üzeneteket.

A memória megtelt.

- ▶ Régi üzenetek törlése.
- ▶ Új üzenetek meghallgatása és törlése.

Vevőszolgálat (Customer Care)

Gyors, egyénre szabott tanácsadást kínálunk!

Online vevőszolgálatunk az Interneten:

www.siemensmobil.hu

amely bármikor, bárhol elérhető, 24 óras támogatást nyújt termékeinkkel kapcsolatban. Ezen az internetes címen interaktív hibakereső rendszert, a leggyakrabban feltett kérdéseket és a hozzánk tartozó válaszokat, valamint használati útmutatókat talál. A leggyakrabban feltett kérdéseket a válaszokkal együtt megtalálja ebben a használati útmutatóban is, a **Kérdések és válaszok** című részben.

Kínálatunkkal kapcsolatos személyes tanácsadást

06-1-471-2444

vonalunkon nyújtunk Önnek. Hívását felkészült Siemens-munkatársak fogadják, akik kompetens segítséget nyújtanak a termékinformációval és az installálással kapcsolatban. Javítások és esetleges garancia-, illetve szavatossági igények esetén gyors és megbízható segítséget nyújt

szervizközpontunk:**06-1-471-2471**

Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.

Azokban az országokban, ahol termékeinket nem hivatalos viszonteladóink értékesítik, nem nyújtunk csere- és javítási szolgáltatást.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Siemens AG ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg: <http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682**Műszaki adatok****Javasolt akkumulátorok**

(a használati útmutató nyomtatásakor)

Nikkel-fém-hidrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT”
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

A mobilegység két javasolt akkumulátorral kerül értékesítésre.

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Az alábbi adatok 650mAh kapacitású akkumulátorok esetén érvényesek.

Készenléti idő	kb. 130 óra (5nap)
Beszélgetési idő	kb. 13 óra
Töltési idő	kb. 6 óra

Az itt megadott üzemidő és töltési idő csak a javasolt akkumulátorok használata esetén érvényes.

A bázisállomás áramfogyasztása

Készletléti állapotban: kb. 2W



Beszélgetés közben: kb. 3W

Általános műszaki adatok

DECT-szabvány	támogatva
GAP-szabvány	támogatva
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplex eljárás	idő multiplex, 10 ms kerethosszúság
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Küldő teljesítmény	10 mW, csatornánkénti átlagteljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C - +45 °C; 20 % - 75 % relatív páratartalom
Tárcsázási mód	Tone tárcsázás/impulzus tárcsázás
Flash-idő	250 ms
A bázisállomás méretei	144 x 108 x 83 mm (h x sz x m)
A mobilegység méretei	141 x 53 x 31mm (h x sz x m)
A bázisállomás tömege	219 g
A mobilegység tömege akkumulátorral	116 g

Szöveg írása és szerkesztése

A szöveg szerkesztésének szabályai:

- ◆ A kurzor mozgatása a   gombokkal történik.
- ◆ A karakterek a kurzor bal oldalán kerülnek beillesztésre.
- ◆ A Kettőskereszt gomb **#*^o** rövid megnyomásával válthat „Abc” üzemmódból „123” üzemmódba, „123” üzemmódból „abc” üzemmódba és „abc” üzemmódból „Abc” üzemmódba (nagybetű: 1. betű nagybetű, a többi kisbetű). A Kettőskereszt gomb **#*^o** megnyomása szövegbevitel előtt.
- ◆ A Kettőskereszt gomb **#*^o** hosszan nyomva: a kijelzőn megjelennek a Kettőskereszt gombhoz tartozó szimbólumok.
- ◆ Telefonkönyv-bejegyzések esetén a név kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.


Szöveg szerkesztése

Ha egy gombot **hosszan** megnyom, a gombhoz tartozó szimbólumok megjelennek a kijelző legalsó sorában és egymás után kijelölésre kerülnek. Ha elengedi a gombot, a kijelölt szimbólumot beilleszti a beviteli mezőbe. Egyéb karakterek beírása, lásd 35. oldal.

A kijelző mutatja, hogy a nagybetű, a kisbetű vagy a számjegyek vannak beállítva, amikor egyik írásmódból a másikba vált, a kijelző legalsó sorában „abc -> Abc”, „Abc -> 123” vagy „123 -> abc” látható.

A Telefonkönyv-bejegyzések sorrendje

A Telefonkönyv-bejegyzések általában betűrendben szerepelnek, a szóköznek és a számjegyeknek azonban elsőbbségük van. A sorrend a következő:

1. Szóköz (jelölése itt: )
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (betűrendben)
4. Egyéb karakterek

Ha el szeretné kerülni a bejegyzések betűrendbe történő rendezését, illesszen egy szóközt vagy egy számjegyet a név elé. Így a bejegyzés a Telefonkönyvben az első helyre kerül. Azok a nevek, amelyek elé csillagot illeszt, a Telefonkönyv végére kerülnek.

Egyéb karakterek beírása

Standard jelkészlet

	1		0	*△	#↵
	*)	**))			
1x	Szóköz	Szóköz	.	*	Abc-> 123
2x	1	↵	,	/	123 -> abc
3x	Ł	1	?	(#
4x	\$	€	!)	@
5x	Å	Ł	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		Å	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			ž		
10x			ˇ		
11x			“		
12x			’		
13x			;		
14x			–		

*) Telefonkönyv és további listák esetén

**) SMS írásakor

Tartozékok

Gigaset-mobilegységek

Egészítse ki Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttal:

C45 Gigaset-mobilegység

- ◆ Világító színes kijelző (4096 szín)
- ◆ Változatos képernyővédők
- ◆ Világító billentyűzet
- ◆ Kihangosítás
- ◆ Többszólamú csengődallamok
- ◆ Telefonkönyv körülbelül 100 bejegyzés részére
- ◆ SMS (feltétel: CLIP)
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Csatlakozó headsethez

www.siemensmobil.hu



Minden tartozék és akkumulátor megrendelhető a szaküzletekben.

Látogassa meg internetes oldalainkat a www.siemensmobil.hu címen.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és az anyagi károkat. Gondoskodjon az előírások betartásáról.

Tárgymutató

A	
akkuhang	29
akkumulátor	
behelyezés	5
feltöltés	6, 7
javasolt akkumulátorok	33
kijelző	1, 6
szimbólum	7
áramfogyasztás (bázisállomás)	34
automatikus hálózati szolgáltatói	
előhívószám	17
automatikus hívásfogadás	11, 28
B	
bázisállomás	
áramfogyasztás	34
beállítás	30
gyári beállítások visszaállítása	30
rendszer-PIN módosítása	30
telepítése és csatlakoztatása	5
üzemeltetés telefonközponton keresztül	31
be/ki gomb	1
bejelentkezétes (mobilegység)	6
bekapcsolás	
belső belehallgatás	26
billentyűzár	12
csengőhang elnyomása	29
figyelmeztető hangok	29
hívásfogadás	28
kihangosítás	11
SMS-funkció	21
üzenetröggítő	22
bekopogás, belső hívás	26
belehallgatás felvétel közben	23
belehallgatás hívásba	26
belső	
belehallgatás	26
megbeszélés	26
telefonálás	26
belső hívás	26
bekopogás	26
bemondás (üzenetröggítő)	
lejátszása/törlése	22
billentyűhang	29
billentyűzár	12
biztonsági előírások	4
C	
CLI, CLIP	11
csatlakozóaljzat headsethez	1, 7
csengőhang	
dallam beállítása	29
elnyomása	29
hangerő beállítása	12, 28
módosítása	28, 30
csillag gomb	1, 29
csomag tartalma	5
customer care	33
D	
dallam beállítása (csengőhang)	29
dátum beállítása	7
digitális óra	28
E	
ébredtész idejének beállítása	30
ébredtész hívás megismétlése	30
ébredtészóra	30
gomb	1
egyéb karakterek	35
elmulasztott hívás	16
elnyomás	
első csengőhang	29
előválasztás	17
bejegyzés elmentése, módosítása	17
érintkező-kiosztás	5
F	
figyelmeztető hangok	29
flash beírása	1
flash gomb	1
flash-idő beállítása (telefonközpont)	31
folyadék	32
G	
gombok	
1-es gomb (gyorshívás)	24
be/ki gomb	1
billentyűzár	12
csillag gomb	1, 29
ébredtészóra gomb	1
flash gomb	1
gyorsgomb	14
gyorshívás	24
hívásfogadás gomb	1, 11
keresés (paging) gomb	2
kettőskereszt gomb	1, 12
kihangosítás gomb	1
kijelzőgombok	1, 12
letesz gomb	1, 11, 13
telefonkönyv-bejegyzés hozzárendelése	14
üzenetek gomb	1, 15
vezérlőgomb	1, 12
gyári beállítások visszaállítása	
bázisállomás	30
mobilegység	30
gyorsgomb	14
gyorshívás	
hálózati hangpostafiók	25
üzenetröggítő	24
H	
hallgató hangereje	28
hallókészülékek	4

Tárgymutató

hálózati hangpostafiók	25	kihangosítás	11
hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	25	gomb	1
hálózati szolgáltatói előhívószám, automatikus	17	kijelentkeztetés (mobilegység)	25
hálózati tápegység	4	kijelzés hálózati hangpostafiók üzenete	25
hangerő csengőhang	28	hívásidőtartam, hívásköltségek	17
hangerő beállítása csengőhang	28	hívószám (CLI/CLIP)	11
hallgató	28	kijelző beállítás	28
mobilegység hangszórója	28	képernyővédő	28
hangszóró hangereje	28	készleteti állapotban	1
headset	1, 7	kijelző nyelvének módosítása	28
hibaelhárítás	32	kontraszt	28
SMS	21	színminta	28
hibajelző hang	29	kijelzőgombok	1, 12
hibásan beírt adatok javítása	13	kikapcsolás belső belehallgatás	26
hívás átirányítása üzenetrögzítőre	23	billentyűzár	12
átvétele az üzenetrögzítőről	23	csengőhang elnyomása	29
belső	26	előválasztás	17
felhasználó bekapcsolódása	26	figyelmeztető hangok	29
külső	11	hívásfogadás	28
továbbítása (kapcsolása)	26	kihangosítás	11
hívásbontás	11	SMS-funkció	21
hívásfogadás	11, 23, 28	üzenetrögzítő	22
hívásfogadás gomb	1, 11	kikapcsolás 24 órára (ébresztő)	30
hívásidőtartam	17	költségtakarékos funkció (üzenetrögzítő)	23
híváslista	15, 16	költségtudatos telefonálás	17
hívó fél visszahívása	16	kontraszt	28
hívószám átvétele a telefonkönyvből	15	küldés SMS	18
beállítása SMS-központhoz	20	telefonkönyv-bejegyzés mobilegységre	15
beírása a telefonkönyv segítségével	15	külső hívás átirányítása üzenetrögzítőre	23
elmentése a telefonkönyvbe	14, 15	L lejátszás bemondás (üzenetrögzítő)	22
hívó fél hívószámának kijelzése (CLIP)	11	üzenet (üzenetrögzítő)	22
küldő hívószámának elmentése a telefonkönyvbe	20	letesz gomb	1, 11
hívószám-kijelzés	11	lista beérkezett üzenetek lista (SMS)	19
I idő beállítása	7	elmulasztott hívások	16
ismeretlen	11	híváslista	15, 16
K karakterek törlése	13	újrAhívás lista	15
képernyővédő	28	üzenetrögzítő lista	16
kérdések és válaszok	32	vázlatlista (SMS)	19
keresés a telefonkönyvben	14	listabejegyzés	16
mobilegység	26	M megbeszélés (belső)	26
keresés (paging)	2	megerősítő hangjelzés	29
készleteti állapot (kijelző)	1, 13	megszakítás (művelet)	13
kettős keresztt gomb	1, 12	megvilágítás	28

mobilegység	
be-/kikapcsolás	12
beállítás (egyéni)	28
bejelentkeztes	25
érintkezés folyadékkal	32
figyelmeztető hangok	29
gyári beállítások visszaállítása	30
hangszóró hangereje	28
hívás továbbítása	26
keresés	26
készletléti állapot	13
kijelentkeztes	30
kijelző nyelve	28
több mobilegység használata	25
üzembe helyezés	5
üzemidő és töltési idő	33
mobilegység töltési ideje	33
mobilegység üzemideje	33
mobilegység üzemmód	12
műszaki adatok	33
O	
orvosi berendezések	4
övcsipesz	7
P	
paging	26
PIN módosítása	30
R	
regisztrálást segítő funkció (SMS)	18
rendszer-PIN módosítása	30
rögzítési hossz (üzenetrögzítő)	24
rövid szöveges üzenetek I. SMS	
S	
shortcut (számsor)	8
SMS	18
beérkezett üzenetek lista	19
hibaelhárítás	21
hívószám elmentése	20
írása	18
küldése	18
küldése telefonközpontba	20
megválaszolása vagy továbbítása	20
olvasása	19
regisztrálást segítő funkció	18
szöveg írása	34
törlése	19
továbbítása	20
vázlatlista	19
SMS-funkció be-/kikapcsolása	21
SMS-központ	
beállítása	20
hívószám módosítása	20
sorrend a telefonkönyvben	34
színmintá	28
szöveg írása, szerkesztése	34
szundi (ébresztőóra)	30
szünetidők (telefonközpont)	31
T	
tárcsázás	
a gyorsgomb segítségével	14
telefonkönyv	14
tárcsázási mód	31
tartozékok	36
telefon ápolása	32
telefonálás	
belső	26
hívás fogadása	11
külső	11
telefonkönyv	14
(SMS) küldő hívószámának elmentése	20
bejegyzés elmentése	14
bejegyzés kiválasztása	14
bejegyzés/lista küldése mobilegységre	15
bejegyzések sorrendje	34
első hívószám elmentése	14
használata hívószám beírásakor	15
hívószám átvétele szövegből	15
megnyitás	12
telefonközpont	
bázisállomás üzemeltetése	
telefonközponton keresztül	31
flash-idő beállítása	31
SMS	20
szünetidők	31
tárcsázási mód beállítása	31
telepítés, bázisállomás	5
térerő	1
töltöttségi szint (akkumulátor)	1, 6
töltöttségi szint kijelzése	7
U	
újrAhívás	15
üzemeltetés (a telefon üzembe helyezése)	5
üzenet	
gomb	1
hívószám elmentése a telefonkönyvbe	23
jelölése újként	23
lejátszása	22
törlése	23
üzenetek gomb	1
lista megnyitása	15, 19
üzenetrögzítő	22
üzenetrögzítő I. még hálózati hangpostafiók	
üzenetrögzítő lista	16
V	
vevőszolgálat	33
vezérlőgomb	1, 12
visszahívás a híváslistából	16
Z	
zár (billentyűzár)	12