

Gigaset

DX800 A all in one

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset DX800A all in one – potężny domownik

... atrakcyjny od zewnątrz i od środka. Wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5 cala i rewelacyjnej jakości kolorów zachwyca równie mocno, jak wspaniała jakość dźwięku i elegancki wygląd. Telefon Gigaset to więcej niż tylko telefon:

DSL i ISDN lub DSL i analogowa sieć stacjonarna – bez różnicy

– Telefon Gigaset wystarczy tylko podłączyć. Telefon samodzielnie rozpoznaje sieć, do której jest podłączony i odpowiednio dopasowuje swoją konfigurację. Uruchamia odpowiedniego kreatora, umożliwiającego ustawienie linii odbierających oraz wysyłających i przypisanie ich do podłączonych urządzeń.

Interfejsy Bluetooth, Ethernet, DECT i FAX

Telefon Gigaset można podłączyć przez sieć Ethernet do Internetu i komputera. Możliwe jest korzystanie z publicznych i prywatnych książek telefonicznych w Internecie (→ [str. 80](#)). Książki telefoniczne telefonu Gigaset, książkę adresową telefonu komórkowego z Bluetooth i książkę adresową komputera można z łatwością zsynchronizować.

Książka adresowa na 1000 wizytówek vCard – kalendarz i terminarz

W lokalnej książce telefonicznej można zapisać numery telefonów i inne dane (→ [str. 74](#)). Terminy i daty urodzin wystarczy raz wprowadzić w kalendarzu i telefon będzie o nich przypominać (→ [str. 121](#)).

Telefon Gigaset może działać jako centrala telefoniczna

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek i jedno urządzenie faksujące oraz używać aż trzech wbudowanych automatycznych sekretarek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu.

Telefon Gigaset to urządzenie internetowe

Umożliwia korzystanie z usługi Centrum informacji i wyświetlanie na ekranie telefonu specjalnie przygotowanych informacji z Internetu (→ [str. 103](#)).

Pełna dyskrecja

Podświetlenie ekranu można wyłączyć na noc (→ [str. 142](#)). Sterowanie czasowe pozwala określić żądane pory sygnalizowania połączeń (→ [str. 144](#)). W razie potrzeby z łatwością można wyeliminować anonimowe połączenia (→ [str. 145](#)).

Dalsze praktyczne porady

Możliwe jest skopiowanie książek adresowych ze słuchawek Gigaset (→ [str. 77](#)), zaprogramowanie klawiszy funkcyjnych (→ [str. 139](#)) w celu szybkiego wybierania numerów lub szybkiego dostępu do ważnych funkcji, wygodne telefonowanie za pomocą zestawu słuchawkowego (przewodowego → [str. 138](#) lub Bluetooth → [str. 134](#)), cofanie odsłuchiwanej z automatycznej sekretarki wiadomości o 5 sekund w celu ponownego odsłuchania tej części wiadomości (→ [str. 107](#)) oraz odsłuchiwanie odczytywanych wiadomości e-mail na telefonie (bez komputera).

Środowisko

Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home. Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie www.gigaset.com/service.








Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com/gigasetDX800A.

Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie www.gigaset.com/service, aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne świadczenia gwarancyjne!

Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.

Wskazówka

Aby zmienić język wyświetlacza (→ **str. 141**):

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w prawo .
- ▶ Naciśnij kolejno klawisze     .
- ▶ Naciskaj klawisz sterujący  w górę lub w dół, aby zaznaczyć żądany język. Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza.

Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej



1 Regulacja głośności

= ciszej; = głośniej

Podczas rozmów/odtwarzania wiadomości: głośność głośnika/słuchawki.

Podczas sygnalizacji połączenia zewnętrznego: głośność sygnału dzwonka.

2 Wyświetlacz

3 Klawisze wyświetlacza (programowalne; str. 40, str. 139)

W menu: funkcje zależne od sytuacji.

4 Klawisz wiadomości (str. 73)

Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości; miga: nowa wiadomość/nowe połączenie albo dostępne nowe oprogramowanie firmware lub nowy profil operatora

5 Klawisz zakończenia/powrotu (czerwony)

Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie)

6 Klawisze funkcyjne (programowalne; str. 139)

7 Ponowne wybieranie numerów

Otwieranie listy ponownego wybierania (str. 70)

8 Klawisz trybu głośnomówiącego

9 Klawisz wyciszenia

Podczas rozmowy: włączanie/wyłączanie mikrofonu

10 Klawisz *

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)

Wpisywanie tekstu: tabela znaków specjalnych

11 Klawisz cofania automatycznej sekretarki

Podczas odtwarzania: przejście do początku wiadomości/do poprzedniej wiadomości

12 Odsłuchiwanie wiadomości

Włączanie/wyłączanie odtwarzania wiadomości

13 Klawisz wł./wył. automatycznej sekretarki

Włączanie/wyłączanie przypisanych automatycznych sekretarek (str. 108)

14 Klawisz

Podczas wpisywania tekstu: przełączanie między małymi i wielkimi literami

15 Klawisz sterujący (str. 39)

16 Mikrofon


Symbole wyświetlacza




Wyświetlacz w stanie gotowości (przykład)

Stan telefonu stacji bazowej (dwa wiersze)	 02	 06:30	
Aktualny miesiąc i rok	Mar 2010		Wprowadzony termin w kalendarzu (str. 121)
Godzina	13:52		
Nazwa wewnętrzna	WEWN 1		Aktualny dzień

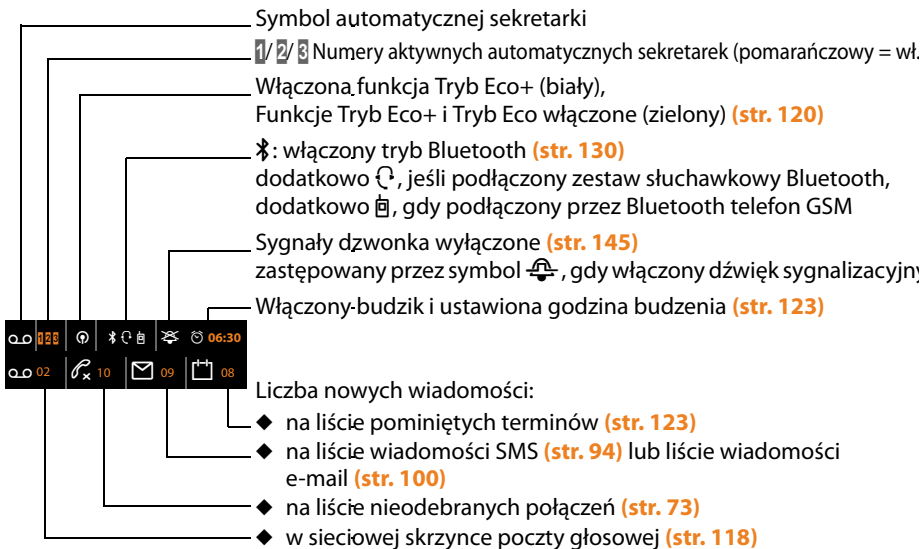

Wskaźniki stanu w górnym wierszu: w zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu stacji bazowej wyświetlane są następujące symbole:



- Symbol automatycznej sekretarki
- 1/2/3 Numery aktywnych automatycznych sekretarek (pomarańczowy = wł.)
- Włączona funkcja Tryb Eco+ (biały),
Funkcje Tryb Eco+ i Tryb Eco włączone (zielony) (str. 120)
- Bluetooth symbol: włączony tryb Bluetooth (str. 130)
dodatkowo , jeśli podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth,
dodatkowo , gdy podłączony przez Bluetooth telefon GSM
- Sygnaly dzwonka wyłączone (str. 145)
zastępowany przez symbol , gdy włączony dźwięk sygnalizacyjny
- Włączony-budzik i ustawiona godzina budzenia (str. 123)

Liczba nowych wiadomości:

- na liście pominiętych terminów (str. 123)
- na liście wiadomości SMS (str. 94) lub liście wiadomości e-mail (str. 100)
- na liście nieodebranych połączeń (str. 73)
- w sieciowej skrzynce poczty głosowej (str. 118)

Sygnal

połączenia
zewnętrznego
(str. 54)



połączenia
wewnętrznego
(str. 126)



nagrywanie
automatycznej
sekretarki (str. 107)



budzika
(str. 123)



terminu (str. 121)/
rocznicy (str. 80)



Spis treści

Gigaset DX800A all in one – potężny domownik	1
Krótkie omówienie funkcji telefonu stacji bazowej	3
Symbole wyświetlacza	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Pierwsze kroki	10
Sprawdzanie zawartości zestawu	10
Ustawianie telefonu stacji bazowej	11
Podłączanie telefonu stacji bazowej	12
Instalacja telefonu stacji bazowej – kreator instalacji	18
Ustawianie daty oraz godziny	37
Dalsze instrukcje	38
Obsługa telefonu stacji bazowej	39
Klawisz sterujący	39
Klawisze wyświetlacza	40
Klawisze na klawiaturze	40
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	40
Przegląd funkcji menu	41
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi	43
Przegląd pozycji menu	45
Telefonowanie	50
Połączenia zewnętrzne	50
Zakończenie połączenia	54
Przyjmowanie połączenia	54
Prezentacja numeru wywołującego	56
Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP)	57
Telefonia VoIP za pośrednictwem Gigaset.net	58
Gigaset HDSP – rozmowy z lepszą jakością dźwięku	59
Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego/głośnika	59
Wyciszenie telefonu stacji bazowej	60
Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych	61
Ustawienia ogólne dla wszystkich połączeń	61
Ustawienia dla następnego połączenia	64
Ustawienia podczas rozmowy zewnętrznej	65
Funkcje po wykonaniu połączenia	69
Korzystanie z list	70
Lista ponownego wybierania	70
Lista odebranych wiadomości SMS	71
Lista wiadomości automatycznej sekretarki	71
Listy połączeń	71
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	73

Korzystanie z książek telefonicznych	74
Lokalna książka telefoniczna stacji bazowej	74
Korzystanie z książek telefonicznych online	80
Korzystanie z prywatnych książek adresowych online	83
Korzystanie z książki telefonicznej Gigaset.net	85
Oszczędne telefonowanie	89
Definiowanie reguł wybierania	89
Powiązanie numeru telefonu z numerem Call-by-Call	89
Wyświetlanie czasu trwania i kosztów połączenia	90
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	91
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	91
Odbieranie wiadomości SMS	94
SMS z wizytówką vCard	96
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS	96
Ustawianie centrum SMS/linia wysyłającej	97
Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka	98
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	98
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	99
Powiadomienia e-mail	100
Otwieranie listy otrzymanych wiadomości	100
Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail	102
Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail	102
Usuwanie wiadomości e-mail	102
Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu	103
Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych	103
Logowanie do personalizowanych usług informacyjnych	104
Obsługa Centrum informacji	105
Wyświetlanie informacji z Internetu jako wygaszacza ekranu	106
Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej	107
Obsługa za pomocą stacji bazowej	108
Włączanie/wyłączanie odsłuchu	113
Ustawianie parametrów nagrywania	113
Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania)	114
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	116
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru ..	116
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki	117
ECO DECT: zmniejszenie zużycia energii i emisji radiowej	120
Ustawianie terminu (w kalendarzu)	121
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic	123
Ustawianie budzika	123

Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń	124
Rejestrowanie słuchawek	124
Wyrejestrowanie słuchawki	126
Szukanie słuchawki („paging”)	126
Połączenia wewnętrzne	126
Zmienianie nazw użytkowników wewnętrznych	129
Zmienianie numerów wewnętrznych użytkowników wewnętrznych	129
Używanie urządzeń Bluetooth	130
Podłączanie urządzenia faksującego (ISDN)	137
Podłączanie i używanie przewodowego zestawu słuchawkowego	138
Ustawianie telefonu stacji bazowej	139
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów	139
Zmienianie języka wyświetlacza	141
Ustawianie wyświetlacza	141
Zmienianie poziomu głośności głośnika/słuchawki	143
Ustawianie sygnału dzwonka	143
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych	145
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	146
Folder plików multimedialnych	146
Ustawianie systemu	147
Ręczne ustawianie daty i godziny	147
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem	148
Ustawianie własnego numeru kierunkowego	148
Ustawianie adresu IP telefonu stacji bazowej w sieci LAN	149
Ustawianie/usuwanie linii ISDN (numerów MSN)	150
Konfigurowanie połączeń VoIP	152
Przypisywanie linii wysyłających i odbierających użytkownikom wewnętrznych	153
Aktualizowanie oprogramowania firmware	155
Obsługa regeneratora Repeater	156
Włączanie/wyłączanie interfejsu DECT	156
Włączanie/wyłączanie portu FAX (ISDN)	157
Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu stacji bazowej	157
Sprawdzanie adresu MAC telefonu stacji bazowej	158
Zmiana łącza standardowego	158
Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX	160
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)	160
Ustawianie czasu pauzy (sieć analogowa)	161
Ustawianie czasu flash (linia analogowa)	161
Przekazywanie połączenia (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)	161
Centrex (ISDN)	162
Opcje trybu wybierania (ISDN)	162

Obsługa klienta i pomoc	163
Pytania i odpowiedzi	164
Kody stanu VoIP	167
Sprawdzanie informacji serwisowych	169
Zezwolenie	170
Gwarancja	171
Środowisko	173
Dodatek	174
Konserwacja	174
Kontakt z cieciami	174
Etykiety	174
Dane techniczne	174
Wpisywanie i edycja tekstów	175
Gigaset QuickSync – funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego	176
Oprogramowanie Open Source zawarte w produkcie	177
GNU General Public License (GPL)	178
GNU Lesser General Public License (LGPL)	182
Słownik	188
Akcesoria	200
Indeks	204

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem telefonu stacji bazowej.

Należy używać wyłącznie dostarczonych kabli faksu, telefonicznego, ISDN, sieci LAN i kabla słuchawkowego. Kable te należy podłączyć do odpowiednich gniazd.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Telefonu nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Telefon nie jest wodoszczelny.



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzony telefon należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówki

- ◆ Należy pamiętać o tym, że do analogowych złączy TAE/ISDN można podłączać tylko te urządzenia końcowe, które używane są wewnątrz budynków.
- ◆ Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 telefon stacji bazowej,
- 2 słuchawka podłączana do telefonu stacji bazowej,
- 3 kabel (spiralny) do podłączenia słuchawki do telefonu stacji bazowej,
- 4 kabel do podłączenia telefonu stacji bazowej do zasilania,
- 5 kabel telefoniczny do podłączenia telefonu stacji bazowej do sieci ISDN (8-stykowy z 2 wtykami Miniwestern 8/8; wewnętrzne 4 styki są używane, kabel jest lekko spłaszczony),
- 6 kabel telefoniczny do podłączenia telefonu stacji bazowej do analogowej sieci stacjonarnej (8-stykowy TAE RJ45 8; zewnętrzne 2 styki są używane, kabel jest lekko spłaszczony),
- 7 kabel do podłączenia urządzenia faksującego do telefonu stacji bazowej (6-stykowy z 2 wtykami Miniwestern 6/6)
- 8 kabel Ethernet (Cat 5 z dwoma wtykami RJ45) do podłączania telefonu stacji bazowej do routera (sieci LAN/Internetu) lub komputera,
- 9 skrócona instrukcja obsługi,
- 10 dysk CD.

Aktualizacje oprogramowania firmware

W instrukcji obsługi opisano funkcje oprogramowania firmware telefonu stacji bazowej w wersji 56.00.

Zawsze w przypadku pojawienia się nowych lub usprawnionych funkcji dla aparatu Gigaset udostępniane są aktualizacje oprogramowania firmware, które można pobrać do telefonu stacji bazowej (→ **str. 155**). Jeśli z tego względu zmieni się sposób obsługi telefonu stacji bazowej, nową wersję niniejszej instrukcji obsługi lub jej uzupełnienia można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

W celu przejścia na stronę telefonu stacji bazowej należy wybrać produkt. Na stronie tej dostępne jest łącze do instrukcji obsługi.

Informacje na temat sprawdzania wersji oprogramowania firmware stacji bazowej → **str. 169**.

Ustawianie telefonu stacji bazowej

Telefon stacji bazowej przeznaczony jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatury od 5 °C do 45 °C.

- ▶ Telefon stacji bazowej należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu.

Wskazówka

Słuchawki przenośnej można używać z telefonem stacji bazowej w jego zasięgu. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco** (→ **str. 120**).


Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!

- ◆ Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie telefonu stacji bazowej

Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie złącza telefonu stacji bazowej. Poszczególne złącza zostały szczegółowo opisane na dalszych stronach. Aby możliwe było telefonowanie przy użyciu telefonu za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz VoIP, konieczne jest podłączenie stacji bazowej do sieci stacjonarnej oraz Internetu, patrz poniższy rysunek.

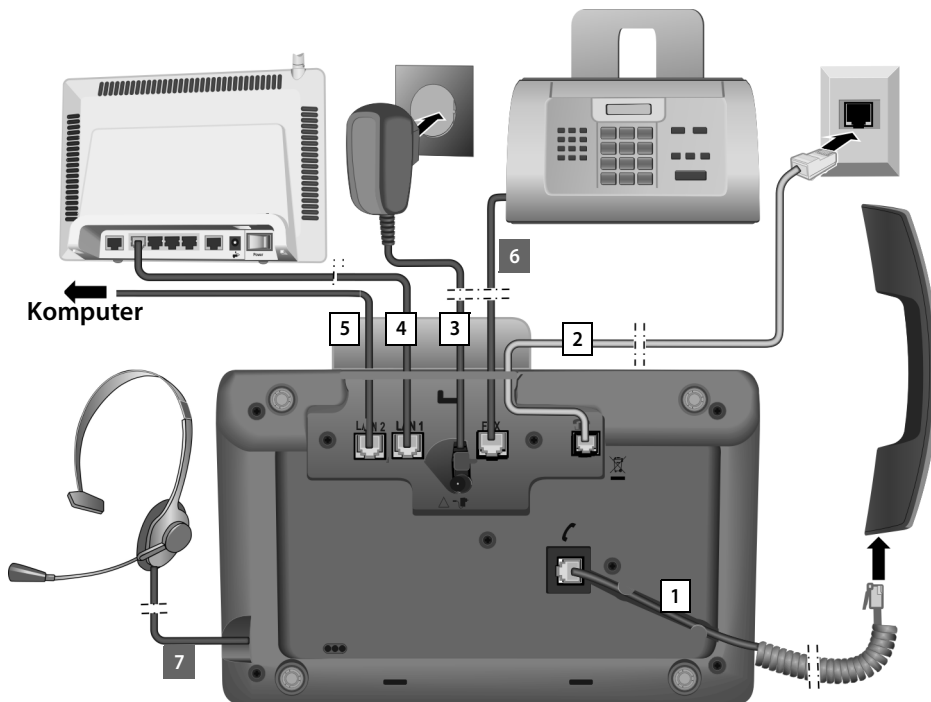


Należy wykonać następujące czynności w kolejności wskazanej poniżej:

- 1 Podłączyć słuchawkę do telefonu stacji bazowej.
- 2 Podłączyć telefon do sieci telefonicznej (analogowej lub ISDN).
- 3 Podłączyć telefon stacji bazowej do zasilania.
- 4 Podłączyć telefon stacji bazowej do routera w celu połączenia z Internetem (za pomocą routera i modemu lub routera z wbudowanym modemem) oraz w celu skonfigurowania telefonu stacji bazowej za pomocą konfiguratora internetowego.
- 5 Drugie gniazdo LAN (**LAN2**) umożliwia podłączenie telefonu stacji bazowej do komputera (opcjonalnie) – np. w celu podłączenia komputera do routera. Telefon stacji bazowej działa jako przełącznik sieciowy.
- 6 Podłączyć urządzenie faksujące do telefonu stacji bazowej (→ [str. 137](#)).
- 7 Podłączyć przewodowy zestaw słuchawkowy do telefonu stacji bazowej.

Informacje na temat korzystania z zestawów słuchawkowych patrz [str. 138](#) oraz [str. 53](#) i [str. 55](#).


Informacje na temat podłączania i używania zestawu słuchawkowego Bluetooth patrz [str. 130](#) oraz [str. 53](#) i [str. 55](#).


1. Podłączenie słuchawki do telefonu stacji bazowej

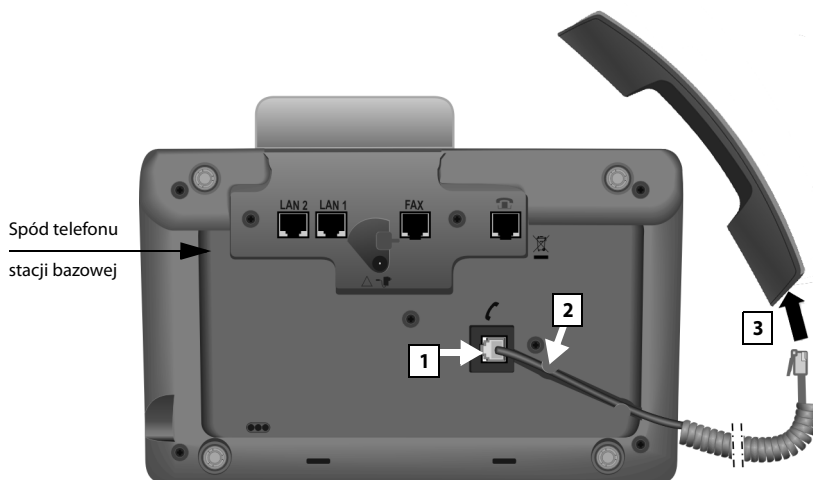

- 1 Włóż wtyk znajdujący się na dłuższym prostym końcu kabla spiralnego do gniazda oznaczonego symbolem ⚡ na spodzie telefonu stacji bazowej.
- 2 Prostą część kabla ułóż w przeznaczony do tego przewód kabla.
- 3 Włóż drugi wtyk kabla spiralnego do gniazda w słuchawce.


2. Podłączanie telefonu stacji bazowej do sieci telefonicznej

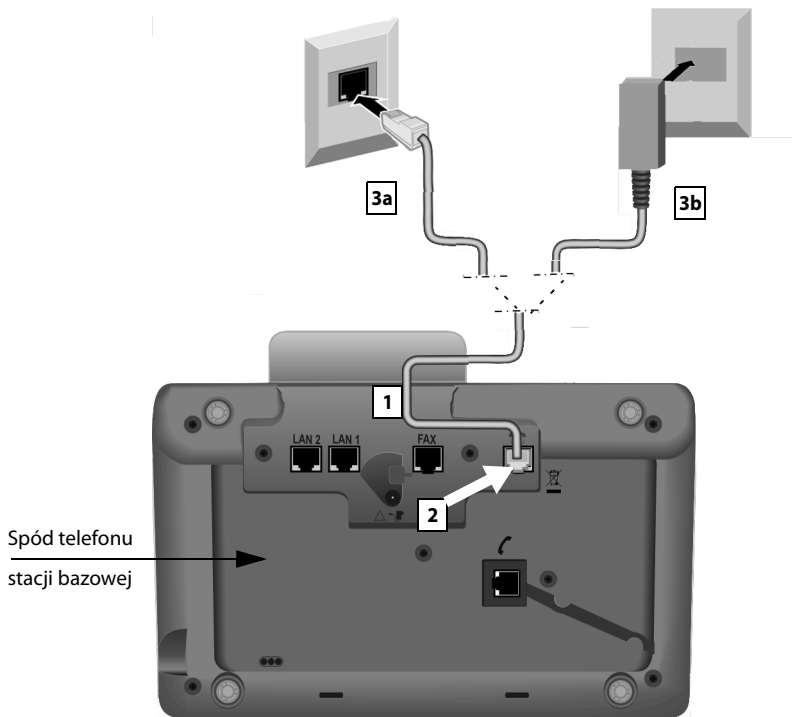


- 1 Przeciągnij koniec kabla telefonicznego z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
 - W celu podłączenia telefonu do sieci ISDN należy użyć 8-stykowego kabla z 2 wtykami Miniwestern 8/8 (→ **str. 10**, kabel 5).
 - W celu podłączenia telefonu do analogowej sieci stacjonarnej należy użyć kabla TAE z wtykiem RJ11 (→ **str. 10**, kabel 6).
- 2 Włóż wtyk kabla telefonicznego do gniazda oznaczonego symbolem  pod spodem telefonu stacji bazowej.
- 3 Następnie podłącz kabel telefoniczny do gniazda sieci telefonicznej ISDN lub analogowej.

Telefon Gigaset rozpoznaje łącze, do którego został podłączony, a kreator instalacji wyświetla później monitory o skonfigurowaniu wszystkich ustawień niezbędnych w przypadku danego łącza (→ **str. 18).**

3. Podłączenie telefonu stacji bazowej do zasilania

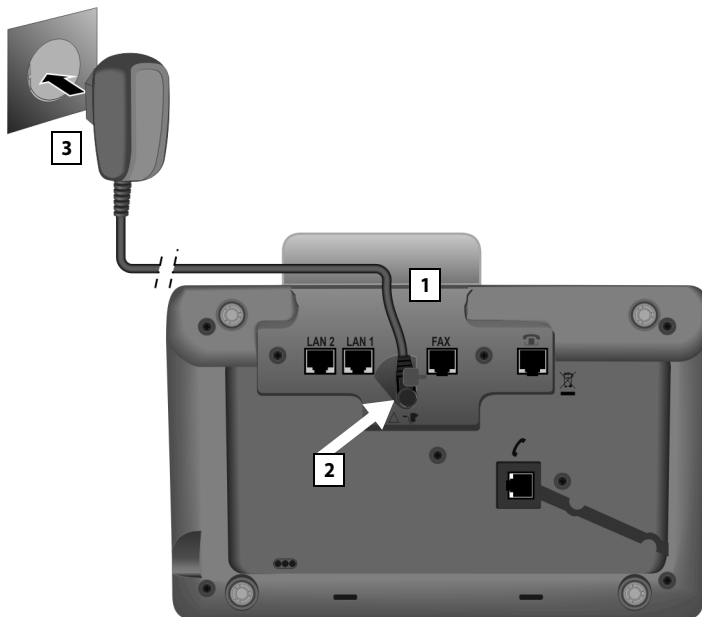

- 1 Przeprowadź mały wtyk kabla zasilającego z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
- 2 Włóż wtyk kabla do gniazda oznaczonego symbolem  pod spodem telefonu stacji bazowej.
- 3 **Następnie** podłącz kabel zasilający do gniazdka.

Uwaga!

- ◆ Kabel zasilający musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon stacji bazowej nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** kabla zasilającego oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie (przypisanie styków → [str. 175](#)).

Teraz można już używać telefonu stacji bazowej do telefonowania w sieci stacjonarnej lub ISDN, w której użytkownik dostępny jest pod nadanym mu numerem.

Automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej działa w trybie nagrywania z włączoną zapowiedzią standardową (→ [str. 107](#)).

4. Podłączanie stacji bazowej do routera (Internetu) lub komputera

Telefon stacji bazowej ma dwa gniazda LAN, umożliwiające podłączenie go do routera i/lub komputera.

Podłączenie do routera jest niezbędne w celu korzystania z telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol). Można utworzyć u jednego lub wielu operatorów VoIP maksymalnie sześć kont (numerów VoIP) i skonfigurować je na telefonie stacji bazowej.

Ponadto podłączenie telefonu stacji bazowej do routera jest niezbędne do używania następujących funkcji telefonu:

- ◆ Automatycznego sprawdzania dostępności nowego oprogramowania telefonu stacji bazowej w Internecie.
- ◆ Synchronizowania daty i godziny z serwerem czasu w Internecie.
- ◆ Używania usług informacyjnych i/lub książek telefonicznych online.

Podłączenie telefonu stacji bazowej do komputera (przez router lub bezpośrednio) jest niezbędne do używania następujących funkcji telefonu stacji bazowej:

- ◆ Konfigurowania telefonu stacji bazowej za pomocą konfiguratora internetowego.
- ◆ Używania dodatkowego programu komputerowego „**Gigaset QuickSync over Ethernet**” w celu wybierania numerów za pomocą komputera (np. numerów z książki adresowej komputera) lub pobierania obrazów i zdjęć z komputera na telefon stacji bazowej.


W celu podłączenia do Internetu niezbędny jest router, połączony z Internetem za pośrednictwem modemu (ew. zintegrowanego z routerem).

Wskazówka

Do telefonii VoIP wymagane jest szerokopasmowe łącze internetowe (np. DSL) o stałej (zalecane) lub dynamicznej przepustowości oraz router łączący telefon z Internetem. Listę zalecanych routerów można znaleźć w Internecie pod adresem:

www.gigaset.com/service

Otwórz tutaj stronę często zadawanych pytań (FAQ) i wybierz żądany telefon Gigaset IP. Wyszukaj np. hasło „router”.

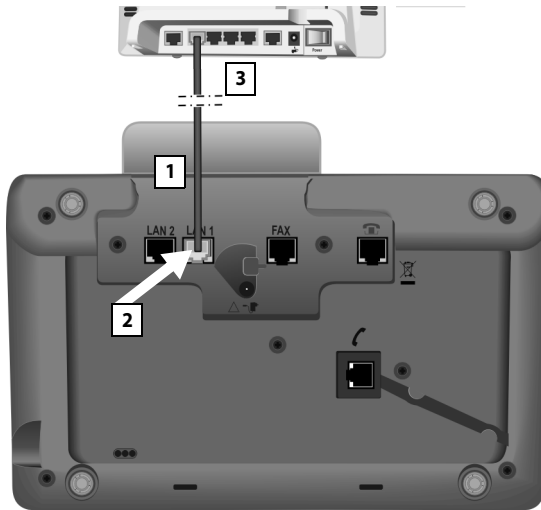

- 1 Przeciągnij koniec dostarczonego kabla Ethernet (Cat 5 z 2 wtykami RJ45) z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
- 2 Włóż ten wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN pod spodem telefonu stacji bazowej.
- 3 Podłącz drugi wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN routera lub komputera.


Można teraz nawiązywać połączenia VoIP w usłudze Gigaset.net
(→ [str. 59](#)).

Instalacja telefonu stacji bazowej – kreator instalacji

Po podłączeniu telefonu do zasilania uruchamiane jest oprogramowanie firmware. Telefon sprawdza, do których linii jest podłączony.

Jeśli na telefonie stacji bazowej nie utworzono jeszcze żadnego połączenia, uruchamiany jest kreator instalacji. Za jego pomocą można skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia telefonu.

Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

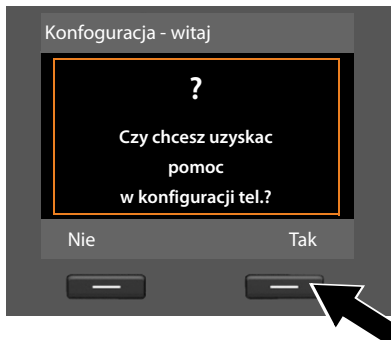

► Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby uruchomić instalację.

Wskazówki


- ◆ Kreator instalacji jest uruchamiany tylko wówczas, gdy na telefonie stacji bazowej nie jest jeszcze skonfigurowane żadne połączenie. Jeśli połączenia są już skonfigurowane, kreatorów VoIP i ew. ISDN można jednak uruchomić za pomocą menu.
- ◆ Kreatora instalacji można używać jedynie na telefonie stacji bazowej, **nie** na zarejestrowanej słuchawce.

Kreator instalacji uruchamia kolejno innych, oddzielnych kreatorów. Kreatorzy ci uruchamiani są w zależności od typu urządzenia i linii, do których jest podłączony. Kreator instalacji obejmuje następujących kreatorów:

- 1 Kreator ISDN
- 2 Kreator IP
- 3 Kreator rejestracji
- 4 Kreator połączeń

Łącze	Procedura
ISDN i VoIP	1. Kreator ISDN 2. Kreator IP 3. Kreator rejestracji 4. Kreator połączeń Następnie: zakończenie instalacji
analogowa sieć stacjonarna i VoIP	2. Kreator IP 3. Kreator rejestracji 4. Kreator połączeń Następnie: zakończenie instalacji

Uwaga!

- ◆ Po uruchomieniu kreatora instalacji nie można uzyskać dostępu do ustawień w menu **Ustawienia** telefonu stacji bazowej ze słuchawek.
- ◆ Aby zakończyć działanie kreatora instalacji wcześniej, należy **przytrzymać** czerwony klawisz zakończenia połączenia . Wszystkie zmiany, które zostały zatwierdzone za pomocą klawisza **OK**, zostaną zachowane.
- ◆ W celu pominięcia ustawienia należy nacisnąć klawisz sterujący w lewo u lub klawisz wyświetlacza **Nie**.

1. Kreator ISDN – określenie/wprowadzenie numeru MSN linii telefonicznej

Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do sieci ISDN.


Z łączem ISDN operator przydziela kilka numerów MSN. W telefonie stacji bazowej można zapisać maksymalnie 10 numerów MSN. Jeśli w telefonie stacji bazowej jeszcze nie zapisano żadnego numeru MSN, za pomocą kreatora ISDN można:

- ◆ Określić numery MSN, tzn. wywołać numery z centrali (automatyczne wykrywanie numerów MSN) lub wprowadzić je ręcznie.


Wskazówka

Nie wszyscy operatorzy ISDN obsługują automatyczne wykrywanie numerów MSN. Jeśli ta funkcja nie jest obsługiwana, należy ręcznie wprowadzić numery MSN linii.


- ◆ Ustawić numer odbierający MSN.
- ◆ Ustawić numer wysyłający MSN.

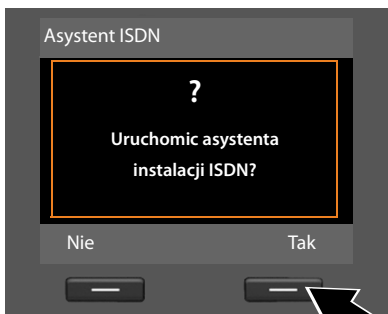

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby uruchomić instalację.

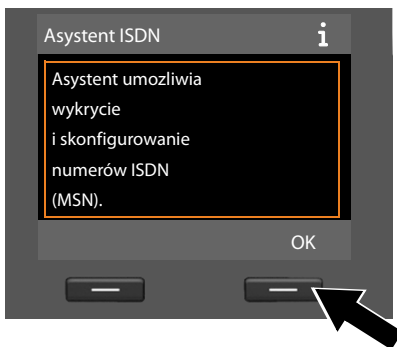

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby uruchomić automatyczne wykrywanie numerów MSN. Zajmuje to nieco czasu. Zostanie wyświetlony komunikat **Trwa wykrywanie numerów telefonu ISDN (MSN)**.

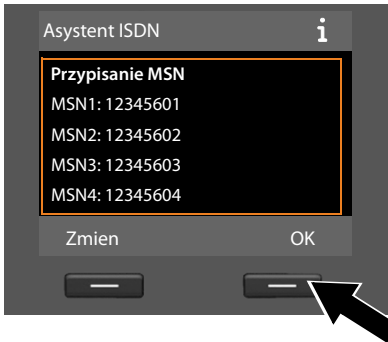


Po pomyślnym wykryciu numerów MSN zostanie wyświetlona lista numerów MSN.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby zakończyć kreatora ISDN. Zostanie wyświetlony komunikat **Instalacja ISDN ukończona**.


Wskazówka


Nazwy numerów MSN można zmienić (→ [str. 150](#)).

Jeśli nie można określić żadnych numerów MSN, wyświetlony zostanie komunikat **Nie wykryto żadnych numerów MSN**. Wyświetlony zostanie monit o samodzielne wprowadzenie numerów MSN:

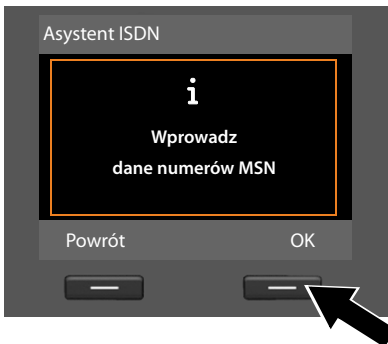

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby ręcznie wprowadzić numery MSN.

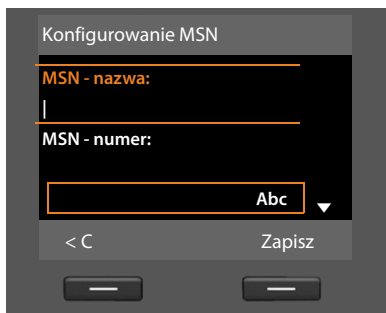

- ▶ Wprowadź za pomocą klawiatury telefonu nazwę dla numeru MSN1 (maks. 16 znaków). W przeciwnym razie użyta zostanie nazwa **MSN1**.
- ▶ Naciśnij w **dół** klawisz sterujący , aby przejść do wprowadzania numeru MSN.





- ▶ Wprowadź numer MSN 1 (bez numeru kierunkowego, maks. 20 cyfr).
- ▶ Znowu naciśnij w dół klawisz sterujący, aby przejść do następnego pola.
- ▶ Powtórz powyższą procedurę, aby wprowadzić następne numery MSN.
- ▶ Po wprowadzeniu ostatniego numeru MSN: naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Zostanie wyświetlona informacja **Instalacja ISDN ukończona**.

2. Kreator VoIP – konfigurowanie ustawień VoIP

Wyświetlony zostanie następujący ekran:



Aby możliwe było telefonowanie za pośrednictwem Internetu (VoIP) do dowolnych użytkowników w Internecie, w sieci stacjonarnej oraz komórkowej, niezbędne są usługi operatora telefonii VoIP, który zapewnia obsługę standardu VoIP SIP.

Warunek: użytkownik zarejestrował się (np. za pomocą komputera) u operatora telefonii VoIP i ma skonfigurowane co najmniej jedno konto VoIP.

Aby korzystać z połączeń VoIP, należy teraz wprowadzić dane dostępowe konta VoIP. Niezbędne dane podaje operator telefonii VoIP. Są to:

albo:

- ◆ Nazwa użytkownika (o ile wymagana przez operatora VoIP).
Jest to identyfikator użytkownika konta (Caller ID), często taki sam jak numer telefonu.
- ◆ Nazwa uwierzytelniania lub identyfikator logowania.
- ◆ Hasło (logowania) do usług operatora VoIP.
- ◆ Ogólne ustawienia operatora VoIP (adresy serwerów itd.).

albo:

- ◆ Kod automatycznej konfiguracji (kod aktywacji).

Kreator VoIP telefonu Gigaset ułatwia skonfigurowanie tych ustawień.


Wskazówki

W stacji bazowej można skonfigurować maksymalnie sześć połączeń VoIP. Połączenie VoIP konfigurowane jest podczas przygotowania telefonu do pracy (nie jest jeszcze skonfigurowane żadne połączenie VoIP). Dodatkowe połączenia VoIP można skonfigurować później za pomocą kreatora VoIP (→ str. 152) lub konfiguratora internetowego.

Uruchamianie kreatora VoIP

Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do routera. Router jest połączony z Internetem (→ [str. 16](#)).


- ▶ Naciśnij klawisz sterujący pośrodku w albo naciśnij prawy klawisz wyświetlacza **Tak**, aby uruchomić kreatora VoIP.

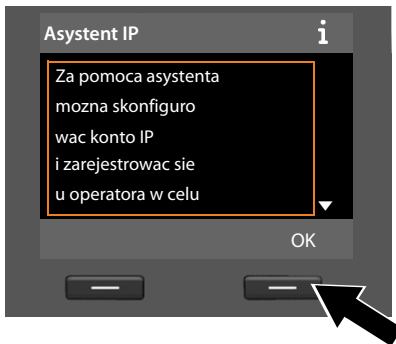

Wyświetlone zostaną informacje na temat kreatora VoIP.

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w dół (⏮), aby przewinąć tekst.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby przejść dalej.

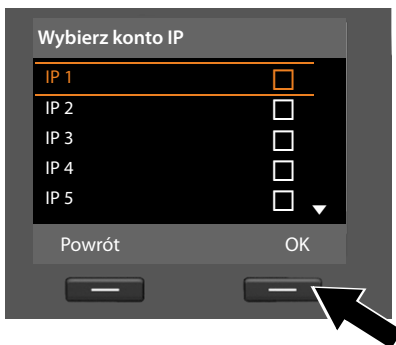

Zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych połączeń IP (IP 1 do IP 6). Już skonfigurowane połączenia VoIP oznaczone są symbolem .

- ▶ W razie potrzeby naciśnij klawisz sterujący w dół (⏮), aby wybrać połączenie.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby przejść dalej.

Wyświetlony zostanie następujący ekran:



Jeśli operator VoIP dostarczył **nazwę logowania/hasło** oraz ew. nazwę użytkownika:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.
- ▶ Dalsze informacje zawiera sekcja: „**Pobieranie danych operatora telefonii VoIP**” → **str. 26**.

Jeśli operator VoIP dostarczył **kod automatycznej konfiguracji** (kod aktywacji):

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**.
- ▶ Dalsze informacje zawiera sekcja: „**Wprowadzanie kodu automatycznej konfiguracji**” → **str. 26**.


Brak połączenia z Internetem

Aby możliwe było zarejestrowanie telefonu u operatora VoIP, telefon musi mieć połączenie z Internetem. Jeśli nie można ustanowić połączenia, wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

- ◆ Jeśli telefon nie może ustanowić połączenia z routerem, wyświetlony zostanie komunikat **Adres IP niedostępny**.
Należy sprawdzić połączenie kablowe między routerem i telefonem stacji bazowej oraz ustawienia na routerze.
W telefonie ustawione jest dynamiczne przyporządkowywanie adresów IP. Aby router był w stanie „rozpoznać” telefon, również w routerze musi być włączona funkcja dynamicznego przyporządkowywania adresów IP (serwer DHCP routera).
Jeśli z dowolnych względów nie można włączyć serwera DHCP routera, telefonowi należy przypisać stały adres IP (→ **str. 149**).
- ◆ Jeśli telefon nie może ustanowić połączenia z Internetem, wyświetlony zostanie komunikat **Pol. internetowe niedostępne**.
Być może serwer jest tymczasowo niedostępny. W takim wypadku należy ponowić próbę połączenia później.
W przeciwnym razie: należy sprawdzić połączenie kablowe między routerem i modemem lub łączem DSL oraz ustawienia na routerze.
- ▶ W razie naciśnięcia klawisza wyświetlacza **OK** kreator VoIP zostanie zamknięty.

Kreator można później uruchomić za pomocą menu, aby skonfigurować połączenie IP.

Wprowadzanie kodu automatycznej konfiguracji

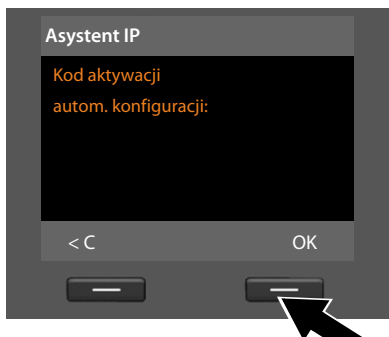

▶ Wprowadź za pomocą klawiatury kod automatycznej konfiguracji otrzymany od operatora (maks. 32 cyfry).

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Wszystkie niezbędne dane dostępne VoIP zostaną pobrane do telefonu bezpośrednio z Internetu.


Gdy wszystkie dane zostaną pomyślnie pobrane do telefonu, wyświetlony zostanie komunikat **Konto IP zostało zarejestrowane u operatora**.

▶ Dalsze informacje zawiera sekcja: „**3. Kreator rejestracji**”, str. 30.

Pobieranie danych operatora telefonii VoIP

Kreator połączeń nawiąże połączenie z serwerem konfiguracji Gigaset w Internecie. Tutaj można znaleźć dostępne profile wraz z ogólnymi danymi dostępowymi różnych operatorów VoIP do pobrania.


Po upływie krótkiego czasu wyświetlane są następujące wskazania:

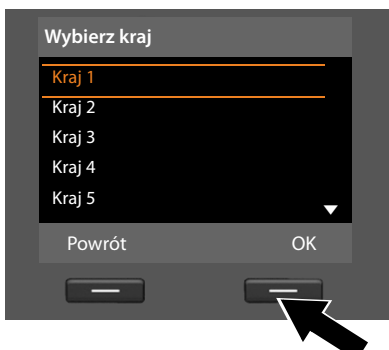



Załadowana zostanie lista krajów.

▶ Naciskaj klawisz sterujący w dół lub w górę aż do zaznaczenia kraju, w którym chcesz używać telefonu.

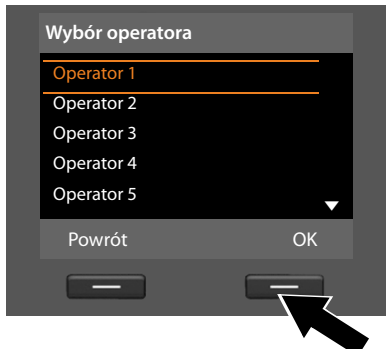▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.




Wyświetlona zostanie lista operatorów VoIP, dla których na serwerze konfiguracji dostępne są profile z ogólnymi danymi dostępowymi.

- ▶ Naciskaj klawisz sterujący   górę lub w dół, aby zaznaczyć żądane operatora VoIP.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.

Ogólne dane dostępowe operatora VoIP zostaną pobrane i zapisane w telefonie.

Nie można pobrać danych żądane operatora

Jeśli żądanego operatora VoIP nie ma na liście, czyli jego ogólne dane dostępowe nie są dostępne do pobrania, należy anulować kreatora VoIP:

- ▶ Naciskaj **krótko** czerwony klawisz zakończenia połączenia  do chwili ponownego wyświetlenia ekranu **Uruchomic asystenta instalacji IP?**, a następnie naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

Można wykonać następane kroki kreatora instalacji.

Niezbędne ustawienia operatora VoIP i dane konta IP należy wprowadzić za pomocą konfiguratora internetowego. Ogólne dane operatora podaje operator telefonii VoIP.

Przypisanie połączenia VoIP jako linii wysyłającej/odbierającej można później zmienić za pomocą menu telefonu lub konfiguratora internetowego.

Wprowadzanie danych użytkownika konta VoIP


Wyświetlony zostanie monit o podanie osobistych danych dostępowych do konta VoIP.


Są to, w zależności od operatora:


- ◆ **Nazwa użytkownika, Nazwa uwierzytelniania, Hasło uwierzytelniania**


Uwaga!

Podczas wprowadzania danych dostępowych należy zwrócić uwagę na prawidłową pisownię wielkimi/małymi literami!

W razie potrzeby przytrzymaj klawisz , aby przełączyć wprowadzanie wielkich/małych liter oraz cyfr. Na wyświetlaczu wskazywany jest przez chwilę tryb pisania (wielkimi i małymi literami lub pisania cyfr).

Błędnie wpisane znaki można usunąć, naciskając lewy klawisz wyświetlacza . Usuwane są znaki po lewej stronie kursora.

Naciskając klawisz sterujący  (w lewo/w prawo), można zmieniać położenie kursora w polach wprowadzania.

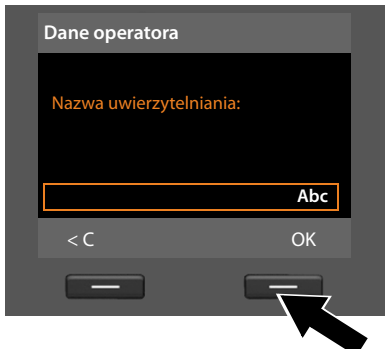


- ▶ Za pomocą klawiszy wprowadź nazwę uwierzytelniania otrzymaną od operatora VoIP.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.




- ▶ Za pomocą klawiszy telefonu wprowadź hasło.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

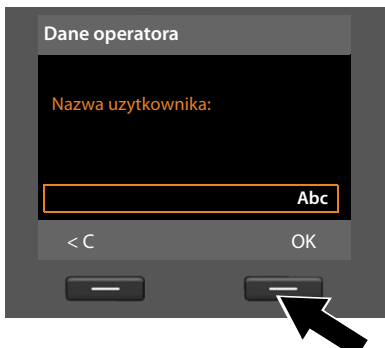

- ▶ Za pomocą klawiszy wprowadź nazwę użytkownika otrzymaną od operatora VoIP.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

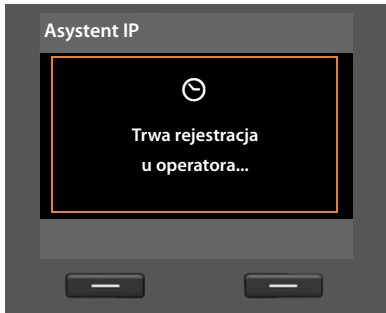

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych kreator VoIP podejmie próbę zarejestrowania telefonu stacji bazowej u operatora VoIP.


Po pomyślnym zarejestrowaniu wyświetlany jest komunikat **Konto IP zostało zarejestrowane u operatora**.

Następnie uruchamiany jest kreator rejestracji.

Możliwe jest już telefonowanie zarówno za pomocą linii telefonicznej (analogowej lub ISDN, w zależności od wybranego łącza), jak i przez Internet! Dla rozmówców dostępny jest zarówno numer w sieci stacjonarnej lub numery MSN na łączu ISDN, jak i numer VoIP.

3. Kreator rejestracji

Kreator rejestracji ułatwia rejestrowanie słuchawek w telefonie stacji bazowej.

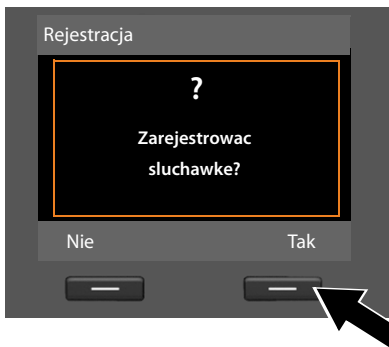


Wskazówka

Aby nie rejestrować słuchawek, naciśnij lewy klawisz wyświetlacza **Nie**. Kreator rejestracji zostanie wówczas zamknięty i uruchomiony zostanie kreator połączeń (→ **str. 31**).

Informacje na temat późniejszego rejestrowania słuchawek w telefonie stacji bazowej → **str. 124**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**. Telefon stacji bazowej przejdzie w tryb rejestracji.

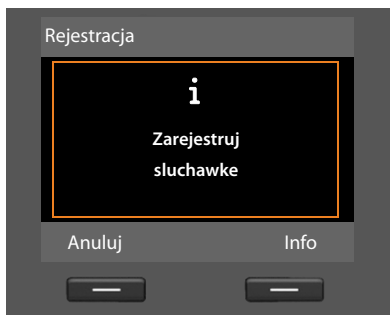

- ▶ Rozpocznij w **ciągu około 60 sekund na słuchawce** procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi słuchawki.

Informacje

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Info**, aby wyświetlić informacje na temat rejestrowania słuchawek.

Jeśli rejestracja słuchawki w telefonie stacji bazowej powiodła się, wyświetlony zostanie (przez około 3 sekundy) następujący komunikat:



Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa wewnętrzna (**WEWN 2, WEWN 3 do WEWN 7**).

Następnie zostanie znowu wyświetlone pytanie **Zarejestrowac sluchawke?** (patrz wyżej/strona 30).

- ▶ Aby zarejestrować następną słuchawkę, naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak** i ponownie wykonaj powyższe kroki przy użyciu tej słuchawki.

W razie naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Nie** kreator rejestracji zostanie zamknięty i uruchomiony zostanie kreator połączeń.

Wskazówki

- ◆ Telefon stacji bazowej ma fabrycznie ustawioną nazwę wewnętrzną **INT 1** i przypisany numer wewnętrzny 1.
- ◆ Telefon stacji bazowej przydziela słuchawce najniższy wolny numer wewnętrzny (dostępne są numery: 2 – 7). Nazwa wewnętrzna, np. **INT 2**, jest wyświetlana na wyświetlaczu słuchawki. Oznacza to, że słuchawce przypisano numer wewnętrzny 2.
- ◆ Numery i nazwy wewnętrzne można później zmienić (→ **str. 125**).

4. Kreator połączeń

Kreator połączeń umożliwia przypisanie wcześniej skonfigurowanych połączeń (linii analogowej, numerów MSN na linii ISDN, Gigaset.net oraz połączeń VoIP, → **str. 20**, **str. 58** i **str. 23**) użytkownikom wewnętrznym jako linii odbierających i ew. wysyłających. Użytkownicy wewnętrzni to telefon stacji bazowej, zarejestrowane słuchawki, automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej oraz ew. podłączone urządzenie faksujące (→ **str. 137**).

- ◆ **Linie odbierające** to numery telefonów (połączenia, numery MSN), na które można dzwonić do użytkownika linii. Połączenia przychodzące będą kierowane tylko do tych użytkowników wewnętrznych (urządzeń końcowych), którym przypisano odpowiednią linię jako linię odbierającą.
- ◆ **Linie wysyłające** to numery przekazywane osobie dzwoniącej. Linie wychodzące służą także do dokonywania rozliczeń przez operatora. Każdemu użytkownikowi wewnętrznemu można przypisać na stałe jeden numer lub odpowiednie połączenie jako linię wysyłającą.
- ◆ Każde połączenie (numer) telefonu można przypisać zarówno jako linię wysyłającą, jak i jako linię odbierającą. Każde połączenie można przypisać wielu użytkownikom wewnętrznym jako linię wysyłającą i/lub odbierającą. Jako linię odbierającą można jednak przypisać połączenie tylko jednej automatycznej sekretarce.

Standardowe przypisanie


Po zarejestrowaniu/uruchomieniu telefonowi stacji bazowej, zarejestrowanym słuchawkom i lokalnej automatycznej sekretarce 1 wszystkie skonfigurowane połączenia przypisane są jako linie odbierające.

W przypadku podłączenia telefonu do sieci ISDN jako linia wysyłająca przypisywany jest urządzeniu pierwszy numer MSN w konfiguracji (nazwa standardowa **MSN1**).

W przypadku podłączenia telefonu do analogowej sieci stacjonarnej jako linia wysyłająca urządzeniu przypisywany jest numer linii stacjonarnej.


Uruchamianie kreatora połączeń

a.

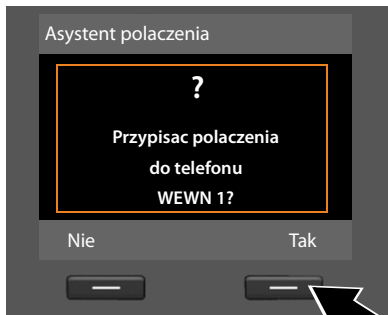

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby zmienić ustawienie linii wysyłającej i odbierającej **telefonu stacji bazowej** (nazwa wewnętrzna **WEWN 1**).
- ▶ Aby nie zmieniać ustawienia telefonu stacji bazowej, naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

b. (Ekran dla linii ISDN)

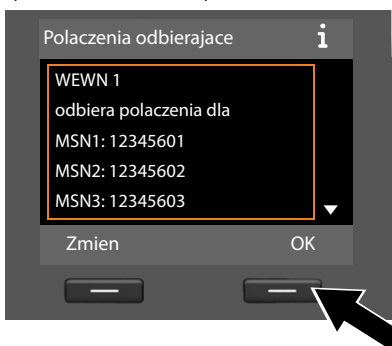


Zostanie wyświetlona lista aktualnie przypisanych połączeń odbierających. W razie potrzeby naciśnij klawisz sterujący w dół (↓), aby przewinąć listę.

- ▶ Aby zmienić wybór linii odbierającej telefonu stacji bazowej, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**.
- ▶ Aby nie zmieniać ustawienia, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

albo:

(Ekran dla linii stacjonarnej)

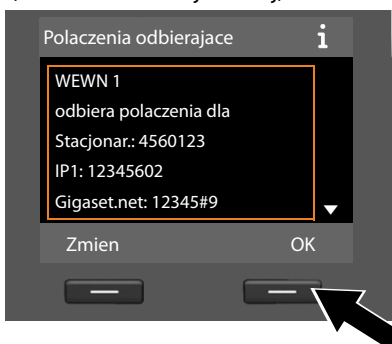


Aby pominąć następne kroki, naciśnij klawisz **OK**. Przejdź do kroku → **e**.


Po naciśnięciu klawisza **Zmien**, wyświetlony zostanie następujący ekran:

c. (Ekran dla linii ISDN)




Jeśli telefon stacji bazowej ma nie sygnalizować żadnych połączeń przychodzących na linię MSN1 lub numer linii stacjonarnej:

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w **prawo** , aby wybrać ustawienie **Nie**.

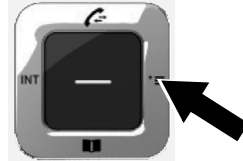



lub:

(Ekran dla linii stacjonarnej)

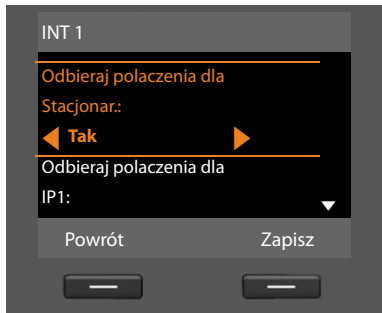


d. (Ekran dla linii ISDN)

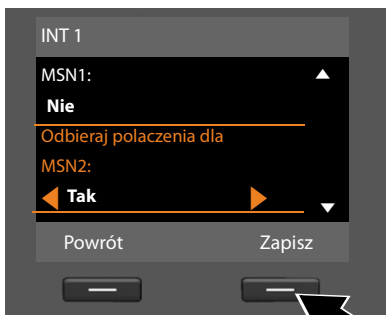

- ▶ Naciśnij w **dół** klawisz sterujący , aby przejść do następnego numeru telefonu. W sposób opisany powyżej wybierz ustawienie **Tak** lub **Nie**.
- ▶ Powtórz te kroki dla każdego numeru telefonu.
- ▶ Aby zakończyć konfigurowanie ustawień telefonu stacji bazowej, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.


lub:

(Ekran dla linii stacjonarnej)

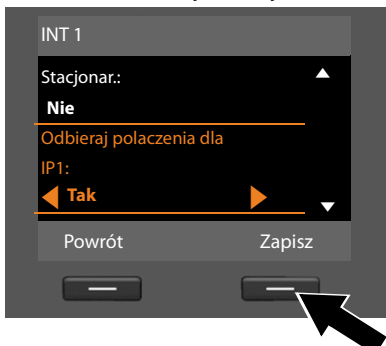

Wyświetlona zostanie zaktualizowana lista linii odbierających do sprawdzenia. Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić przypisanie.

e.

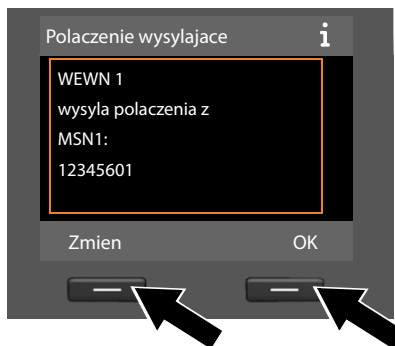


Zostanie wyświetlone połączenie wysyłające aktualnie ustawione dla telefonu stacji bazowej: **MSN1** w przypadku linii ISDN i **Stacjonar.** w przypadku analogowej linii stacjonarnej.


- ▶ Aby nie zmieniać ustawienia, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**. Następny krok zostanie pominięty.
- ▶ Aby zmienić ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**.

f.



Jeśli telefon stacji bazowej ma używać do połączeń wychodzących innej linii/ numeru telefonu:

- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w **prawo**  aż do wyświetlenia żądanej linii (w przykładzie IP1).

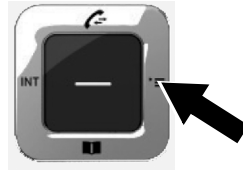

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

Jeśli w telefonie stacji bazowej zarejestrowane są już słuchawki, wyświetlony zostanie teraz monit o przypisanie im linii odbierających i wysyłających. Zostanie wyświetlone pytanie:

Przypisać połączenia do słuchawki WEWN ...?


- ▶ W przypadku każdej zarejestrowanej słuchawki wykonaj kroki od **a.** do **f.**

Następnie wyświetlony zostanie monit o przypisanie połączeń odbierających trzech automatycznych sekretarek telefonu stacji bazowej. Zostanie wyświetlone pytanie „Przypisać połączenia do sekretarki?”.

- ▶ W przypadku każdej z automatycznych sekretarek wykonaj kroki od **a.** do **d.**


Uwaga! Każde połączenie można przypisać tylko do jednej z trzech lokalnych automatycznych sekretarek jako połączenie odbierające. W przypadku przypisania automatycznej sekretarce połączenia odbierającego innej sekretarki „stare” przypisanie zostaje usunięte.

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji ustawień na wyświetlaczu przez krótki czas wyświetlany będzie komunikat:

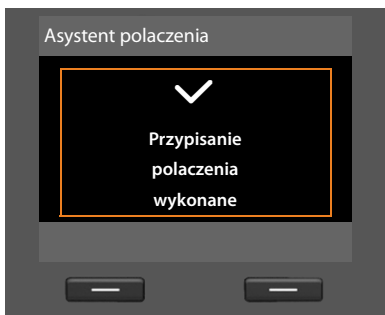

Zakończenie instalacji

Na tym kończy się procedura instalacji. Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

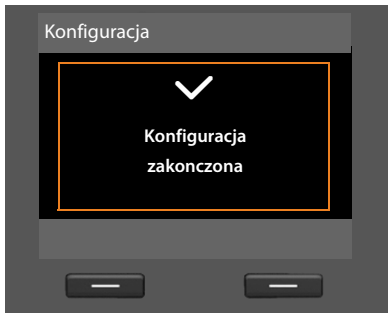

Następnie telefon stacji bazowej przechodzi w stan gotowości (przykład ekranu stanu gotowości → [str. 4](#)).

Automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej, do której przypisano połączenie odbierające, zostanie włączona w trybie nagrywania z zapowiedzią standardową (→ [str. 107](#)).

Wskazówka

W celu zabezpieczenia telefonu i jego ustawień systemowych przed nieupoważnionym dostępem można określić własny 4-cyfrowy systemowy kod PIN. Wprowadzenie tego kodu będzie konieczne między innymi w celu zarejestrowania/wyrejestrowania słuchawki lub zmiany ustawień VoIP lub LAN telefonu.

Fabrycznie ustawiony systemowy kod PIN to 0000 (cztery zera). Sposób zmiany kodu PIN → [str. 148](#).

Ustawianie daty oraz godziny

Datę i godzinę można ustawić na trzy sposoby:

- ◆ Telefon stacji bazowej ustawia datę oraz godzinę wg sieci ISDN podczas pierwszego zewnętrznego połączenia wychodzącego.
- ◆ Telefon stacji bazowej można również skonfigurować do pobierania daty i godziny z internetowego serwera czasu, o ile telefon jest podłączony do Internetu.

Synchronizację z serwerem czasu w Internecie można włączyć lub wyłączyć za pomocą konfiguratora internetowego. Informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD.

- ◆ Datę i godzinę można ustawić ręcznie za pomocą menu telefonu stacji bazowej lub zarejestrowanej słuchawki (→ **str. 147**).

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów kalendarza i alarmów budzika.

Ręczne ustawianie daty i godziny

Jeśli nie ustawiono jeszcze daty ani godziny, na wyświetlaczu stanu gotowości telefonu stacji bazowej miga godzina (00:00), a nad prawym klawiszem wyświetlacza widnieje etykieta **Godzina**.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**.
Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np. **0...** **4 GH** **0...** **9 WXYZ** **2 ABC** **0...** **1 oo** **0...** to data 04.09.2010. Data zostanie zastąpiona.
- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w dół (↓), aby przejść do wiersza wprowadzania godziny.
- ▶ Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np. **0...** **7 PQRS** **1 oo** **5 jkl**) w celu ustawienia godziny 07:15).
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać wpis.

Dalsze instrukcje

Po przygotowaniu telefonu stacji bazowej do użytkowania można go dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie ważnych tematów.

Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony Gigaset zawiera rozdział „**Obsługa telefonu stacji bazowej**” → **str. 39**.

Informacje na temat...


... znajdują się tutaj.

Wykonywanie i odbieranie połączeń	▶	str. 50
Ustawianie melodii i głośności dzwonka	▶	str. 143
Ustawianie poziomu głośności	▶	str. 143
Zapisywanie własnego numeru kierunkowego w telefonie	▶	str. 148
Ustawianie funkcji Tryb Eco	▶	str. 120
Przygotowanie telefonu stacji bazowej do odbierania wiadomości SMS	▶	str. 91
Używanie telefonu stacji bazowej z centralą PABX	▶	str. 160
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w telefonie stacji bazowej	▶	str. 124
Przenoszenie wpisów książki telefonicznej między słuchawkami Gigaset a telefonem stacji bazowej	▶	str. 77
Używanie książek telefonicznych online	▶	str. 80
Wprowadzanie dodatkowych kont VoIP	▶	str. 152


W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ **str. 164**) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ **str. 164**).

Obsługa telefonu stacji bazowej





Klawisz sterujący

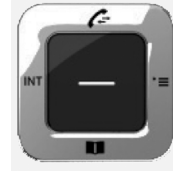Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony” lub w – „klawisz sterujący pośrodku”.



Klawisz sterujący ma różne funkcje:








W stanie gotowości

-  Otwieranie lokalnej książki telefonicznej (**naciśnięcie**).
Otwarcie listy książek telefonicznych online (**przytrzymanie**).
-  Otwieranie menu głównego.
-  Otwarcie listy użytkowników wewnętrznych (słuchawki, telefon stacji bazowej, **naciśnięcie**).
Inicjowanie połączenia zbiorowego ze wszystkimi użytkownikami wewnętrznymi (**przytrzymanie**).
-  Otwieranie list połączeń.



W menu głównym, podmenu i na listach

-  /  Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.

W polach wprowadzania

Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , do dołu , w prawo  lub w lewo . **Przytrzymanie** klawisza  lub u przesuwa kursor o całe wyrazy.

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.

Funkcje kliknięcia klawisza sterującego pośrodku

W różnych sytuacjach klawisz ten ma różne funkcje.

- ◆ **W stanie gotowości** otwiera menu główne.
- ◆ **W podmenu, polach wyboru i wprowadzania danych** klawisz ten przejmuje funkcje klawiszy funkcyjnych **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wybierz**, **Wyświetl** lub **Zmien**.

Wskazówka

W niniejszej instrukcji przedstawiona jest obsługa telefonu przy użyciu prawej strony klawisza sterującego i klawiszy wyświetlacza. Można jednak również używać w opisany sposób klawisza sterującego.

Klawisze wyświetlacza

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:




Ważniejsze klawisze wyświetlacza:

Opcje	Otwieranie menu kontekstowego.
OK	Potwierdzenie wyboru.
< C	Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku/wyrazie od prawej do lewej.
Powrót	Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
Zapisz	Zapisanie wpisu.

Funkcje klawiszy w stanie gotowości można skonfigurować → [str. 139](#).

Klawisze na klawiaturze

 /  /  itd.
Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.

 Wpisz cyfry lub litery.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania


Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza wyświetlacza **< C** usunąć znaki (**przytrzymanie: wyraz**) z lewej strony kursora,
- ◆ Wprowadzić znaki z lewej strony kursora.
- ◆ Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.

Przegląd funkcji menu


Funkcje telefonu stacji bazowej dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.


Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący  w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci symboli (ikon). Symbol wybranej funkcji jest oznaczany pomarańczowym kręgiem, a jej nazwa zostaje wyświetlona w górnym wierszu wyświetlacza.

Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza sterującego  do żądanej funkcji i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

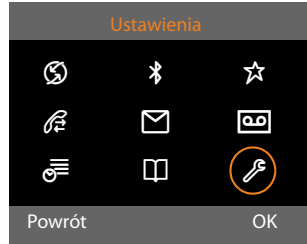



Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu czerwonego klawisza zakończenia połączenia  nastąpi powrót do stanu gotowości.


Opcje menu

Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy (przykład z prawej strony).

Użycie funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK** lub klawisz sterujący pośrodku.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkim** naciśnięciu czerwonego klawisza zakończenia połączenia  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

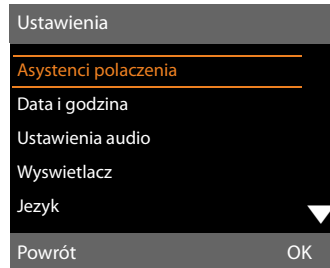

Jeśli nie można wyświetlić wszystkich funkcji/wpisów listy na ekranie (zbyt długa lista), po prawej stronie ekranu wyświetlona zostanie strzałka. Strzałka wskazuje, w którą stronę trzeba przewinąć ekran, aby zobaczyć dalsze wpisy (w przykładzie: ▼, przewinąć trzeba w dół).

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** czerwony klawisz zakończenia połączenia .

albo:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK**, **Tak**, **Zapisz** lub **Zmien** zostaną anulowane.




Przykład wyświetlacza w stanie gotowości przedstawiono na **str. 4**.

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi


Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej.


Przykład:

Sposób prezentacji:


 →  **Ustawienia** → **Ustawienia audio** → **Melodia oczekiw.** ( = wł.)

oznacza:

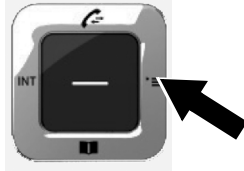



- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij z **prawej strony** klawisz sterujący .



- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do opcji **Ustawienia**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.

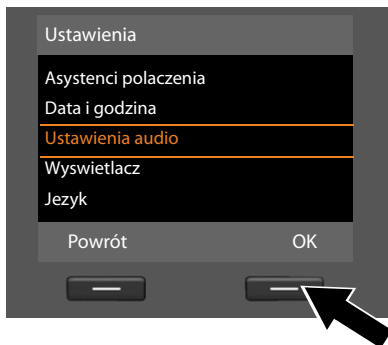


- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w dół , aby przejść do pozycji menu **Ustawienia audio**.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.

Obsługa telefonu stacji bazowej

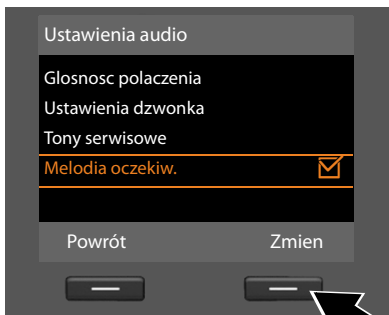

▶ Naciśnij klawisz sterujący w dół , aby przejść do funkcji **Melodia oczekiw.**


▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

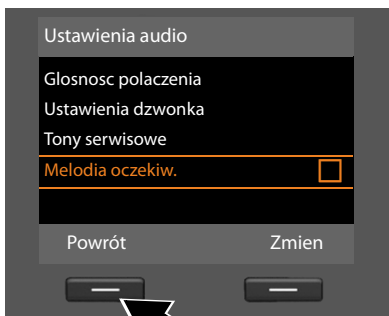

Zmiany zostaną od razu zastosowane i nie trzeba ich potwierdzać.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Powrót**, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

lub


Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości.

Przegląd pozycji menu

Wskazówka

W menu telefonu stacji bazowej są dostępne różne funkcje, zależne od typu łącza (Internet oraz analogowa sieć stacjonarna lub Internet i ISDN).

Funkcje dostępne tylko w przypadku podłączenia telefonu do analogowej sieci stacjonarnej oznaczone są uwagą „dotyczy tylko łącza analogowego”. Funkcje ISDN oznaczone są uwagą „dotyczy tylko łącza ISDN”.

Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości telefonu stacji bazowej naciśnij klawisz :



Wybierz usługi

Następne pol.	Anonimowo	dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 64
	Sterowanie klawiatura	dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 65
Nast. pol. anonimowo	dotyczy tylko łącza analogowego		
Przekierowanie	Linia wewn.	dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 62
	Stacjonar.	dotyczy tylko łącza analogowego	→ str. 62
	MSN1		→ str. 62
	MSN2	MSN1 do MSN10, dotyczy tylko łącza ISDN	
	:		
	MSN10		
	IP1		
	IP2		
	:		
	IP6		
Pol. oczekujące			→ str. 63
Wszystk. pol. anon.			→ str. 61
Zajety przy zajet.			→ str. 64
Przekazanie (ECT)			→ str. 64
Wyl. oddzwonienie		dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 69

Przegląd pozycji menu



Bluetooth

→ [str. 130](#)

Wlaczenie
Szukaj sluchawki
Szukaj tel. kom.
Szukaj urz. danych
Znane urzadzenia
Wlasne urzadzenie



Dodatkowe funkcje

→ [str. 103](#)

→ [str. 146](#)

Centrum informacji	
Moje dokumenty	Wygaszacze
	Zdjecia CLIP
	Dzwieki
	Dostepna pamiec



Listy polaczen

→ [str. 70](#)

Wszystkie polaczenia
Pol. wychodzace
Polaczenia odebrane
Pol. nieodebrane



Wiadomosci

→ [str. 91](#)

→ [str. 94](#)

→ [str. 92](#)

→ [str. 97](#)

→ [str. 96](#)

→ [str. 100](#)

SMS	Nowy SMS	
	Przychodz.	
	Wychodz.	
	Ustawienia	Centrum SMS
		Powiadomienie
		Raport o stanie
E-mail		

**Poczta głosowa**

Odtwórz wiadomości	P. glos.: Stacjonar.	dotyczy tylko łącza analogowego	→ str. 107
	Poczta glos.: ISDN	dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 116
	Poczta głosowa: IP1		
	Poczta głosowa: IP2		
	:		
	Poczta głosowa: IP6		
	Sekretarka 1		→ str. 110
	Sekretarka 2		
Sekretarka 3			
Uruchomienie	Sekretarka 1		→ str. 108
	Sekretarka 2		
	Sekretarka 3		
Zapowiedzi	Nagraj zapowiedz	Sekretarka 1 do 3	→ str. 109
	Odtwórz zapowiedz	Sekretarka 1 do 3	
	Usun zapowiedz	Sekretarka 1 do 3	
	Nagraj wskazówke	Sekretarka 1 do 3	
	Odtwórz wskazówke	Sekretarka 1 do 3	
	Usun wskazówke	Sekretarka 1 do 3	
Nagrania			→ str. 112
Podsluch	Tel. biurkowy		→ str. 113
	Sluch.		
Skrzynki poczty glos.	Poczta glos.: ISDN	dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 116
	Poczta gl.: stacjon.	dotyczy tylko łącza analogowego	→ str. 116
	Poczta głosowa: IP1		
	Poczta głosowa: IP2		
	:		
	Poczta głosowa: IP6		

Przegląd pozycji menu

Ustaw klawisz 1	Poczta gl.: stacjon.	dotyczy tylko łącza analogowego	→ str. 117
	Poczta glos.: ISDN	dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 117
	Poczta glosowa: IP1		
	Poczta glosowa: IP2		
	:		
	Poczta glosowa: IP6		
	Sekretarka		



Organizer

Kalendarz	→ str. 121
Budzik	→ str. 123
Opuszczone terminy	→ str. 123



Kontakty

Książka telefoniczna		→ str. 74
Sieciowa książka tel.	Gigaset.net	
	Online Directory	Wyświetlane są tylko dostępne książki telefoniczne online i nazwy specyficzne dla operatora
	Yellow Pages	→ str. 80
	Prv.NetDir	→ str. 83



Ustawienia

Asystenci połączenia	ISDN	} dotyczy tylko łącza ISDN	→ str. 150
	VoIP		→ str. 152
Asystent VoIP		dotyczy tylko łącza analogowego	→ str. 152
Data i godzina			→ str. 147
Ustawienia audio	Głosność połączenia		→ str. 143
	Ustawienia dzwonka	Głosność	→ str. 143
		Melodie	
		Sterowanie czasowe	
		Wycisz pol. anonim.	
	Tony serwisowe		→ str. 145
	Melodia oczekiw.		→ str. 146
Wyswietlacz	Wygaszacz ekr.		→ str. 141
	Pasek Informacje		
	Podświetlenie		
Jezyk			→ str. 141

Rejestracja	Zarejestruj słuchawkę		→ str. 124
	Wyrejestr. słuchawkę		→ str. 126
Telefonia	Nr-y kierunkowe		→ str. 148
	Połączenia wysyłające	INT 1 ... INT 8	→ str. 153
	Połączenia odbierające	INT 1 ... INT 8	→ str. 154
		Sekretarka 1 ... Sekretarka 3	→ str. 107
	Tryb wybierania (dotyczy tylko łącza ISDN)	Aut. wyb. tonowe	→ str. 162
		Autom. klaw.	
		Wybierz z * i #	
	Ponowienie	dotyczy tylko łącza analogowego	→ str. 161
Nr kierunkowy		→ str. 160	
System	Reset		→ str. 157
	Interfejs DECT		→ str. 156
	Port FAX		→ str. 157
	Tryb repeatera		→ str. 156
	Siec lokalna		→ str. 149
	Aktualizuj firmware		→ str. 155
	PIN systemu		→ str. 148
Tryb Eco	Tryb Eco		→ str. 120
	Tryb Eco+		→ str. 120

Telefonowanie

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone (→ **str. 142**), zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza.

Wskazówka

Za pomocą telefonu stacji bazowej można jednocześnie wykonywać maksymalnie cztery połączenia zewnętrzne.

Połączenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej (sieci stacjonarnej, komórkowej) lub przez Internet (VoIP).

W celu wykonania połączenia zewnętrznego należy ustawić połączenie telefonu stacji bazowej jako linię wysyłającą. Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Stałe przypisanie połączenia telefonowi stacji bazowej/słuchawce jako linii wysyłającej (→ **str. 153**).
Można ew. używać „połączenia zapasowego” za pomocą klawisza wyświetlacza lub klawisza funkcyjnego (→ **str. 139**).
- ◆ Umożliwienie wyboru linii wysyłającej telefonu stacji bazowej/słuchawki przy każdym połączeniu.

Przypisana na stałe linia wysyłająca

Warunek:

Telefonowi stacji bazowej na stałe przypisane jest połączenie (sieci stacjonarnej, numer MSN w sieci ISDN, VoIP) jako linia wysyłająca (→ **str. 153**).





Wprowadź numer i podnieś słuchawkę. Nastąpi wybieranie numeru.

albo:



Podnieś słuchawkę, a następnie wprowadź numer. Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry.

Zamiast podnosić słuchawkę, można nacisnąć klawisz trybu głośnomówiącego  lub klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** (→ **str. 139**), aby wykonać połączenie w trybie głośnomówiącym lub za pomocą zestawu słuchawkowego.

W tej instrukcji obsługi stosowana jest jedynie konwencja „ podnieś słuchawkę”.

Wyświetlony zostanie wybrany numer i linia wysyłająca (np. **przez IP2**). O ile jest dostępna, wyświetlana jest ustawiona przez użytkownika nazwa połączenia.

W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa domyślna.

Wskazówki

- ◆ Jeśli dla wybranego numeru określono regułę wybierania (patrz konfigurator internetowy), w celu nawiązania połączenia stosowane będzie połączenie wskazane w regule wybierania, a nie linia wysyłająca. Jeśli numer jest blokowany przez regułę wybierania, nie zostanie wybrany. Zostanie wyświetlony komunikat **Niemożliwe**.
- ◆ W przypadku połączenia za pośrednictwem VoIP do sieci stacjonarnej, w razie potrzeby należy również w przypadku rozmów miejscowych wprowadzić numer kierunkowy (zależnie od operatora). Uciążliwego wprowadzania własnego numeru kierunkowego można sobie jednakże zaoszczędzić, umieszczając numer kierunkowy w konfiguracji i włączając opcję **Predial area code for local calls through VoIP**.
- ◆ Opcja **Automatic Fallback to Fixed Line** została włączona za pomocą konfiguratora internetowego. Jeśli próba nawiązania połączenia VoIP nie powiedzie się, nastąpi automatyczna próba połączenia z użyciem sieci ISDN (pierwszego numeru MSN) lub stacjonarnej.
- ◆ Numery w usłudze Gigaset.net, kończące się kodem #9, są automatycznie wybierane za pomocą połączenia Gigaset.net. Te połączenia są bezpłatne (→ **str. 58**).

Wybieranie linii przy każdym połączeniu

Warunek: telefonowi stacji bazowej przypisano, zamiast linii wysyłającej, ustawienie „**Wybierz przy pol.**”


(→ **str. 153**).



Wprowadź numer i podnieś słuchawkę. Zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń telefonu stacji bazowej.




Wybierz połączenie.

Wybierz /  Naciśnij klawisz wyświetlacza lub klawisz sterujący pośrodku.

Jeśli dla wybranego numeru określono regułę wybierania (patrz konfigurator internetowy), użyte zostanie połączenie wskazane w regule wybierania.

Wskazówki


- ◆ Za pomocą czerwonego klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.
- ◆ Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.
- ◆ Jeśli w przypadku połączeń ISDN przesyłane są koszty połączenia, będą one wyświetlane zamiast czasu trwania połączenia.
- ◆ Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej (**str. 74**) lub listy połączeń i listy ponownego wybierania (**str. 70**) eliminuje żmudne wpisywanie numerów telefonów.
- ◆ Jeśli w telefonie stacji bazowej zarejestrowana jest słuchawka przenośna, można wykonywać bezpłatne połączenia **wewnętrzne** (**str. 126**).


Używanie innego połączenia/listy połączeń za pomocą klawisza wyświetlacza/klawisza funkcyjnego

Warunek: do klawisza wyświetlacza lub klawisza funkcyjnego przypisano „inne połączenie” lub listę wszystkich skonfigurowanych połączeń (→ **str. 139**).

Wybr. pol. Naciśnij klawisz wyświetlacza lub klawisz funkcyjny.

 Wybierz połączenie.

 / **Wybierz**
Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz wyświetlacza.
Po naciśnięciu klawisza **Wybierz** głośnik telefonu stacji bazowej zostanie włączony (głośny odsłuch → **str. 59**).

 Wprowadź numer telefonu.
Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry.

Reguła wybierania określona dla wybranego numeru (patrz konfigurator internetowy) zostanie zignorowana. Użyta zostanie wybrana linia wysyłająca.

Połączenia z adresami IP (funkcja zależna od operatora)

Za pośrednictwem VoIP można zamiast numeru telefonu wybierać również numer IP.

- ▶ Naciskaj klawisz gwiazdki (*** ***), aby oddzielać bloki cyfr adresu IP (np. 149*246*122*28).
- ▶ W razie potrzeby naciśnij klawisz krzyżyka (**# ****), aby do numeru IP rozmówcy dołączyć numer portu SIP (np. 149*246*122*28#5060).

Jeśli operator VoIP nie obsługuje wybierania adresów IP, każda część adresu będzie interpretowana jako zwykły numer telefonu.

Wybieranie numerów alarmowych

W niektórych krajach reguły wybierania ustawione są domyślnie na telefonie stacji bazowej dla numerów alarmowych (np. dla **lokalnego** numeru policji). Zgodnie z nimi numery alarmowe są zawsze wybierane za pomocą sieci stacjonarnej lub ISDN.

Można zmienić połączenie, za pomocą którego ma być wybierany dany numer alarmowy (np. jeśli telefon nie jest podłączony do sieci stacjonarnej/ISDN). Należy się jednak upewnić, czy operator telefonii VoIP obsługuje wybrane numery alarmowe. Jeśli połączenie VoIP zostanie usunięte z konfiguracji, połączenie alarmowe nie będzie dostępne.

Jeśli w telefonie nie ma ustawionych domyślnie reguł wybierania numerów alarmowych, reguły wybierania należy zdefiniować samodzielnie. Należy do nich przypisać połączenie, które na pewno obsługuje numery alarmowe. Numery alarmowe można zawsze wybierać w sieci stacjonarnej.

Należy pamiętać o tym, że: jeśli dla numerów alarmowych nie zdefiniowano reguł wybierania i ustawiono automatyczne wybieranie lokalnego numeru kierunkowego, lokalny numer kierunkowy poprzedzi również numery alarmowe, jeśli będą wybierane za pośrednictwem VoIP.

Przekazywanie rozmowy do zestawu słuchawkowego

Zalecenie

Zalecane jest przypisanie klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji bazowej funkcji **Zestaw słuchawkowy** (→ **str. 139**) w celu przekazywania/przejmowania rozmów – także w przypadku, gdy zestaw słuchawkowy ma przycisk Push-To-Talk.

Warunek: przed podłączeniem zestawu słuchawkowego przypisano klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji bazowej funkcję **Zestaw słuchawkowy** (→ **str. 139**).

Zestaw słuchawkowy Bluetooth:

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem stacji bazowej (→ **str. 130**).

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej.

Nawiązywanie połączenia pomiędzy telefonem stacji bazowej a zestawem słuchawkowym może trwać do 5 sekund.

Dodatkowe informacje na temat zestawów słuchawkowych Bluetooth znajdują się na **str. 134**.

Przewodowy zestaw słuchawkowy:

Warunek: zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu stacji bazowej (→ **str. 12**).

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej.

Dodatkowe informacje na temat przewodowych zestawów słuchawkowych znajdują się na **str. 138**.

Wskazówka

Jeśli do telefonu stacji bazowej jest podłączony zarówno zestaw słuchawkowy Bluetooth, jak i przewodowy zestaw słuchawkowy, rozmowa jest przekazywana na zestaw słuchawkowy Bluetooth.

Wykonywanie połączeń za pomocą połączenia telefonii komórkowej (Link2mobile)

Z telefonu stacji bazowej można również wykonywać połączenia przez łącze GSM telefonu podłączonego przez Bluetooth.

Warunki:

- ◆ Telefon GSM jest zarejestrowany w telefonie stacji bazowej (→ **str. 136**).
- ◆ Telefon komórkowy znajduje się w zasięgu telefonu stacji bazowej (do 10 m) i ma połączenie Bluetooth z telefonem.
- ◆ Telefon stacji bazowej może używać połączenia komórkowego jako linii wysyłającej, gdy połączenie komórkowe jest przypisane jako linia wysyłająca telefonu stacji bazowej lub telefon stacji bazowej może wybrać połączenie GSM jako linię wysyłającą (→ **str. 153**).

Połączenia GSM można używać tak samo jak każdej innej linii wysyłającej telefonu stacji bazowej (→ **Przypisana na stałe linia wysyłająca** na **str. 50**, **Wybieranie linii przy każdym połączeniu** na **str. 51** i **Używanie innego połączenia/listy połączeń za pomocą klawisza wyświetlacza/klawisza funkcyjnego** na **str. 52**).

Wskazówka

Połączenie zostanie przerwane, gdy telefon komórkowy znajdzie się poza zasięgiem telefonu stacji bazowej (około 10 m) lub wyłączony zostanie tryb Bluetooth.

Wyświetlanie numeru telefonu osoby odbierającej (COLP)

Warunki:

- ◆ Operator obsługuje usługę COLP (**C**onnect**e**d **L**ine **I**dentification **P**resentation). W razie potrzeby należy włączyć usługę COLP u operatora (informacje można uzyskać od operatora).
- ◆ Osoba odbierająca nie włączyła usługi COLR (**C**onnect**e**d **L**ine **I**dentification **R**estriction).

W przypadku połączeń wychodzących na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej wyświetlany jest numer linii, za pośrednictwem której odebrano połączenie.

Wyświetlane numery telefonów mogą różnić się od numerów wybieranych.

Przykład:

- ◆ Rozmówca włączył przekierowanie połączeń.
- ◆ Połączenie zostało odebrane w wyniku przekazania połączenia za pośrednictwem innej linii centrali PABX.


Jeśli w książce telefonicznej znajduje się wpis powiązany z tym numerem telefonu, na wyświetlaczu wyświetlana jest odpowiednia nazwa.

Wskazówka


- ◆ Również podczas przełączania, połączeń konferencyjnych i konsultacyjnych zamiast wybieranego numeru telefonu wyświetlany jest numer linii odbierającej (wzgl. odpowiednia nazwa).
- ◆ Podczas kopiowania numeru telefonu do książki telefonicznej oraz na listę ponownego wybierania kopiowany jest numer wybierany (nie wyświetlany).

Zakończenie połączenia




Odłóż słuchawkę lub naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia .

W przypadku używania zestawu słuchawkowego:

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** lub czerwony klawisz zakończenia połączenia  na telefonie stacji bazowej.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .

Wskazówka




Sygnalizowane są tylko połączenia odnoszące się do linii odbierających przypisanych telefonowi stacji bazowej (→ **str. 154**).

Jeśli w telefonie stacji bazowej skonfigurowane są numery MSN w sieci ISDN lub połączenia VoIP:

- ◆ Jeśli dla telefonu stacji bazowej nie zostało ustawione przyporządkowanie linii odbierającej, wszystkie połączenia przychodzące będą sygnalizowane na telefonie stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.
- ◆ Jeśli przypisano linie, a jedna z nich nie jest przypisana do telefonu stacji bazowej, słuchawki ani automatycznej sekretarki jako linia odbierająca, połączenia przychodzące na tej linii nie są sygnalizowane.

Jeśli numer telefonu jest przypisany tylko do automatycznej sekretarki, połączenie nie będzie sygnalizowane. Jeśli sekretarka jest włączona, to przyjmuje przychodzące połączenie.

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ Podnosząc słuchawkę.
- ▶ Naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .
- ▶ Naciskając klawisz wyświetlacza , aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę.
- ▶ Wybierając opcję **Opcje** → **Przekieruj do sekret.** w celu przekierowania połączenia na automatyczną sekretarkę (→ **str. 112**). Jeśli linia odbierająca jest przypisana do automatycznej sekretarki i nie jest zajęta przez inne połączenie:
 - W przypadku połączeń VoIP lub ISDN: Wybierając opcję **Opcje** → **Przekieruj do sekret.**, aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę (→ **str. 112**).
 - W przypadku połączeń z numerem użytkownika w analogowej sieci stacjonarnej: Naciskając klawisz wyświetlacza , aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Przyjmowanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Zalecenie

Zalecane jest przypisanie klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji bazowej funkcji **Zestaw słuchawkowy** (→ **str. 139**) w celu przejmowania rozmów – także w przypadku, gdy zestaw słuchawkowy ma przycisk Push-To-Talk.

Warunek: przed podłączeniem zestawu słuchawkowego przypisano klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji bazowej funkcję **Zestaw słuchawkowy** (→ **str. 139**).

Zestaw słuchawkowy Bluetooth:

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (→ **str. 130**).

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej.

Przewodowy zestaw słuchawkowy:

Warunek: zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu stacji bazowej (→ **str. 12**).

- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej.

Dodatkowe informacje na temat przewodowych zestawów słuchawkowych znajdują się na **str. 138**.

Wskazówka

Jeśli do telefonu stacji bazowej jest podłączony zarówno zestaw słuchawkowy Bluetooth, jak i przewodowy zestaw słuchawkowy, rozmowa jest przekazywana na zestaw słuchawkowy Bluetooth.

Przyjmowanie połączeń z sieci komórkowej (Link2mobile)

Możliwe jest zarejestrowanie telefonu GSM przez Bluetooth w telefonie stacji bazowej i odbieranie połączeń z sieci komórkowej na telefonie stacji bazowej (lub zarejestrowanej słuchawce) (→ **str. 136**).

Warunki:

- ◆ Telefon komórkowy znajduje się w zasięgu telefonu stacji bazowej (< 10 m) i ma połączenie z telefonem.
- ◆ Połączenie GSM jest przypisane jako linia odbierająca do telefonu stacji bazowej lub słuchawki (→ **str. 154**).

Telefonowanie

Połączenia przychodzące na numer telefonu komórkowego będą sygnalizowane na telefonie stacji bazowej. Na wyświetlaczu jako linia odbierająca wyświetlana będzie nazwa Bluetooth telefonu komórkowego (np. **dla Kom.**).

- ▶ W telefonie stacji bazowej: podnieś słuchawkę.

Wskazówka

Połączenie zostanie przerwane, gdy telefon komórkowy znajdzie się poza zasięgiem telefonu stacji bazowej (około 10 m) lub wyłączony zostanie tryb Bluetooth.

Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP .
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest jej nazwisko. Jeśli osobie dzwoniącej przypisane zostało zdjęcie (→ **str. 75**), zostanie ono wyświetlone po lewej stronie ekranu.

Na podstawie wskazania na wyświetlaczu można stwierdzić, na którą linię odbierającą przychodzi połączenie.

(Przykład)



- 1 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- 2 Linia odbierająca: wskazuje, jaki numer wybrała osoba dzwoniąca. Wyświetlana jest ustawiona przez użytkownika w konfiguracji nazwa połączenia (→ **str. 150**) lub nazwa domyślna (Linia stacjonarna lub MSN1 do MSN10, IP1 do IP6). W przypadku połączeń z sieci Gigaset, wyświetlana jest informacja dla Gigaset.net.

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Zewnętrzne**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru (**str. 61**).
- ◆ **Nieznany**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP)

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi telefonu Gigaset na wyświetlaczu wyświetlany jest numer telefonu rozmówcy. Nie trzeba samodzielnie konfigurować żadnych innych ustawień telefonu Gigaset.

Jeśli numer telefonu nie jest wyświetlany, przyczyny mogą być następujące:

- ◆ Operatorowi nie zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP lub
- ◆ Telefon jest podłączony do centrali PABX/ routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramką), które nie przesyłają wszystkich informacji.

Czy telefon jest podłączony do centrali PABX/bramki?

Można to poznać po tym, że między telefonem a domowym przyłączem telefonicznym znajduje się dodatkowe urządzenie, takie jak centrala telekomunikacyjna, bramka itd. Rozwiązaniem problemu może być przywrócenie ustawień fabrycznych:

- ▶ Wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania centrali telefonicznej! Ponownie ją włoż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli numer telefonu nie zawsze jest wyświetlany

- ▶ Sprawdź ustawienia funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP) centrali telefonicznej i ew. włącz tę funkcję. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmówcy itd.). W razie potrzeby zasięgnij informacji u producenta danej centrali.

Jeśli problem nie ustąpi, być może operator nie udostępni funkcji CLIP.

Czy funkcja prezentacji numeru wywołującego (CLIP) jest udostępniana przez operatora?

- ▶ Sprawdź, czy operator obsługuje funkcję prezentacji numeru wywołującego (CLIP) i funkcja ta została włączona. W razie potrzeby należy zwrócić się do operatora.

Dodatkowe wskazówki na ten temat można znaleźć na stronie głównej witryny Gigaset pod adresem:

www.gigaset.com/service

Telefonia VoIP za pośrednictwem Gigaset.net

Usługa **Gigaset.net** oferuje możliwość **bezpośredniego**, bezpłatnego telefonowania za pośrednictwem Internetu do innych użytkowników Gigaset.net – bez konieczności zakładania konta u operatora VoIP i wprowadzania innych ustawień! Wystarczy jedynie podłączyć telefon do źródła zasilania oraz do Internetu i wpisać się pod wybraną nazwą do internetowej książki telefonicznej Gigaset.net (→ **str. 87**).

Gigaset.net to usługa VoIP firmy Gigaset Communications GmbH, z której korzystać mogą wszyscy użytkownicy urządzeń Gigaset VoIP.

Można dzięki niej łączyć się **bezpłatnie** z innymi użytkownikami Gigaset.net, tzn. oprócz kosztów łącza internetowego nie są naliczane żadne inne opłaty. Łączenie do/z innych sieci jest niemożliwe.

Numery kończące się kodem #9 są automatycznie wybierane za pomocą połączenia Gigaset.net.

Wskazówki

Usługa Gigaset.net obsługuje telefonię szerokopasmową: rozmowy w sieci Gigaset.net między terminalami szerokopasmowymi mają wspaniałą jakość dźwięku.

Do każdego aparatu Gigaset VoIP przypisany jest już fabrycznie numer telefonu Gigaset.net (→ **str. 169**)

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zapisani są w książce telefonicznej Gigaset.net, z której można korzystać.

W usłudze Gigaset.net dostępna jest usługa echa serwisowego, za pomocą której można sprawdzić linię VoIP.

Usługa echa jest dostępna w sześciu językach:

- ◆ 12341#9 (angielski)
- ◆ 12342#9 (holenderski)
- ◆ 12343#9 (włoski)
- ◆ 12344#9 (francuski)
- ◆ 12345#9 (niemiecki)
- ◆ 12346#9 (hiszpański)

Po nadaniu komunikatu usługa echa przesyła odebrane od użytkownika dane głosowe bezpośrednio z powrotem w postaci echa.

Wykluczenie odpowiedzialności

Gigaset.net to dobrowolna usługa firmy Gigaset Communications GmbH bez gwarancji i odpowiedzialności z tytułu dostępności sieci. Usługa ta może zostać wyłączona po uprzednim powiadomieniu z wyprzedzeniem trzech miesięcy.

Wskazówki

Jeśli połączenie Gigaset.net nie jest używane przez sześć miesięcy, jest automatycznie dezaktywowane. Nie ma wtedy możliwości kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem Gigaset.net.

Połączenie zostanie uaktywnione ponownie:

- ◆ po rozpoczęciu nowego wyszukiwania w książce telefonicznej Gigaset.net lub
- ◆ po wykonaniu rozmowy za pośrednictwem Gigaset.net (należy wybrać numer ze znakami #9 na końcu) lub też
- ◆ po uaktywnieniu połączenia za pomocą konfiguratora internetowego.

Gigaset HDSP – rozmowy z lepszą jakością dźwięku



Telefon Gigaset obsługuje szerokopasmowy koder-dekoder G.722. Korzystając z niego, można uzyskać

rewelacyjną jakość dźwięku (High Definition Sound Performance) połączeń.

W razie zarejestrowania w stacji bazowej słuchawek szerokopasmowych rozmowy wewnętrzne między słuchawkami są również transmitowane w trybie szerokopasmowym.

Warunki połączeń szerokopasmowych z telefonem są następujące:

◆ W przypadku połączeń wewnętrznych:

Słuchawki obsługują tryb szerokopasmowy, tj. obsługują koder-dekoder G.722.

◆ W przypadku połączeń zewnętrznych przez VoIP:

- Połączenie jest wykonane za pomocą telefonu stacji bazowej lub słuchawki obsługującej połączenie szerokopasmowe.
- Dla połączeń wychodzących wybrano koder-dekoder G.722.
- Operator VoIP obsługuje połączenia szerokopasmowe.
- Telefon rozmówcy obsługuje koder-dekoder G.722 i akceptuje ustanowienie połączenia szerokopasmowego.

Wskazówka

Usługa VoIP Gigaset.net (→ str. 58) obsługuje połączenia szerokopasmowe.


Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego/głośnika

W trybie głośnomówiącym zamiast słuchawki używany jest mikrofon i głośnik telefonu stacji bazowej. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

W przypadku głośnego odsłuchu rozmowę prowadzi się przez słuchawkę, dodatkowo włączając głośnik telefonu stacji bazowej (tryb słuchawki i głośnomówiący).

- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Włączanie/wyłączanie głośnego odsłuchu

- ▶ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego , aby podczas rozmowy w trybie słuchawki włączyć lub wyłączyć tryb głośnego odsłuchu.

Włączanie trybu zestawu głośnomówiącego podczas wybierania



Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

Zakończenie połączenia:



Naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia.

Przełączanie z trybu słuchawki w tryb zestawu głośnomówiącego

Warunek: rozmowa prowadzona jest za pomocą słuchawki lub w trybie słuchawki włączony został głośny odsłuch.




Naciskaj klawisz trybu głośnomówiącego do chwili odłożenia słuchawki.





Jeśli klawisz trybu głośnomówiącego nie zaświeci się: naciśnij znowu klawisz trybu głośnomówiącego.

Przejdźcie z trybu głośnomówiącego w tryb słuchawki

-  Podnieś słuchawkę. Głośnik telefonu stacji bazowej zostanie wyłączony.

Wskazówka


Głośność podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym można ustawić za pomocą klawiszy  i .

Wyciszanie telefonu stacji bazowej


Podczas rozmowy zewnętrznej (oraz konferencji lub przełączania) mikrofon słuchawki, telefonu stacji bazowej (tryb głośnomówiący) i podłączonego zestawu słuchawkowego (przewodowego lub Bluetooth) można wyłączyć. Rozmówca nie słyszy wtedy dźwięku. Sam jednakże jest słyszany w dalszym ciągu.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna.

Wyłączenie mikrofonu

-  Naciśnij klawisz wyciszenia. Zostanie wyświetlona informacja **Mikrofon wyłączony**.






Ponowne włączenie mikrofonu

-  Naciśnij znowu klawisz wyciszenia, aby wyłączyć wyciszenie.

Połączenie oczekujące podczas wyciszenia jest normalnie sygnalizowane akustycznie. Gdy mikrofon zostanie znowu włączony zostanie ono jednak najpierw wyświetlone na wyświetlaczu.

Wskazówka

Podczas wyciszenia klawisze telefonu stacji bazowej są wyłączone, z następującymi wyjątkami:

- ◆ Klawisz wyciszenia .
- ◆ Czerwony klawisz zakończenia połączenia  umożliwiające zakończenie połączenia.
- ◆ Klawisze  i , umożliwiające regulację głośności słuchawki, głośnika i zestawu głośnomówiącego (głośnik jest włączony; mikrofon pozostaje wyłączony)
- ◆ Klawisze funkcyjne lub klawisze wyświetlacza, do których przypisano funkcję **Zestaw słuchawkowy** ( **str. 139**) i którymi można przekazać rozmowę na podłączony zestaw słuchawkowy.

Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych

Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane użytkownikom przez operatora.

Uwaga!

- ◆ Niektórych ustawień nie można jednocześnie dokonywać na telefonie stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawkach. Rozlegnie się sygnał negatywnego potwierdzenia.
- ◆ Niektóre poniższe usługi sieciowe nie są oferowane we wszystkich sieciach telefonicznych. Są to usługi specyficzne dla operatora lub sieci. Usługi sieciowe dostępne np. tylko w analogowej sieci stacjonarnej nie są dostępne w menu telefonu stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawek, gdy telefon stacji bazowej jest podłączony do sieci ISDN. To samo dotyczy usług sieciowych specyficznych dla sieci ISDN.
- ◆ Niektóre usługi sieciowe mogą być używane tylko pod warunkiem, że zostały wcześniej udostępnione przez operatora sieci ISDN lub analogowej (co może się wiązać z dodatkowymi kosztami).
- ▶ **W razie problemów należy zwrócić się do operatora.**

Ustawienia ogólne dla wszystkich połączeń

Połączenia anonimowe – ukrywanie numeru telefonu

Prezentację własnego numeru telefonu można wyłączyć (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Numer nie będzie wtedy wyświetlany w aparacie osoby odbierającej. Wykonywane jest połączenie anonimowe.

Warunki:

- ◆ Aby wykonywać połączenia anonimowe za pośrednictwem sieci ISDN/ stacjonarnej, należy w razie potrzeby zamówić u operatora sieci stacjonarnej odpowiednią usługę (funkcję).
- ◆ Wykonywanie połączeń anonimowych za pośrednictwem połączeń VoIP jest możliwe, jeśli operator obsługuje funkcję „Połączenie anonimowe”. W razie potrzeby należy włączyć odpowiednią funkcję u operatora połączeń VoIP.

Włączanie/wyłączanie połączenia anonimowego dla wszystkich rozmów

Ukrywanie własnego numeru telefonu w przypadku wszystkich połączeń (za pośrednictwem sieci stacjonarnej, ISDN i VoIP) można na stałe włączać lub wyłączać.

Gdy funkcja jest włączona, numer telefonu jest ukrywany w przypadku wszystkich połączeń, zarówno za pośrednictwem sieci stacjonarnej, ISDN, jak i połączeń VoIP. Ukrywanie numeru jest włączane dla telefonu stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

 →  **Wybierz usługi**

Wszystk. pol. anon.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
(✓ = wł.).

Informacje na temat ukrywania numeru na czas jednego połączenia → **str. 64.**

Ogólne przekierowanie połączeń (CF)

Rozróżniane są

- ◆ przekierowanie wewnętrzne oraz
- ◆ przekierowanie na numer zewnętrzny

Przekierowanie połączeń na linię zewnętrzną

Funkcja przekierowania połączenia umożliwia przekierowywanie połączeń na inną linię zewnętrzną. Funkcję przekierowania można skonfigurować dla poszczególnych połączeń, czyli dla każdego połączenia, które zostało przypisane do telefonu stacji bazowej jako linia odbierająca.

Warunek: operator VoIP obsługuje przekierowanie połączeń.

 →  **Wybierz usługi**
→ **Przekierowanie**

Wyświetlona zostanie lista ze skonfigurowanymi i uaktywnionymi liniami odbierającymi telefonu oraz linią **Wewn.**

- ▶ Wybierz linię odbierającą, dla której chcesz włączyć lub wyłączyć przekierowanie połączenia i naciśnij klawisz **OK**.
- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Status

Włączanie/wyłączanie opcji przekierowania połączeń.

Nr tel.

Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie. Można wprowadzić inny numer sieci stacjonarnej, VoIP lub sieci komórkowej dla każdego połączenia.

W przypadku przekierowania numeru Gigaset.net należy podać inny numer Gigaset.net.

Gdy

ISDN/VoIP:

Wybierz opcję **Wszystkie / Zajety / Nieodebr.**

Analogowa sieć stacjonarna:

Wybierz opcję **Wszystkie**.

Wszystkie: połączenia będą przekazywane bezzwłocznie, czyli telefon stacji bazowej nie będzie sygnalizował żadnych połączeń przychodzących na dany numer telefonu.

Nieodebr.: połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach.


Zajety: połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

W przypadku przekierowania połączenia sieci stacjonarnej lub ISDN:

Zostanie nawiązane połączenie z siecią telefoniczną w celu włączenia/wyłączenia przekierowania połączeń.

- ▶ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci stacjonarnej naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia .

Uwaga!

Należy pamiętać, że przekierowanie połączeń może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Przekierowanie wewnętrzne połączenia

Wszystkie połączenia **zewnętrzne** przychodzące na linii odbierającej telefonu stacji bazowej można przekierować na słuchawkę lub do urządzenia podłączonego do portu faksu.

 →  **Wybierz usługi**
→ **Przekierowanie**

Wewn. Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Włączenie

Włączanie/wyłączanie opcji przekierowania połączeń.

Do słuchawki

Wybierz użytkownika wewnętrznego.

Jeśli nie ustawiono żadnego przekierowania wewnętrznego lub wcześniej ustawiona słuchawka nie jest już zarejestrowana, wyświetlony zostanie komunikat **Brak sl.**

Opóźnienie dzwonka

Jeśli połączenia mają być przekierowane nie od razu, lecz po pewnej zwłoce, wybierz czas zwłoki (**Brak, 10 s, 20 s lub 30 s**). Wybierz opcję **Brak**, jeśli połączenie ma być przekierowywane od razu, bez sygnalizowania na telefonie stacji bazowej.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przekierowanie wewnętrzne jest jednostopniowe, czyli połączenie przekierowane z telefonu stacji bazowej do słuchawki (np. słuchawki 1), na której również włączone jest przekierowanie (np. do słuchawki 2), drugie przekierowanie nie zostanie włączone. Połączenie będzie sygnalizowane na słuchawce 1.

Wskazówki

- ◆ Połączenie przekierowane z telefonu stacji bazowej będzie widnieć na liście połączeń telefonu stacji bazowej.
- ◆ W razie przekierowania połączenia na linii odbierającej przypisanej tylko do telefonu stacji bazowej na nieosiągalną (np. wyłączoną) słuchawkę połączenie zostanie po krótkim czasie odrzucone.



Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego podczas rozmowy zewnętrznej

Po włączeniu tej funkcji połączenia **zewnętrzne** przychodzące podczas prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są sygnalizowane dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja CLIP, wyświetlony zostanie numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie oczekujące albo odpowiedni wpis książki telefonicznej. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zgłoszenia.

Jeśli połączenie oczekujące jest wyłączone, linia zgłasza się osobie dzwoniącej jako zajęta, gdy odbiorca prowadzi rozmowę oraz gdy jest on przypisany do tej linii jako jedyny użytkownik i do linii nie jest przypisana żadna automatyczna sekretarka.

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

Warunek dotyczący połączeń przez VoIP: telefon umożliwia co najmniej dwa równoległe połączenia VoIP (ustawienie można je zmienić za pomocą konfiguratora internetowego).


 →  **Wybierz usługi**
→ **Pol. oczekujące**

Status Wybierz opcję **Wl. / Wyl.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenia oczekujące.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Połączenia oczekujące zostaną włączone lub wyłączone dla wszystkich linii telefonu i wszystkich zarejestrowanych urządzeń.


Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony do analogowej sieci stacjonarnej, nawiąże połączenie z centralą telefoniczną w celu przesłania odpowiedniego kodu.

- ▶ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci stacjonarnej naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia .

Specjalne ustawienia dotyczące połączeń VoIP lub ISDN

Warunek: telefon jest podłączony do sieci ISDN.

Włączanie/wyłączanie jawnego przekazywania połączenia – ECT (Explicit Call Transfer)

Jeśli funkcja **Przekazanie (ECT)** jest włączona, można połączyć dwóch rozmówców zewnętrznych, odkładając słuchawkę lub naciskając czerwony klawisz zakończenia połączenia  (→ **str. 67**).

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna przez VoIP lub ISDN i uruchomione zostało zewnętrzne połączenie konsultacyjne.


Wskazówka

Przekazanie połączenia poprzez odłożenie słuchawki nie jest obsługiwane przez niektórych operatorów ISDN i centrale PABX.

Funkcję tę można włączyć/wyłączyć dla połączeń ISDN na telefonie stacji bazowej.

 →  **Wybierz usługi**

Przekazanie (ECT)

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
( = wł.).

Wskazówka


Przekazywanie połączenia można skonfigurować za pomocą konfiguratora internetowego (patrz instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD, sekcja Przekazywanie połączeń).

Ustawianie sygnału dla zajętego numeru MSN (Busy on Busy)

Jeśli funkcja jest włączona, osoba dzwoniąca od razu słyszy sygnał zajętości pod zajęтым numerem MSN lub VoIP. Połączenie oczekujące nie jest sygnalizowane bez względu na ustawienie **Pol. oczekujące** (→ **str. 63**).

 →  **Wybierz usługi**

Zajęty przy zajet.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
( = wł.).

Ustawienia dla następnego połączenia

Włączanie połączenia anonimowego dla następnego połączenia (VoIP/ISDN)

Prezentację własnego numeru telefonu (CLIR = Calling Line Identification Restriction) można wyłączyć dla następnego połączenia.

W stanie gotowości:

 →  **Wybierz usługi** → **Następne pol.**
→ **Anonimowo**

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wprowadź numer lub wybierz numer z książki telefonicznej.

Wybierz

Naciśnij klawisz wyświetlacza lub podnieś słuchawkę.
Zostanie wybrany numer.

Numer można ukrywać także podczas wszystkich połączeń → **str. 61**.

Włączanie/wyłączanie funkcji Keypad dla następnego połączenia (ISDN)

Warunek: telefon jest podłączony do sieci ISDN. Jako linia wysyłająca został wybrany numer MSN.

Za pomocą funkcji **Keypad** (znaki klawiaturowe) można sterować niektórymi elementami usług, wprowadzając specjalne sekwencje znaków i cyfr. Informacje na temat funkcji Keypad → **str. 162**.

Funkcję Keypad można włączyć/wyłączyć tymczasowo dla następnego połączenia przez sieć ISDN.

 →  **Wybierz usługi** → **Następne pol.**
→ **Sterowanie klawiaturą**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wybierz

Wprowadź numer telefonu.

Naciśnij klawisz wyświetlacza lub podnieś słuchawkę. Nastąpi wybieranie numeru.

Ustawienia podczas rozmowy zewnętrznej

Uwaga!

W przypadku telefonii VoIP opisane poniżej usługi są dostępne jedynie wówczas, gdy dozwolone są równoległe połączenia IP.

Oddzwanianie, gdy abonent zajęty/gdy brak odpowiedzi (ISDN)

Wskazówki

- ◆ Funkcji można używać jedynie w przypadku połączeń na linii ISDN.
- ◆ Klawisz wyświetlacza/funkcja menu umożliwiające oddzwonienie są dostępne na telefonie stacji bazowej pod warunkiem, że centrala telefoniczna obsługuje tę funkcję.

Jeśli rozmówca się nie zgłasza lub jego numer jest zajęty, można włączyć funkcję oddzwaniania.

Oddzwonienie przy zajętości: oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca zakończy połączenie.

Oddzwonienie przy braku odpowiedzi: oddzwonienie nastąpi, gdy tylko rozmówca wykona połączenie.

Włączanie oddzwonienia:

Warunek: wybrany został numer i jako linia odbierająca ustawiony jest numer MSN w sieci ISDN.


Oddzwon. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli włączenie oddzwonienia powiodło się, wyświetlony zostanie komunikat

Oddzwonienie uaktywnione. Połączenie zostanie zakończone. Telefon stacji bazowej przełączy się w stan gotowości.

Jeśli włączenie oddzwonienia na centrali telefonicznej nie powiodło się, wyświetlony zostanie komunikat **Oddzwonienie niemożliwe!**



/  Odłóż słuchawkę lub naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia.

Włączanie oddzwonienia podczas zewnętrznego połączenia konsultacyjnego:

Użytkownik próbuje wykonać zewnętrzne połączenie konsultacyjne podczas rozmowy zewnętrznej. Wybrany numer połączenia konsultacyjnego jest zajęty lub nie zgłasza się.

Opcje → **Oddzwonienie**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Koniec

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby powrócić do zawieszonego połączenia.

Wskazówki

- ◆ Aktywne może być tylko jedno oddzwanianie. W razie wykonania drugiego oddzwaniania pierwsze zostanie automatycznie zerwane.
- ◆ Oddzwonienie jest wykonywane na wcześniej używanej linii wysyłającej.
- ◆ Oddzwonienie można odebrać jedynie na urządzeniu, na którym je włączono.

Przyjmowanie połączenia oczekującego (VoIP)

Podczas połączenia zewnętrznego słychać sygnał połączenia oczekującego.

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami („**Przełączanie (VoIP/ISDN)**” → **str. 67**) albo rozmawiać z obydwojema rozmówcami naraz („**Konferencja**” → **str. 67**).

Wskazówki

- ◆ Jeśli nie jest używana funkcja CLIP, połączenie oczekujące sygnalizowane jest za pomocą sygnału dźwiękowego.
- ◆ Zostanie wyświetlone wewnętrzne połączenie oczekujące. Połączenia wewnętrznego nie można odebrać, ani odrzucić.
- ◆ Informacje na temat odbierania zewnętrznego połączenia oczekującego podczas rozmowy wewnętrznej → **str. 128**.

Odrzucanie połączenia oczekującego (VoIP)

Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale użytkownik woli go nie odbierać.

Na linii ISDN lub IP:

Odrzuc Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.

Wskazówka

Można również odłożyć słuchawkę, aby zakończyć bieżące połączenie, a następnie podnieść słuchawkę, aby odebrać drugie połączenie.

Połączenia konsultacyjne (zewnętrzne)

Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

Podczas rozmowy zewnętrznej:

Pol. zewn Naciśnij klawisz wyświetlacza. Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”. Rozmówca usłyszy komunikat lub melodię oczekiwania.



Wprowadź numer telefonu drugiego rozmówcy.

Zostanie wybrany numer telefonu. Nawiązane zostanie połączenie z drugim rozmówcą.

Jeśli rozmówca się nie zgłosi, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby podjąć pierwszą rozmowę.

Połączenie konsultacyjne jest nawiązywane za pomocą tej samej linii wysyłającej, co pierwsze połączenie.

Wskazówka

Numer drugiego rozmówcy można również wybrać z książki telefonicznej (**str. 79**), listy ponownego wybierania lub listy połączeń (**str. 71**).

Zakończenie połączenia konsultacyjnego (VoIP/ISDN)

Opcje → **Zakończ aktywne**

Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym rozmówcą.

Połączenie konsultacyjne nawiązane za pomocą linii analogowej można również zakończyć, odkładając słuchawkę.

Połączenie zostanie na krótko przerwane, a następnie nawiązane ponownie. Po zakończeniu połączenia ponownie podjęta zostanie rozmowa z pierwszym rozmówcą.


W przypadku połączeń ISDN i VoIP jest tak tylko wówczas, gdy nie jest włączone przekazywanie połączenia poprzez odłożenie słuchawki (ISDN: „ECT” → **str. 64**; VoIP: „Transfer Call by On-Hook” → konfigurator internetowy).

Przełączanie (VoIP/ISDN)

Możliwe jest rozmawianie na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

Aktualny rozmówca oznaczony jest na wyświetlaczu symbolem .

Kończenie bieżącej rozmowy

Opcje → **Zakończ aktywne**


Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym rozmówcą.

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Konfer.**

Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem ) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą równocześnie rozmawiać.

Zakończenie konferencji (VoIP/ISDN)

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zakończ.**

Nastąpi powrót do trybu „przełączania”. Zostaną wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji.

lub:

Warunek:

W przypadku połączenia ISDN/VoIP: przekazywanie połączenia poprzez odłożenie słuchawki nie jest włączone (ISDN: „ECT” → **str. 64**; VoIP: „Transfer Call by On-Hook” → konfigurator internetowy).



Odłóż słuchawkę, aby zakończyć połączenie z obydwoma rozmówcami.


Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia lub odkładając słuchawkę.

Przekazywanie rozmów

Przekazanie połączenia do użytkownika wewnętrznego

Podczas rozmowy **zewnętrznej** użytkownik chce przekazać tę rozmowę na inną słuchawkę.

- ▶ Wykonaj **wewnętrzne** połączenie konsultacyjne (→ **str. 127**).

 Odłóż słuchawkę (także przed zgłoszeniem), aby przekazać rozmowę.

Przekazywanie rozmów na zewnątrz – ECT (Explicit Call Transfer)

Podczas rozmowy **zewnętrznej** na linii ISDN/VoIP użytkownik chce przekazać tę rozmowę do innego rozmówcy zewnętrznego.


Warunek: funkcja jest obsługiwana przez operatora (ISDN lub VoIP).

Połączenie ISDN:

W aparacie Gigaset włączona jest funkcja ECT (→ **str. 64**).


W przypadku połączeń ISDN funkcja ECT jest włączona w aparacie Gigaset (→ **str. 64**).

- ▶ Wykonaj **zewnętrzne** połączenie konsultacyjne (→ **str. 66**).

 Odłóż słuchawkę (także przed zgłoszeniem), aby przekazać rozmowę.

Połączenie VoIP:

Jeśli funkcja **Transfer Call by On-Hook** została włączona dla telefonii VoIP (konfigurator internetowy: **Telephony** → **Advanced Settings**).

 Odłóż słuchawkę (także przed zgłoszeniem), aby przekazać rozmowę.

Identyfikacja natrętów – przechwytywanie złośliwych połączeń (ISDN)

Funkcja przechwytywania połączeń służy do ustalania połączeń złośliwych lub z pogroźkami.

Warunki:

- ◆ U operatora ISDN zostało zgłoszone życzenie włączenia tej funkcji.
- ◆ Trwa rozmowa zewnętrzna za pośrednictwem ISDN.

Funkcję tę należy włączyć podczas połączenia lub zaraz po odłożeniu słuchawki przez osobę dzwoniącą. Nie wolno się jednakże rozłączyć, tj. **nie wolno odłożyć słuchawki!**

Wstrzymane równoległe połączenie nie ma wpływu na tę funkcję.

Identyfikacja rozmówcy dokonywana jest w centrali telefonicznej ISDN, gdzie zanotowany zostanie numer telefonu osoby dzwoniącej, godzina i data połączenia. Wydruk w postaci listy zostanie następnie dostarczony przez operatora pocztą.

Warunek: prowadzona jest rozmowa **zewnętrzna** lub rozmówca zewnętrzny odłożył słuchawkę; użytkownik zawiesił połączenie.


Opcje → Identyfikuj rozmówce

Następnie można wznowić rozmowę lub odłożyć słuchawkę.

Funkcje po wykonaniu połączenia

Usuwanie oddzwonienia przed czasem

Warunek: na danej linii ISDN włączone jest oddzwanianie (**str. 65**).

 →  Wybierz usługi
→ Wyl. oddzwonienie

Wyświetlony zostanie numer telefonu, dla którego włączone jest oddzwonienie.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Usun**, aby wyłączyć oddzwonienie.

Zostanie wyświetlony komunikat
Oddzwonienie wyłączone.

Wskazówka

Jeśli oddzwonienie zostanie zasygnalizowane przed usunięciem, można je anulować klawiszem **Anuluj**.

Korzystanie z list




Dostępne są:

- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista odebranych wiadomości SMS,
- ◆ listy połączeń,
- ◆ lista pominiętych terminów,
- ◆ lista wiadomości automatycznej sekretarki.

Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest 20 numerów telefonu (maks. 32 cyfry) ostatnio wybieranych na telefonie stacji bazowej. Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru

-  Naciśnij klawisz, aby otworzyć listę ponownego wybierania.
-  Wybierz wpis.
-  Podnieś słuchawkę. Nastąpi wybieranie numeru.



Jeśli wyświetlane jest nazwisko, można wyświetlić przypisany do niego numer:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyświetl** lub klawisz sterujący pośrodku.
- ▶ W razie potrzeby naciśnij klawisz sterujący w prawo lub w lewo, aby wyświetlić następny/poprzedni numer.

W razie otwarcia listy ponownego wybierania po zajęciu linii (np. w celu nawiązania zewnętrznego połączenia konsultacyjnego) należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Wybierz**, aby wybrać żądany numer.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

W stanie gotowości:

-  Naciśnij klawisz.
-  Wybierz wpis.
- Opcje** Otwórz menu.

Aut. powt. wybierz.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Lub (tylko w przypadku połączeń ISDN/VoIP):

Podczas próby wywołania numeru słycać sygnał zajętości lub rozmówca nie zgłasza się:



- Opcje** Otwórz menu.

Aut. powt. wybierz.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Telefon stacji bazowej przejdzie w stan gotowości. Wyświetlony zostanie komunikat **Autoponawianie** oraz numer telefonu.

Numer ten będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 s). Miga przy tym klawisz trybu głośnomówiącego, głośnik jest włączony, a mikrofon jest wyłączony.

- ◆ Po zgłoszeniu się rozmówcy: podnieś słuchawkę  lub naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego . Funkcja automatycznego ponownego wybierania numeru zostanie wyłączona. Telefon stacji bazowej przejdzie w zwykły tryb słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.
- ◆ Jeśli rozmówca się nie zgłosił: operacja zostanie przerwana po około 30 sekundach. Funkcja wyłącza się po dziesięciu bezskutecznych próbach.
- ▶ Aby przerwać automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij przycisk wyświetlacza **Wyl.** lub dowolny inny klawisz.

Wskazówka

Na urządzeniu (zarejestrowanych słuchawkach i telefonie stacji bazowej) może być aktywne jedno automatyczne ponowne wybieranie numeru. W systemie telefonicznym automatyczne ponowne wybieranie numeru może być aktywne na każdej dostępnej linii.

Jeśli wszystkie linie są zajęte przez automatyczne ponowne wybieranie numeru, przy próbie włączenia następnego słyhać sygnał zajętości.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

W stanie gotowości:



Naciśnij klawisz.



Wybierz wpis.



Otwórz menu.

Za pomocą klawisza można wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (str. 74).

Aut. powt. wybier.

→ „**Automatyczne ponowne wybieranie numeru**”, str. 70.

Wyświetl numer

(jak w książce telefonicznej, str. 77)

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

(jak w książce telefonicznej, str. 77)

Usun liste

Usunięcie całej listy.

(jak w książce telefonicznej, str. 77)

Lista odebranych wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych (→ str. 94).

Lista wiadomości automatycznej sekretarki

Za pomocą listy wiadomości automatycznej sekretarki można odsłuchiwać wiadomości z automatycznej sekretarki (→ str. 110).

Listy połączeń

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, str. 56).

Telefon stacji bazowej zapisuje różne typy połączeń:

- ◆ połączenia odebrane (przez użytkownika lub automatyczną sekretarkę),
- ◆ połączenia wychodzące,
- ◆ połączenia nieodebrane.

Można wyświetlić poszczególne typy połączeń albo zbiorczą listę wszystkich połączeń. Na listach połączeń nieodebranych i odebranych wyświetlanych jest 30 ostatnich wpisów. Lista połączeń wychodzących może zawierać maks. 60 wpisów.

Listy połączeń można otworzyć w stanie gotowości, naciskając klawisz sterujący albo za pomocą menu:

→ → **Wszystkie polaczenia / Pol. wychodzace / Polaczenia odebrane / Pol. nieodebrane**

Wskazówka

Informacje na temat nieznanymi numerów telefonu można uzyskać bezpłatnie za pomocą wyszukiwania w książce telefonicznej online (→ str. 81).

Wpis na liście

U góry widnieją nowe wiadomości.

Przykład wpisu na liście:




- ◆ Typ listy (w nagłówku)
- ◆ Status wpisu (tylko na liście nieodebranych połączeń)
Pogrubienie: nowy wpis
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- ◆ Nazwa numeru MSN/linii użytej do wykonania nieodebranego/odebranego połączenia (**dla** linia odbierająca), lub na które przyszło połączenie (**przez** linia wysyłająca). O ile jest dostępna, wyświetlana jest ustawiona przez użytkownika nazwa połączenia. W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa domyślna.
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione)
- ◆ Rodzaj wpisu:
 - połączenia odebrane (☑)
 - połączenia nieodebrane (☒)
 - połączenia wychodzące (☎)
 - połączenia nagrane na automatycznej sekretarce (QO)

Wskazówka

Na liście połączeń nieodebranych kilka połączeń z tego samego numeru zapisywanych jest tylko raz (ostatnie połączenie). Wpis w nawiasie informuje o liczbie połączeń przychodzących z tego numeru.

Dla wszystkich połączeń nieodebranych z ukrytym numerem osoby dzwoniącej wyświetlany jest **jeden wpis Zastrzeżony**.

Dla wszystkich połączeń z ukrytym numerem osoby dzwoniącej wyświetlany jest również **jeden wpis Nieznany**.

Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy, podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Można nacisnąć klawisz wyświetlacza **Wyświetl**, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer lub nazwisko.

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Opcje**, aby wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do książki telefonicznej.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Usun liste


Usuwanie wszystkich wpisów.

Po zamknięciu list połączeń wszystkie wpisy są oznaczane jako „stare”, czyli przy następnym wyświetleniu listy nie są już wyróżnione pogrubieniem.


Wskazówka

Dla każdego użytkownika wewnętrznego (telefonu stacji bazowej, słuchawki) wyświetlane są jedynie połączenia odebrane/nieodebrane wykonane na jęgo linii odbierającej.





Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:

- ◆ Lista wiadomości automatycznej sekretarki lub sieciowa skrzynka poczty głosowej, jeśli operator sieci oferuje taką usługę i ustawiono szybkie wybieranie sieciowej skrzynki poczty głosowej (→ [str. 117](#)).
- ◆ Lista odebranych wiadomości SMS (→ [str. 94](#))
- ◆ Lista nieodebranych połączeń
- ◆ Lista pominiętych terminów

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  miga (przestaje po naciśnięciu). W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:

Symbol Nowa wiadomość...


-  ... na liście wiadomości automatycznej sekretarki lub w sieciowej skrzynce poczty głosowej
-  ... na liście **Pol. nieodebrane**
-  ... na liście wiadomości SMS lub liście wiadomości e-mail
-  ... na liście **Opuszczone terminy**

Liczba nowych wpisów wyświetlana jest z prawej strony każdego z symboli.





Wskazówka

Jeśli zostały zapisane połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są wszystkie listy zawierające nowe wiadomości oraz lista sieciowej skrzynki poczty głosowej.

Listy zawierające nowe wiadomości widnieją u góry i są wyróżnione pogrubioną czcionką:

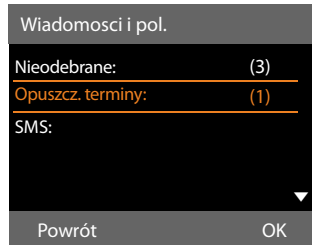

Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz **OK**.

Korzystanie z książek telefonicznych

Dostępne możliwości:

- ◆ (lokalna) książka telefoniczna (→ **str. 74**)
- ◆ publiczna książka telefoniczna online i -książka firm (→ **str. 80**)
- ◆ książka telefoniczna Gigaset.net (→ **str. 85**)
- ◆ prywatna książka telefoniczna online

Lokalna książka telefoniczna stacji bazowej

W książce telefonicznej można zapisać łącznie **1000** pozycji.

W telefonie stacji bazowej można utworzyć odrębną książkę telefoniczną. Wpisy można jednak przesyłać do innych słuchawek (**str. 77**).


Wskazówka

Aby umożliwić szybki dostęp (szybkie wybieranie), numery z książki telefonicznej można przypisać do klawiszy funkcyjnych/klawiszy wyświetlacza (**str. 139**).

Wpisy książki telefonicznej

We wpisie książki telefonicznej można zapisać:

- ◆ imię i nazwisko,
- ◆ do trzech numerów telefonu,
- ◆ adres e-mail,
- ◆ rocznicę i jej sygnalizację,
- ◆ dzwonek VIP z symbolem VIP,
- ◆ zdjęcie dla funkcji CLIP.

Książkę telefoniczną można otworzyć w stanie gotowości lub podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą klawisza  (naciśnięcie) lub w stanie gotowości przy użyciu menu:

 →  → Książka telefoniczna

Długość wpisów

3 numery:	maks. 32 cyfry każdy
Imię i nazwisko:	maks. 16 znaków każde
Adres e-mail:	maks. 60 znaków

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej – nowy wpis

 → <Nowy wpis>


▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:




Imię: / Nazwisko:

wprowadź imię i/lub nazwisko. Jeśli w żadnym z pól nie zostanie wprowadzona nazwa, pierwszy numer telefonu zapisany we wpisie będzie zapisany i wyświetlany jako nazwisko. Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych → **str. 175**.

Tel.: / Tel. (Biuro): / Tel. (Komórka):

Wpisz numer w co najmniej jednym polu. Podczas przeglądania książki telefonicznej symbole w wybranym wpisie wskazują zawarte w nim numery:



 to Tel.,  to Tel. (Biuro),
 to Tel. (Komórka).

E-mail:


Wprowadź adres e-mail.

Rocznica:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

W przypadku ustawienia **Wl.:** wprowadź dane w polach **Rocznica (Data)** i **Rocznica (godzina)**, a następnie wybierz przypomnienie: **Rocznica (sygnal)** → **str. 79**.

Melodia dzwon. (VIP):

Wpis w książce telefonicznej można oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important Person), przypisując mu określony sygnał dzwonka. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka. Wpisy VIP książki telefonicznej są oznaczone symbolem .

Warunek: włączona prezentacja numeru wywołującego (**str. 56**).

Zdjecie CLIP:

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).

Można wybrać:

- Zdjęcie, które ma wskazywać połączenia od danego rozmówcy (patrz **Folder plików multimedialnych, str. 146**).
- Jeden z kolorów od **CLIP kolor 1** do **CLIP kolor 6**, który ma być stosowany jako kolor ekranu przy połączeniach od danego rozmówcy.
- **Brak**, jeśli w przypadku danego rozmówcy nie ma być stosowana sygnalizacja optyczna.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Kolejność wpisów w książce telefonicznej


Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Jeśli w książce telefonicznej znajduje się tylko imię, zostanie one uwzględnione w kolejności alfabetycznej wraz z nazwiskami.

Kolejność sortowania jest następująca:





1. Spacje
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki (*, #, \$ itd.)


Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed pierwszą literą nazwiska znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej.

Wyszukiwanie wpisu książki telefonicznej

 Otwórz książkę telefoniczną.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko. Naciśnięcie klawisza  umożliwia przejście do następnego wpisu. Przytrzymanie klawisza  umożliwia przewijanie listy wpisów książki telefonicznej.
- ◆ Wprowadź pierwsze litery (maks. 8) nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza . Wprowadzone litery wyświetlane są w dolnym wierszu wyświetlacza.

Aby z dowolnego miejsca listy przejść na jej początek (<Nowy wpis>), naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia .


Nazwisko zostanie wyszukane w książce telefonicznej. Jeśli nie ma takiego nazwiska, wyszukane zostanie imię.

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej

 →  (wybierz wpis).




 Podnieś słuchawkę.

Albo, podczas rozmowy:

Wybierz  Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów, zostaną wyświetlone symbole zapisanych numerów:

 /  / .

 Wybierz żądany numer.

Wybierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Nastąpi wybieranie numeru.

Wskazówka

Podczas wybierania można łączyć numery z książki telefonicznej (np. numer Call-by-Call z numerem telefonu, → **str. 89**).


Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej

Wyświetlanie wpisu

 →  (wybierz wpis).

Wyświetl / 

Naciśnij klawisz wyświetlacza lub klawisz sterujący pośrodku. Zostanie wyświetlony żądany wpis.

 W razie potrzeby przewiń wpis.



Używanie pozostałych funkcji

Warunek: książka telefoniczna została otwarta w stanie gotowości telefonu stacji bazowej.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

W razie potrzeby wybierz numer wpisu i naciśnij klawisz wyświetlacza **Wybierz**. Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu i następnie wybranie (należy nacisnąć klawisz  **lub** zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz wyświetlacza → .

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopiuj wpis

- **do wewn.:** przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (**str. 77**).
- **vCard via SMS:** przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) w wiadomościach SMS.
- **vCard via Bluetooth:** przesyłanie poszczególnych wpisów (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Zmianianie wpisu

 →  (wybierz wpis).

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

► Wprowadź i zapisz zmiany.

Używanie pozostałych funkcji

W stanie gotowości telefonu stacji bazowej:

 →  (wybierz wpis)

→ **Opcje** (otwórz menu)

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyswietl numer

(patrz wyżej/**str. 76**)

Edytuj wpis

Zmianianie wybranego wpisu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopiuj wpis

(patrz wyżej/**str. 76**)

Usun liste

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki telefonicznej.

Kopiuj liste

do wewn.: przesyłanie całej listy do innej słuchawki (**str. 77**).

vCard via Bluetooth: przesyłanie całej listy (w formacie vCard) przez Bluetooth.

Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej.

Wymiana książki telefonicznej/ wpisów ze słuchawką

Wpisy lokalnej książki telefonicznej lub całą lokalną książkę telefoniczną można wysłać do słuchawki. Można również odbierać wpisy książki telefonicznej ze słuchawek.

Uwaga!

- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu stacji



bazowej lub zostanie zapełniona pamięć urządzenia odbierającego.

- ◆ Wprowadzone przypomnienia o rocznicach, obrazy i dźwięki nie zostaną przesłane.

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca jest zarejestrowana w stacji bazowej.
- ◆ Słuchawka obsługuje przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

Przesyłanie książki telefonicznej/ wpisów książki telefonicznej do słuchawki

 →  (wybierz wpis)

→ **Opcje** (otwórz menu)

→ **Kopiuj wpis / Kopiuj liste**

→ **do wewn.**



Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Rozpocznie się procedura przesyłania.

Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Wpis skopiowano. Skopiowac nastepny?** klawiszem **Tak**, wybierając wpis i naciskając klawisz **Kopiuj** lub naciskając klawisz sterujący w pośrodku.

Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia.

Wskazówka

Przychodzące połączenie zewnętrzne przerywa przesyłanie.

Odbieranie książki telefonicznej/ wpisów książki telefonicznej ze słuchawki



Warunek: Telefon stacji bazowej znajduje się w stanie gotowości.

- ▶ Uruchom przesyłanie wpisów z książki telefonicznej na słuchawce w sposób opisany w instrukcji obsługi słuchawki.


Po pomyślnym przesłaniu na wyświetlaczu stacji bazowej pojawi się informacja, ile wpisów zostało (dotychczas) odebranych.

Przesyłanie książki telefonicznej/ wpisów jako wizytówek vCard przez Bluetooth

W trybie Bluetooth (→ **str. 130**) można przysyłać wpisy książki telefonicznej w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym lub komputerem.


-  →  (wybierz wpis)
- **Opcje** (otwórz menu)
- **Kopiuj wpis / Kopiuj listę**
- **vCard via Bluetooth**


Zostanie wyświetlona lista „Znane urządzenia” (→ **str. 132**) i ew. włączony zostanie tryb Bluetooth.

-  Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz **OK**.

lub:

- <Szukaj> Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby wyszukać urządzenia Bluetooth.

-  Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz **OK**.

-  W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz **OK** (**str. 130**).

Rozpocznie się przesyłanie.

Po przesłaniu pojedynczego wpisu można wybrać następny żądany wpis w książce telefonicznej i wysłać go do urządzenia Bluetooth za pomocą opcji **Kopiuj**.

Wskazówka

W czasie przesyłania wizytówek vCard połączenia przychodzące są ignorowane.

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do telefonu stacji bazowej urządzenie z listy Znane urządzenia (→ **str. 132**), proces przebiega automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się stosowna informacja.

Jeśli urządzenie przysyłające nie widnieje na liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia:



W razie potrzeby wprowadź kod PIN przysyłającego urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz **OK**.

Rozpocznie się przesyłanie wizytówki vCard.

Jeśli urządzenie ma zostać umieszczone na liście znanych urządzeń Bluetooth, po przesłaniu naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**. Jeśli naciśniesz klawisz **Nie**, telefon stacji bazowej przełączy się w stan gotowości.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery telefonu można przenieść do książki telefonicznej:

- ◆ z listy, np. listy połączeń/listy wiadomości automatycznej sekretarki, listy odebranych wiadomości SMS lub listy ponownego wybierania;
- ◆ z tekstu wiadomości SMS;
- ◆ z publicznej książki telefonicznej online lub książki firm;
- ◆ z prywatnej książki telefonicznej online;
- ◆ podczas wybierania numeru.

Wyświetlany jest numer:

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

lub:

→ Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta książka telefoniczna. Można utworzyć nowy wpis lub uzupełnić istniejący.

Wybierz opcję <Nowy wpis> lub wybierz wpis książki telefonicznej i naciśnij klawisz **OK**.

Wybierz typ numeru telefonu / / / naciśnij klawisz **OK**. Numer zostanie przeniesiony do odpowiedniego pola.

Jeśli pole numeru jest już zajęte, wyświetlone zostanie pytanie **Zastąpić obecny numer?**

Tak Aby przenieść numer, naciśnij przycisk wyświetlacza. W razie wybrania opcji **Nie** wyświetlony zostanie monit o wybranie innego typu numeru telefonu.

▶ W razie potrzeby uzupełnij wpis (→ **str. 74**).

Wskazówka

W przypadku nowego wpisu:

- ◆ W przypadku przenoszenia numeru z książki telefonicznej online do pola **Nazwisko** przeniesiony zostanie dodatkowo pseudonim (o ile jest dostępny).
- ◆ Podczas przejmowania numeru z listy ponownego wybierania odtwarzanie wiadomości jest przerywane.

Kopiowanie numeru lub adresu e-mail z książki telefonicznej

W niektórych sytuacjach można otworzyć książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej numer telefonu lub adres e-mail. Telefon stacji bazowej nie musi być w stanie gotowości.

▶ W zależności od sytuacji otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza lub .

Wybierz wpis (→ **str. 75**).

Zapisywanie rocznicy w książce telefonicznej

W każdym wpisie książki telefonicznej można zapisać również datę rocznicy i ustawić czas przypominania o niej za pomocą alarmu (ustawienie fabryczne: **Rocznica: Wyl.**).

Rocznice są automatycznie umieszczane w kalendarzu (**str. 121**).

→ (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

Przejdź do wiersza **Rocznica:**

Wybierz opcję **WI**. Zostaną wyświetlone poniższe pola.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Rocznica (Data)

Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 8-cyfrowym.

Rocznica (godzina)

Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu rocznicy (format 4-cyfrowy).

Rocznica (sygnał)



Wybierz rodzaj sygnalizacji.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka


Dla alarmu rocznicy niezbędne jest wprowadzenie daty. Jeśli wybrana została sygnalizacja optyczna, wprowadzanie godziny nie jest konieczne.

Wyłączanie rocznicy

 →  (wybierz wpis)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica:**

 Wybierz opcję **Wyl.**

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Alarm przypominający o rocznicy

W stanie gotowości alarm rocznicy jest sygnalizowany na wyświetlaczu słuchawki (→ **str. 4**) oraz za pomocą wybranego sygnału dzwonka.

Można:

SMS Napisać wiadomość SMS.

Wyl. Aby potwierdzić i zakończyć alarm rocznicy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas telefonowania alarm rocznicy jest raz sygnalizowany sygnałem dźwiękowym na słuchawce.

Niepotwierdzona rocznica, sygnalizowana podczas rozmowy, zostaje wprowadzona na listę **Opuszczone terminy** (**str. 123**).

Korzystanie z książek telefonicznych online

W zależności od operatora można korzystać z publicznych książek telefonicznych online (książki telefonicznej online oraz branżowego spisu firm).

Za pomocą konfiguratora internetowego należy określić, który ze spisów telefonów online ma być używany.

Wykluczenie odpowiedzialności



Firma Gigaset Communications GmbH nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej chwili wyłączona.

Otwieranie książki telefonicznej/ książki branżowej online


Warunek: telefon stacji bazowej znajduje się w stanie gotowości.

 **Przytrzymaj.**

lub:

 →  **Kontakty** → **Sieciowa książka tel.**

Zostanie otwarta lista książek telefonicznych online. Wyświetlane są nazwy specyficzne dla operatora.

 Wybierz książkę telefoniczną online lub książkę branżową z listy i naciśnij klawisz **OK**.

Zostanie nawiązane połączenie z książką telefoniczną online lub z książką branżową.

Jeśli dostępna jest tylko książka telefoniczna online, można się z nią od razu połączyć, **przytrzymując** klawisz sterujący w dół.

Wskazówka

Połączenie z książką telefoniczną online można również nawiązać w następujący sposób:

- ▶ W stanie gotowości wybierz numer **1#91**, a następnie podnieś słuchawkę 📞.
- ▶ Połączenie z książką branżową można nawiązać, wybierając numer **2#91**.
- ▶ Połączenie z książką telefoniczną Gigaset.net można nawiązać, wybierając numer **1188#9**.

Połączenia z książką telefoniczną online są zawsze bezpłatne.

Wyszukiwanie wpisu

Warunek: otwarta książka telefoniczna online/książka branżowa.

- ▶ Wprowadzanie wpisu wielowierszowego:

Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub **Kategoria/Nazwa:** (książka branżowa)

Wpisz nazwę, część nazwy lub branżę (maks. 30 znaków).

Miasto: Wprowadź nazwę miasta (maks. 30 znaków), w którym mieszka poszukiwany abonent.

Jeśli wpisy były już wyszukiwane, wyświetlane są nazwy ostatnich wpisywanych miast (maks. 5).


Można wprowadzić nową nazwę lub, za pomocą klawisza

, wybrać jedną

z wyświetlonych nazw miast i potwierdzić wybór klawiszem **OK**.

lub:

Numer: Wprowadź numer (maks. 30 znaków).

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Szukaj** lub klawisz , aby rozpocząć wyszukiwanie.

Dane trzeba wprowadzić albo w polach **Nazwisko** lub **Kategoria/Nazwa:** **oraz** w polu **Miasto**, albo w polu **Numer**. Wyszukiwanie za pomocą numeru możliwe jest tylko wtedy, gdy wybrana książka telefoniczna obsługuje wyszukiwanie numerów. Wprowadzanie tekstu

→ **str. 175**.

Jeśli istnieje więcej miast o tej samej nazwie, zostanie wyświetlona lista znalezionych miast.



Wybierz miasto.

Jeśli nazwa miasta jest dłuższa niż jeden wiersz, zostanie skrócona. Za pomocą opcji **Wyświetl** można wyświetlić całą nazwy.

Jeśli nie zostało znalezione właściwe miasto: naciśnij klawisz **Zmien**, aby zmienić kryteria wyszukiwania. Informacje z pól **Kategoria/Nazwa** oraz **Miasto** są kopiowane i można je zmieniać.

Szukaj

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby kontynuować wyszukiwanie.

Jeśli nie zostanie znaleziony abonent spełniający kryteria wyszukiwania, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nowa**, aby rozpocząć nową operację wyszukiwania.

lub

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby zmienić kryteria wyszukiwania. Wprowadzone nazwisko i miasto zostaną skopiowane i można je zmieniać.

Jeśli lista wyników jest zbyt długa, nie zostaną wyświetlone żadne wyniki. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Szczeg**, aby rozpocząć wyszukiwanie rozszerzone (→ **str. 83**).


Korzystanie z książek telefonicznych

lub

- ▶ W zależności od operatora: jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlona lista wyników, można przeprowadzić wyszukiwanie również w obrębie tej listy. Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyświetl**.

Wynik wyszukiwania (lista wyników)

Wynik wyszukiwania wyświetlany jest w postaci listy na wyświetlaczu. Przykład:

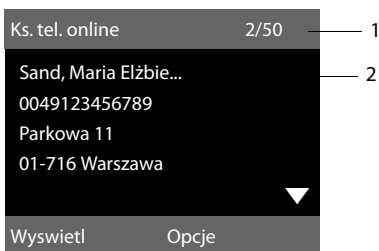

1. 2/50: Numer bieżący/liczba wyników (jeśli liczba wyników >99, wyświetlany jest tylko numer bieżący).
2. Cztery wiersze z nazwą, branżą, numerem telefonu i adresem abonenta (ew. w skrócie). Jeśli nie jest dostępny numer telefonu stacjonarnego, wyświetlony zostanie numer telefonu komórkowego (o ile dostępny).

Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Listę można przewijać za pomocą klawisza **↕**.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyświetl**. Wyświetlane są wszystkie informacje wpisu (nazwa, ew. branża, adres, numery telefonów) w pełnym brzmieniu. Wpis można przewijać za pomocą klawisza **↕**.

Klawisz **Opcje** udostępnia ponadto następujące możliwości:

Zawez wyszukiwanie

Zawężenie kryteriów wyszukiwania i ograniczenie listy wyników (→ **str. 83**).

Nowe wyszukiwanie

Uruchamianie nowego wyszukiwania.

Kopiuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej. Jeśli wpis zawiera wiele numerów, zostaną one wyświetlone na liście. Dla wybranego numeru utworzony zostanie nowy wpis. Nazwisko zostanie przeniesione do pola **Nazwisko** w lokalnej książce telefonicznej (→ **str. 78**).

Kopiuj do pryw. ks. tel.

Przenosi wybrany wpis do prywatnej książki adresowej online. Prywatną książkę adresową i książkę telefoniczną online musi udostępniać ten sam operator.

W zależności od operatora, do wpisu w prywatnej książce adresowej można dodać pseudonim.

Połączenia z rozmówcami

Warunek: wyświetlona została lista wyników.

- ▶ Wybierz wpis i podnieś słuchawkę **↗**.

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów, zostanie wyświetlona lista numerów.

- ▶ Wybierz numer za pomocą klawisza **↕** i naciśnij klawisz wyświetlacza **Wybierz**.

Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego

Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego można ograniczyć liczbę wyników z poprzedniego wyszukiwania, stosując dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).

Warunek: wyświetlony został wynik wyszukiwania (lista wyników z wieloma wpisami lub komunikat dotyczący zbyt wielu wyników).

Szczeg. Naciśnij klawisz wyświetlacza.
lub

Opcje → **Zawez wyszukiwanie**
Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Kryteria wyszukiwania z poprzedniej operacji wyszukiwania zostaną przejęte i wpisane w odpowiednich polach.

Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub
Kategoria/Nazwa: (książka branżowa)

W razie potrzeby zmień nazwę/branżę lub rozszerz części nazw.

Miasto: Wyświetlona zostanie nazwa miasta z poprzedniego wyszukiwania (nie można zmienić).

Ulica: Ew. wprowadź nazwę ulicy (maks. 30 znaków).

Imię: (tylko książka telefoniczna online)
Ew. wprowadź imię (maks. 30 znaków).

Szukaj Uruchom wyszukiwanie rozszerzone.

Korzystanie z prywatnych książek adresowych online

Niektórzy operatorzy umożliwiają abonentom tworzenie własnych, prywatnych książek adresowych/telefonicznych w Internecie i zarządzanie nimi.

Zaletą książki adresowej online jest to, że jej wpisy można wywołać z dowolnego telefonu lub komputera, np. z telefonu VoIP w biurze lub komputera w hotelu.

Prywatnej książki adresowej online można używać na telefonie stacji bazowej.

Warunki:

- ◆ Należy utworzyć prywatną książkę adresową online za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.
- ◆ W razie potrzeby należy utworzyć wpisy w książce adresowej online za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.
- ◆ Należy włączyć prywatną książkę adresową online na telefonie stacji bazowej za pomocą konfiguratora internetowego. W szczególności należy zapisać w telefonie stacji bazowej nazwę użytkownika i hasło dostępu do prywatnej książki adresowej online.



Z książki adresowej można korzystać na każdej zarejestrowanej słuchawce.

Otwieranie książki adresowej online

Warunek: telefon stacji bazowej znajduje się w stanie gotowości.


 **Przytrzymaj.**

lub:

 →  **Kontakty** → **Sieciowa książka tel.**

Zostanie otwarta lista książek telefonicznych. W przypadku prywatnej książki adresowej online wyświetlona zostanie jej nazwa specyficzna dla operatora.



Korzystanie z książek telefonicznych

 Wybierz prywatną książkę adresową online z listy i naciśnij klawisz **OK**.

Otwarta zostanie prywatna książka adresowa online.

Wskazówka

Jeśli oprócz prywatnej książki adresowej online nie są dostępne żadne inne książki telefoniczne online:


- ▶ **Naciśnij** klawisz . Otwarta zostanie prywatna książka adresowa online.
- ▶ **Przytrzymaj** klawisz . Zostanie otwarta lokalna książka telefoniczna telefonu stacji bazowej.

Wpisy książki adresowej online są sortowane alfabetycznie według pierwszych niepustych pól. Zazwyczaj jest to pole pseudonimu lub nazwiska.


Wybieranie, wyświetlanie i zarządzanie wpisem w książce adresowej online

Warunek:


książka adresowa online jest otwarta (patrz wyżej).

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza  dożądanego wpisu.

lub:

Wprowadź pierwszą literę nazwiska, a następnie w razie potrzeby przejdź do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyświetl**.

Zostanie wyświetlony widok szczegółów z pełnym wpisem. Wpis można przewijać za pomocą klawisza sterującego .

Wyświetlane są następujące dane (o ile są dostępne i w kolejności zależnej od operatora):

pseudonim, nazwisko, imię, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer VoIP, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, nazwa firmy, branża, data urodzin, adres e-mail.

Używanie pozostałych funkcji

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Edytuj nick

Umożliwia zmianę lub usunięcie pseudonimu we wpisie. Zmiany można zapisać za pomocą opcji **Zapisz**.

Kopiuje do ks.tel.


Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej (→ **str. 78**).

Wskazówka

Numery z publicznej książki telefonicznej można przenieść do prywatnej książki adresowej online (→ **str. 82**).

Łączenie się z numerami z książki adresowej online

Warunek: otwarta książka adresowa online.

 Wybierz wpis (w razie potrzeby otwórz widok szczegółów).



Podnieś słuchawkę.

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów (np. telefonu stacjonarnego i komórkowego), należy wybrać jeden z nich.

 Wybierz żądany numer.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie wybrany żądany numer telefonu.

Przenoszenie lokalnej książki telefonicznej do prywatnej książki adresowej online

Wpisy lokalnej książki telefonicznej można za pomocą konfiguratora internetowego zapisać w formacie vCard jako plik vcf na komputerze (instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD).

Niektórzy operatorzy udostępniają na stronach internetowych funkcje umożliwiające zaimportowanie tych plików do książki adresowej online.

Korzystanie z książki telefonicznej Gigaset.net

Telefon stacji bazowej znajduje się w stanie gotowości.





Przytrzymaj.



W razie potrzeby wybierz opcję **Gigaset.net** z listy dostępnych książek telefonicznych online i naciśnij klawisz **OK**.

lub:

 →  **Kontakty** → **Sieciowa książka tel.**

Zostanie otwarta lista książek telefonicznych online.

Gigaset.net

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Otwarta zostanie książka telefoniczna Gigaset.net.


Wskazówki

- ◆ Połączenia z książką telefoniczną Gigaset.net są zawsze **bezpłatne**.
- ◆ Książkę telefoniczną Gigaset.net można otworzyć również wybierając numer **1188#9** (numer książki telefonicznej Gigaset.net) i podnosząc słuchawkę 📞.

Jeśli nie można nawiązać połączenia z książką telefoniczną Gigaset.net, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i telefon stacji bazowej przejdzie w stan gotowości.

Otwarcie książki telefonicznej Gigaset.net po raz pierwszy

Przy pierwszym otwarciu książki telefonicznej Gigaset.net wyświetlony zostanie monit umożliwiający przypisanie pseudonimu do własnego wpisu. Pod tą nazwą użytkownik będzie widnieć w książce telefonicznej Gigaset.net.

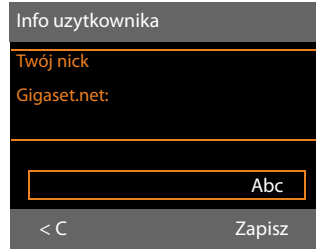

- ▶ Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę, pod jaką chcesz umieścić swój wpis w książce telefonicznej Gigaset.net. Nazwa może zawierać maksymalnie 25 znaków.
- ▶ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza **Zapisz**.


Wskazówka dotycząca ochrony danych

Pseudonim wprowadzony w tym miejscu jest zapisywany także na centralnym serwerze Gigaset. Pseudonim będzie widnieć w książce telefonicznej Gigaset.net i inne osoby, korzystające z usługi Gigaset.net, będą mogły wywoływać przypisany do niego numer. **Wprowadzenie danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie.** Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może przerwać procedurę.

Anulowanie procedury:

Nie wprowadzaj **żadnej** nazwy i naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. Możliwe będzie używanie książki telefonicznej w celu wyszukiwania i wywołania innego abonenta usługi Gigaset.net. Nie zostanie natomiast wprowadzony pseudonim użytkownika (telefonu stacji bazowej).

lub:

Naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia , aby zamknąć książkę telefoniczną Gigaset.net (bez wyszukiwania).

Korzystanie z książek telefonicznych

Jeśli w książce telefonicznej Gigaset.net jest już wpis o tej nazwie, zostanie wyświetlony komunikat **Przydomek istnieje! Zmien go**. W takim przypadku znowu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy.

Szukanie użytkowników w książce telefonicznej Gigaset.net

Po ustanowieniu połączenia z książką telefoniczną Gigaset.net wyświetlany jest monit o wprowadzenie nazwy, która ma być wyszukana.

Nazwa Gigaset.net:

Wpisz nazwę lub jej część (maks. 25 znaków).

Szukaj Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli wyszukiwanie zakończyło się pomyślnie, zostanie wyświetlona lista wyników, rozpoczynających się od wprowadzonego ciągu znaków.

Przykład:



1. 2/50: Numer kolejny wpisu/liczba trafień
2. Nazwa wpisu, ew. skrótowa

Listę wyników można przewijać za pomocą klawisza

Jeśli znalezienie **pasującego** wpisu było niemożliwe, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nowa**, aby rozpocząć nową operację wyszukiwania.
- lub, ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby zmienić kryteria wyszukiwania. Poprzednio wyszukiwana nazwa będzie użyta jako kryterium wyszukiwania. Można ją uzupełnić lub zmienić.

Jeśli istnieje **zbyt wiele pasujących** wpisów w książce telefonicznej Gigaset.net, zamiast listy wyników zostanie wyświetlony komunikat **Zbyt wiele wyników wyszukiwania**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Szczeg.**, aby rozpocząć wyszukiwanie rozszerzone. Wprowadzona wcześniej nazwa zostanie przejęta i można ją zmienić/uzupełnić.

Połączenia z rozmówcami

Wybierz użytkownika z listy trafień i podnieś słuchawkę.

Wyświetlanie numeru rozmówcy

Wybierz rozmówcę z listy wyników wyszukiwania.

Wyswietl Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Numer Gigaset.net i nazwa użytkownika zostaną w całości wyświetlone, w razie potrzeby w wielu wierszach.


Umożliwia wyświetlenie nazwy i numeru następnego/ poprzedniego użytkownika z listy wyników.

Wskazówki

- ◆ Połączenia z usługą Gigaset.net wykonywane są zawsze za pośrednictwem Internetu. Jest tak niezależnie od tego, które połączenie wysyłające jest ustawione na telefonie stacji bazowej lub zostało wybrane.
- ◆ Otwieranie książki telefonicznej Gigaset.net i wykonywanie połączeń jest możliwe również bez wpisywania się do książki telefonicznej Gigaset.net.

Używanie pozostałych funkcji

Warunek: zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania.

 (wybierz wpis) → **Opcje**

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do książki telefonicznej telefonu stacji bazowej. Numer i nazwa (ew. skrócona, maks. 16 znaków) zostaną przeniesione do lokalnej książki telefonicznej.

- ▶ W razie potrzeby zmień i zapisz wpis (→ **str. 74**).

Ponownie zostanie wyświetlona lista wyników.

Nowe wyszukiwanie

Rozpoczęcie wyszukiwania nowej nazwy (→ **str. 86**).

Zawez wyszukiwanie

Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego. Wyszukiwana wcześniej nazwa zostanie przejęta i można ją zmienić/uzupełnić.

Info użytkownika

Patrz „**Wpisywanie, zmienianie i usuwanie własnego wpisu**” na **str. 87**.

Wskazówka

Jeśli zostanie wybrany numer Gigaset.net z lokalnej książki telefonicznej, połączenie zostanie automatycznie wykonane za pośrednictwem usługi Gigaset.net (Internet).

Wpisywanie, zmienianie i usuwanie własnego wpisu

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Zmiana nazwy wpisu w książce telefonicznej Gigaset.net.
- ◆ Usunięcie własnego wpisu z książki telefonicznej Gigaset.net.

Wyświetlanie własnego wpisu

Po połączeniu z książką telefoniczną Gigaset.net i przeprowadzeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania:

- ▶ Wybierz opcję **Opcje** → **Info użytkownika** i naciśnij klawisz **OK**.

Zostanie wyświetlony numer Gigaset.net użytkownika oraz ew. wpisana nazwa.

Wpisywanie/zmienianie nazwy

Zmien



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmień nazwę lub wprowadź nową nazwę (maks. 25 znaków) i naciśnij klawisz **OK**.

Za pomocą klawisza nazwę można usunąć.

Wskazówka dotycząca ochrony danych


Pseudonim wprowadzony w tym miejscu jest zapisywany także na centralnym serwerze Gigaset. Pseudonim będzie widnieć w książce telefonicznej Gigaset.net i inne osoby, korzystające z usługi Gigaset.net, będą mogły wywoływać przypisany do niego numer.

Wprowadzenie danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może przerwać procedurę.

Anulowanie procedury:

Nie wprowadzaj **żadnej** nazwy (albo usuń aktualnie wprowadzoną nazwę) i naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. Nastąpi powrót do listy wyników wyszukiwania.

lub:

Naciśnij dwa razy czerwony klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do listy wyników wyszukiwania.

Jeśli w książce telefonicznej Gigaset.net nie ma jeszcze wpisu o tej nazwie, zostanie ona zapisana. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Słuchawka przejdzie w stan gotowości.

Jeśli już istnieje wpis o tej nazwie lub wprowadzona nazwa zawiera niedozwolone znaki, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie innej nazwy.

Jeśli wpis został pomyślnie utworzony w książce telefonicznej Gigaset.net, wyświetlony zostanie przez krótki czas komunikat „Zapisano”.

Wskazówki

- ◆ W przypadku usunięcia nazwy, wpis zostanie usunięty z książki telefonicznej. Użytkownik nie jest wtedy widoczny dla innych użytkowników Gigaset.net. Jest on jednakże w dalszym ciągu dostępny pod swoim numerem Gigaset.net. Sposób wyświetlania numeru → **str. 169**.
- ◆ Nazwę w książce Gigaset.net można wpisać/zmienić również za pomocą konfiguratora internetowego.

Połączenia z rozmowami Gigaset.net

Do użytkownika Gigaset.net można zadzwonić bezpośrednio przy użyciu książki telefonicznej Gigaset.net (patrz wyżej) lub też wybierając jego numer w usłudze Gigaset.net:



Wprowadź numer Gigaset.net (wraz ze znakami #9) lub wybierz go z lokalnej książki telefonicznej.



Podnieś słuchawkę.

Każdy numer z kodem #9 na końcu wybierany jest za pośrednictwem usługi Gigaset.net.

Oszczędne telefonowanie

O ile to możliwe, należy korzystać z usług operatora, który oferuje najtańszą taryfę (Call-by-Call), albo ustawić opcję wyświetlania kosztów połączenia (tylko ISDN).

Można preferować Internet (VoIP) jako tańszy rodzaj połączeń.

Definiowanie reguł wybierania


W przypadku połączeń do sieci stacjonarnej lub komórkowej można ponadto wykorzystać funkcję kontroli kosztów w telefonie. Oprócz kont w sieci stacjonarnej lub ISDN, można założyć konta u różnych operatorów VoIP, którzy oferują korzystne opłaty za połączenia do innych sieci. W konfiguracji telefonu można ustalić np. dla numerów miejscowych, krajowych lub komórkowych tanie połączenie VoIP, które będzie używane podczas wybierania tych numerów (Konfigurator internetowy, **Dialling Plans**). Połączenie można również określić bezpośrednio podczas wybierania numeru (za pomocą opcji wyboru połączenia, → **str. 51**).


Powiązanie numeru telefonu z numerem Call-by-Call

W przypadku połączeń ISDN lub analogowych można użyć prefiksów Call-by-Call. Prefiksy Call-by-Call umożliwiają wykonanie połączenia za pośrednictwem taniego operatora.

Numerzy Call-by-Call różnych operatorów można zapisać w lokalnej książce telefonicznej (**str. 74**).

W celu powiązania numeru telefonu z numerem Call-by-Call, w stanie gotowości na telefonie stacji bazowej:

 **Naciśnij**, aby otworzyć lokalną książkę telefoniczną.


 Wybierz wpis (numer Call-by-Call).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Wyświetl numer

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.


Wyświetlony zostanie numer Call-by-Call.


 Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

lub:

 Znowu **naciśnij**, aby otworzyć lokalną książkę telefoniczną i wybrać z niej numer.

 Wybierz wpis (→ **str. 75**).

 Jeśli zapisany wpis zawiera kilka numerów telefonu: Wybierz żądany numer i naciśnij klawisz **OK**.

 Podnieś słuchawkę. Zostaną wybrane obydwa numery.

Wyświetlanie czasu trwania i kosztów połączenia

W przypadku wszystkich połączeń zewnętrznych wyświetlany jest **czas trwania** połączenia

- ◆ podczas rozmowy,
- ◆ przez około 3 sekundy po zakończeniu połączenia.

Wskazówka

Rzeczywisty czas połączeń może się różnić o kilka sekund od wartości wskazanej.

W przypadku połączeń ISDN:

W przypadku wychodzących połączeń zewnętrznych zamiast **czasu trwania** rozmowy będzie wyświetlany **koszt rozmowy** lub liczba **jednostek taryfikacyjnych**, o ile operator włączył usługę przesyłania informacji o kosztach.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Za pomocą telefonu stacji bazowej można przysyłać wiadomości SMS za pośrednictwem sieci stacjonarnej/ISDN, jak i VoIP.

Linia, za pomocą której mają być wysyłane wiadomości SMS, musi być dokładnie zdefiniowana. Wiadomości SMS można odbierać na wszystkich liniach telefonu stacji bazowej z wyjątkiem usługi Gigaset.net.

Telefon stacji bazowej dostarczany jest w konfiguracji umożliwiającej wysyłanie wiadomości SMS od razu po podłączeniu telefonu do sieci stacjonarnej/ISDN. W razie nieokreślenia żadnych ustawień wiadomości SMS są wysyłane przez sieć stacjonarną/ISDN.

Warunki:

- ◆ Włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego dla połączeń VoIP lub linii stacjonarnej/ISDN, za pośrednictwem których mają być wysyłane/odbierane wiadomości SMS. Prezentacja numeru wywołującego nie może być wyłączona → **str. 61**.
- ◆ Operator sieci obsługuje usługę SMS (informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci).
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora usługi SMS. Odbywa się to automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS przez dane centrum SMS.

Uwaga!

Aby odbierać wiadomości SMS na wielu numerach MSN, trzeba każdy numer MSN oddzielnie zarejestrować u operatora.

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wpisywanie wiadomości SMS

 →  Wiadomości → SMS

Nowy SMS Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wpisz wiadomość SMS.

Wskazówki

- ◆ Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na **str. 175**.
- ◆ Wiadomość SMS może zawierać 612 znaków. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 160 znaków, zostanie przesłana jako **połączona wiadomość SMS** (np. cztery wiadomości po 153 znaki). W prawej górnej części ekranu wyświetlane są informacje o pozostałej liczbie znaków i (w nawiasie) numerze wpisywanej części łączonej wiadomości. Przykład: **447 (2)**.
- ◆ Należy pamiętać, że łączenie wiadomości SMS wiąże się z reguły z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysyłanie wiadomości SMS

Opcje

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

SMS

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki telefonicznej lub wpisz numer bezpośrednio. Aby wysłać SMS do skrzynki pocztowej SMS: **załącz na końcu numeru numer identyfikacyjny skrzynki.**

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówki

- ◆ Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście wiadomości roboczych.
- ◆ W razie zapełnienia pamięci lub używania funkcji SMS za pomocą innej słuchawki procedura zostanie przerwana. Wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat. Należy usunąć zbędne wiadomości SMS albo wysłać wiadomość SMS później.

Report o stanie wiadomości SMS


Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez operatora.

Jeśli włączona została opcja raportu o stanie, po wysłaniu wiadomości zostanie przesłane potwierdzenie (w wiadomości SMS).

Włączanie/wyłączanie raportu o stanie


 →  Wiadomosci → SMS
→ Ustawienia

Report o stanie

Wybierz i naciśnij klawisz **Zmien**
( = wł.).

Wczytywanie/usuwanie raportu o stanie/numeru książki telefonicznej

► Otwórz listę odebranych wiadomości (**→ str. 94**), a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS mającą stan **Status OK** lub **Status NOK**.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ◆ Usuwanie:
Opcje → **Usun wpis** → **OK**.
- ◆ Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:
Opcje → **Kopiuj do ks.tel.** → **OK**.
- ◆ Usuwanie całej listy:
Opcje → **Usun liste** → **OK**.

Lista wiadomości roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości roboczych, a następnie zmienić i wysłać.

Zapisywanie wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych



► Podczas wpisywania wiadomości SMS (**→ str. 91**).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Zapisz Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Po zapisaniu zostanie wyświetlony ponownie edytor SMS z wpisaną wiadomością. Można kontynuować wpisywanie tekstu i ponownie go zapisać. Zapisana wcześniej wiadomość SMS zostanie zastąpiona.

Otwieranie listy wiadomości roboczych

 →  Wiadomosci → SMS
→ **Wychodz**.

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, na przykład:

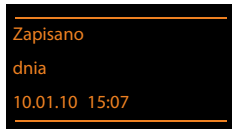



Zapisano
dnia
10.01.10 15:07

Jeśli wpis został zapisany z numerem telefonu, np. przy zapisaniu wiadomości SMS z listy odebranych wiadomości, numer telefonu jest wyświetlany w górnym wierszu.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.
Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj po jednym wierszu za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Wpisywanie/zmianianie wiadomości SMS

- ▶ Podczas czytania wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące opcje:

Wyslij

Wysłanie zapisanej wiadomości SMS
 (→ **str. 91**).

Edytuj

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (→ **str. 91**).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Usuwanie listy wiadomości roboczych

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

Opcje Otwórz menu.



Usun liste Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.


Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail

Jeśli operator udostępnia funkcję **SMS na e-mail**, wiadomości SMS można przysyłać także na adres e-mail.

Adres e-mail musi być umieszczony na początku tekstu. Wiadomość SMS należy wysłać na adres usługi e-mail centrum wysyłania wiadomości SMS.

 →  **Wiadomosci** → **SMS**
 → **Nowy SMS**

 /  Przenieś adres e-mail z książki telefonicznej lub wpis bezpośrednio. Zakończ za pomocą znaku spacji lub dwukropka (w zależności od operatora).

 **Opcje** Wpisz tekst wiadomości SMS. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

E-mail

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Jeśli nie został wpisany numer usługi e-mail (→ **str. 97**), wpisz jej numer.

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wysyłanie wiadomości SMS jako faksu

Wiadomość SMS można również wysłać jako faks.

Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez operatora.

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (→ **str. 91**).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Faks

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)



Wybierz numer z książki telefonicznej lub wprowadź bezpośrednio. Numer należy wpisać wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej).

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

- ▶ Usuń zbędne wiadomości SMS (→ **str. 95**).



Wskazówka

Analogowa sieć stacjonarna:
Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania „połączenia” wiadomość SMS zostanie utracona. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych (→ **str. 98**).

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:

- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS (bez względu na numer MSN adresata). Na wszystkich słuchawkach i telefonie stacji bazowej wyświetlane są wszystkie odebrane wiadomości SMS.
- ◆ Wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są za pomocą symbolu  na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości  oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza

 Naciśnij.

Lista odebranych wiadomości wyświetlana jest z liczbą wpisów (przykład):



z **pogrubieniem**: nowe wpisy


bez **pogrubienia**: przeczytane wpisy

- ▶ Otwórz listę klawiszem **OK**.


Każdy wpis na liście zawiera:

- ◆ Numer lub nazwę nadawcy.
- ◆ Linie odbierającą wiadomości SMS.
- ◆ Datę odebrania.

Przykład:

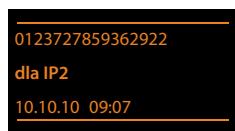

Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

-  →  Wiadomości → SMS
- Przychodz.

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe** i **stare** wiadomości SMS.

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.


Opcje Otwórz menu.

Usun liste Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj po jednym wierszu za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Opcje → **Usun wpis** → **OK**.

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan „Stara” (nie jest wyświetlana pogrubioną czcionką).

Zmianianie czcionki


Jeśli tekst nie jest wyświetlany lub wyświetlane są dziwne znaki, być może wiadomość SMS została napisana w innym zestawie znaków (cyrylicy, grece itd.).

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zestaw znaków

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz zestaw znaków i naciśnij klawisz wyświetlacza **Wybierz** (● = wł.).

Tekst zostanie wyświetlony przy użyciu wybranej czcionki. Ustawienie dotyczyć będzie tylko aktualnej wiadomości SMS.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Napisanie nowej wiadomości SMS i wysłanie na numer nadawcy (**str. 91**).

Edytuj

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie do nadawcy (**str. 91**).

Przeslij dalej

Przesłanie wiadomości SMS na inny numer (**str. 91**).

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru nadawcy

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości i wybierz wiadomość SMS (→ **str. 94**).

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

- ▶ Uzupełnij wpis (→ **str. 74**).


Wskazówka

Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki telefonicznej.

Przenoszenie/wybieranie numerów z tekstu wiadomości SMS


- ▶ Przeczytaj wiadomość SMS i przewiń ją do miejsca zawierającego numer telefonu.

Cyfry zostaną zaznaczone.

 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uzupełnij wpis (→ **str. 74**).

lub:

 Podnieś słuchawkę, aby wybrać numer.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Aby użyć tego numeru również do wysłania wiadomości SMS:


- ▶ Zapisz numer wraz z numerem kierunkowym w książce telefonicznej.

Jeśli wiadomość SMS zawiera wiele numerów, następny numer zostanie zaznaczony, jeśli wiadomość zostanie przewinięta na tyle, że pierwszy numer zniknie z wyświetlacza.

Wskazówki

- ◆ W przypadku międzynarodowych numerów kierunkowych znaki +- nie są kopiowane.
 - ▶ W takim przypadku należy numer poprzedzić wpisem „00”.
- ◆ Jeśli w książce telefonicznej nie ma już wolnych wpisów, można jedynie zastąpić lub uzupełnić istniejący wpis.

SMS z wizytówką vCard

Wizytówka vCard to wizytówka elektroniczna. W tekście wiadomości SMS jest wyświetlana za pomocą ikony .

Wizytówka vCard może zawierać:

- ◆ nazwisko,
- ◆ numer prywatny,
- ◆ numer służbowy,
- ◆ numer telefonu komórkowego,
- ◆ datę urodzin.

Poszczególne informacje zawarte w wizytówce vCard można zapisywać pojedynczo w książce telefonicznej.

Otwieranie wizytówki vCard

- ▶ Odczytaj wiadomość SMS zawierającą wizytówkę vCard.

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby otworzyć wizytówkę vCard.

Następnie:

Powrót Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby powrócić do tekstu wiadomości SMS.

albo:



Wybierz numer.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas zapisywania numeru automatycznie otwierana jest książka telefoniczna. Skopiowane zostają numer i nazwisko. Jeśli wizytówka vCard zawiera datę urodzin, data zostanie przeniesiona do książki telefonicznej i ustawiona jako rocznica.

- ▶ W razie potrzeby zmień wpis w książce telefonicznej i zapisz go. Automatycznie nastąpi powrót do wizytówki vCard.

Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS

Możliwe jest włączenie powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o nieodebranych połączeniach lub o nowych wiadomościach na automatycznej sekretarce.

Warunek: w przypadku połączeń nieodebranych musi być przekazywany numer telefonu wywołującego (CLI).

Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki użytkownika lub do innego urządzenia, obsługującego funkcje wiadomości SMS.

Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie.

Wskazówka

Operator zazwyczaj nalicza koszty za powiadomienia SMS.



→  Wiadomości → SMS

→ Ustawienia → Powiadomienia

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Do:

Wprowadź numer (z numerem kierunkowym), na który zostanie przesłana wiadomość SMS.

Nieodebrane:

Ustaw opcję **WI.**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Wiadom. na sekr.:

Ustaw opcję **WI.**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uwaga!

W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach **nie należy** wpisywać własnego numeru. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.

Ustawianie centrum SMS/ linia wysyłającej



Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora. Odbywa się to automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS przez dane centrum SMS.

Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego **centrum SMS**, które wpisane zostało jako **centrum wysyłania**. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (**str. 97**).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum usług SMS (**str. 97**).

Wpisywanie/zmienianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem **nowego wpisu** lub usunięciem zapisanego numeru należy zasięgnąć informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfiki usług danego operatora.

 →  **Wiadomosci** → **SMS**
→ **Ustawienia** → **Centrum SMS**



Wybierz centrum SMS (np. **CSMS 1**) i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Wysyłanie aktywne:

Wybierz opcję **Tak**, jeśli za pośrednictwem centrum SMS ma zostać wysłana wiadomość SMS. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Numer centrum SMS:

Wpisz numer usługi SMS.

Numer usługi e-mail:

Wprowadź numer usługi e-mail.

Wyslij przez:

Wybierz połączenie (analogowe/numer MSN w sieci ISDN lub połączenie VoIP), za pomocą którego chcesz wysłać wiadomości SMS.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

- ◆ Jeśli wybrane połączenie wysyłające zostanie usunięte z konfiguracji, używana będzie linia analogowa lub pierwsze połączenie ISDN w konfiguracji.
- ◆ Jeśli zostało wybrane jedno z połączeń VoIP i próba wysłania wiadomości SMS zakończyła się niepowodzeniem, na liście odebranych wiadomości zapisana zostanie wiadomość SMS ze stanem błędu. Nawet jeśli włączona została opcja **Automatic Fallback to Fixed Line** (konfigurator internetowy), telefon nie próbuje wysłać wiadomości SMS za pośrednictwem sieci stacjonarnej/ISDN.

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Wybierz **CSMS 2, 3 lub 4** i ustaw jako aktywne centrum wysyłania (**Wysyłanie aktywne = Tak**). **CSMS 1** zostanie automatycznie dezaktywowane jako centrum wysyłania dla następnej wiadomości SMS.

- ▶ Wyślij wiadomość SMS.


Ustawienie to dotyczy tylko następnej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione **CSMS 1**.

Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka


Warunek: telefon jest podłączony do analogowej sieci stacjonarnej.

Każda wiadomość SMS wysłana na linię analogową jest sygnalizowana pojedynczym dzwonkiem. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla linii stacjonarnej.


 Otwórz menu główne.



Naciśnij klawisze.

 Włącz pierwszy sygnał dzwonka.

albo:

 Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

Włączanie/wyłączanie funkcji SMS

Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.


 Otwórz menu główne.



Wpisz cyfry.

 Wyłącz funkcję SMS.

albo:

 Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

EO	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

<p>Wysyłanie niemożliwe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została udostępniona/włączona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące). <ul style="list-style-type: none"> Wyślij wiadomość SMS ponownie. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania. <ul style="list-style-type: none"> Wpisz numer (→ str. 97).
<p>Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zapełniona pamięć telefonu stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> Usuń stare wiadomości SMS (→ str. 93). Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.
<p>Wiadomości SMS nie są odbierane.</p> <p>Ustawiono opcję przekierowania połączeń Wszystkie lub dla skrzynki poczty głosowej u operatora ustawiono przekierowanie połączeń z opcją Wszystkie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zmień ustawienie przekierowania połączeń (→ str. 62).

Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.

- Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”.
 - Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie).
- Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS.
 - Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
- Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.
 - Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon stacji bazowej w celu odbierania wiadomości SMS.

Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.



Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.

- Zasięgnij informacji u operatora usługi SMS w sieci stacjonarnej.
- Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon stacji bazowej w celu odbierania wiadomości SMS.


Powiadomienia e-mail


Telefon informuje o odebraniu przez serwer poczty przychodzącej nowej wiadomości e-mail.

Telefon można ustawić w taki sposób, aby okresowo nawiązywał połączenie z serwerem wiadomości e-mail i sprawdzał, czy są nowe wiadomości.

Nadejście nowej wiadomości e-mail wskazywane jest na telefonie stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych słuchawkach Gigaset. Rozlega się sygnał dźwiękowy, miga klawisz wiadomości  i na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany jest symbol .

Wskazówka

Symbol  jest wyświetlany również wtedy, gdy dostępne są nowe wiadomości SMS.

Jeśli dostępne są nowe wiadomości e-mail, po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlana jest lista **E-mail**.


Za pomocą telefonu można nawiązać połączenie z serwerem poczty przychodzącej i wyświetlić w przypadku każdej wiadomości e-mail na liście otrzymanych wiadomości informację o nadawcy, dacie/godzinie otrzymania oraz temat i (ew. skrócony) tekst wiadomości (→ [str. 100](#)).

Warunki:

- ◆ Tylko jedno konto e-mail skonfigurowane u dostawcy usług internetowych.
- ◆ Serwer poczty przychodzącej używa protokołu POP3.
- ◆ W telefonie zapisana została za pomocą **konfiguratora internetowego** nazwa serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe (nazwa konta, hasło) do konta e-mail użytkownika (patrz instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD).

Otwieranie listy otrzymanych wiadomości

 →  Wiadomości → E-mail

Lub też, jeśli dostępne są nowe wiadomości e-mail (miga klawisz wiadomości ):


 → E-mail

Telefon nawiązuje połączenie z serwerem poczty przychodzącej. Zostanie wyświetlona lista zapisanych na nim wiadomości e-mail.

Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują się przed dawnymi, przeczytanymi. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

W przypadku każdej wiadomości e-mail wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności w skrócie), jak również data i godzina (data i i godzina mają tylko wtedy prawidłowe wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tej samej strefie czasowej).

Przykładowa informacja:

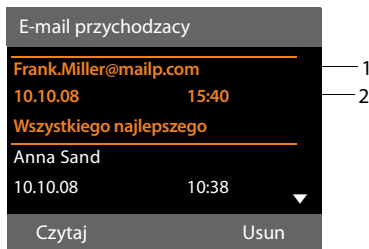

- 1 Adres e-mail lub nazwa podana przez nadawcę (ew. skrócona)
Pogrubienie: wiadomość jest nowa. Jako „nowe” oznaczane są wszystkie wiadomości e-mail, które nie były dostępne na serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim otwarciu listy wiadomości przychodzącej. Wszystkie pozostałe wiadomości e-mail nie są oznaczone jako nowe, bez względu na to czy zostały przeczytane.
- 2 Data i godzina odebrania wiadomości e-mail

Jeśli lista odebranych wiadomości na serwerze poczty przychodzącej jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat **Brak wpisów**.

Wskazówka

Wielu dostawców poczty elektronicznej uaktywnia standardowo ochronę antyspamową. Wiadomości e-mail zakwalifikowane jako spam, umieszczane są w odrębnym folderze, a więc nie są wyświetlane na liście otrzymanych wiadomości.

W przypadku niektórych dostawców usług funkcję tę można skonfigurować: można wyłączyć ochronę antyspamową lub też umożliwić wyświetlanie spamu na liście skrzynki odbiorczej.

Inni dostawcy poczty elektronicznej przesyłają, w przypadku odebrania spamu, wiadomość do skrzynki odbiorczej. Ma ona na celu poinformowanie o odebraniu wiadomości e-mail uznanej za spam.

Dane daty i nadawcy tej wiadomości są jednakże stale aktualizowane, w wyniku czego wiadomość ta zawsze jest wyświetlana jako nowa.

Komunikaty podczas nawiązywania połączenia

Podczas nawiązywania połączenia z serwerem poczty przychodzącej mogą wystąpić opisane poniżej problemy. Komunikaty wyświetlane są na wyświetlaczu przez kilka sekund.

Serwer pocztowy niedostępny

Nie można nawiązać dodatkowego połączenia z serwerem poczty przychodzącej. Przyczyny mogą być następujące:

- Błędna nazwa serwera poczty przychodzącej (konfigurator internetowy).
- Czasowe problemy z serwerem poczty przychodzącej (nie działa lub też nie jest połączony z Internetem).
- ▶ Sprawdź ustawienia w konfiguratorze internetowym.
- ▶ Powtórz operację później.

Aktualnie niemożliwe

Zasoby telefonu, niezbędne w celu nawiązania połączenia, są zajęte np.:

- Już nawiązano dozwoloną liczbę połączeń VoIP.
- Z serwerem poczty przychodzącej połączona jest już inna zarejestrowana słuchawka.
- ▶ Powtórz operację później.

Błąd logowania na serwerze poczty

Błąd podczas logowania do serwera poczty przychodzącej. Przyczyny mogą być następujące:

- Błędna nazwa serwera poczty przychodzącej, nazwa użytkownika i/lub hasło.
- ▶ Sprawdź ustawienia (konfigurator internetowy).


Błędne ustawienia skrz. pocztowej

Niepełne dane nazwy serwera poczty przychodzącej, nazwy użytkownika i/lub hasła.

- ▶ Sprawdź i ew. uzupełnij ustawienia (konfigurator internetowy).

Wyświetlanie nagłówka i tekstu wiadomości e-mail


Warunek: otwarta lista odebranych wiadomości (→ **str. 100**).

 Wybierz wpis wiadomości e-mail.


Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie wyświetlony temat wiadomości e-mail (maks. 120 znaków) i pierwsze znaki jej tekstu.

Przykładowa informacja:

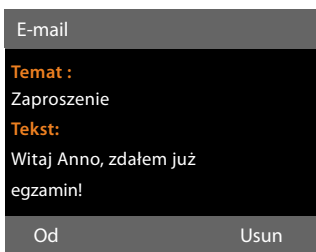

- 1 **Temat** wiadomości e-mail. Wyświetlanych jest maks. 120 znaków.
- 2 **Tekst** wiadomości e-mail (ew. skrócony).

 Aby powrócić do listy odebranych wiadomości, naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia.

Wskazówka

Jeśli wiadomość e-mail nie zawiera żadnego zwykłego tekstu, przez krótki czas wyświetlany jest komunikat **Wyświetlenie wiad. e-mail niemożliwe.**

Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail


Warunek: powiadomienie o wiadomości e-mail zostało otwarte do odczytu (→ **str. 102**).

Od Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy wiadomości, w razie potrzeby w wielu wierszach (maks. 60 znaków).

Powrót Aby powrócić do listy odebranych wiadomości, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przykład:

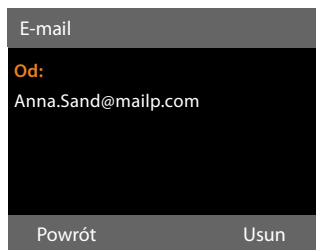

Usuwanie wiadomości e-mail

Warunek: otwarta lista odebranych wiadomości (→ **str. 100**) lub wyświetlany jest nagłówek wiadomości lub adres nadawcy wiadomości e-mail (→ **str. 102**).

Usun Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby potwierdzić.

Wiadomość e-mail zostanie usunięta z serwera poczty przychodzącej.

Centrum informacji – stałe połączenie online telefonu

Za pomocą telefonu stacji bazowej można pobierać z Internetu treści online, tzn. korzystać z usług informacyjnych, przygotowanych specjalnie do wyświetlania na tym telefonie. Dostępne usługi informacyjne zostaną objaśnione w dalszej części. Wstępny wybór został już ustawiony, ustawienia te jednakże można zmienić lub też dodać nowe usługi. Można w tym celu odwiedzić stronę Gigaset.net www.gigaset.net w Internecie i skonfigurować swoje osobiste usługi informacyjne.

Konfigurowanie spersonalizowanych usług informacyjnych

- ▶ Otwórz na komputerze stronę konfiguratora internetowego **Settings** → **Services** → **Info Services** (patrz instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD).
- ▶ Kliknij łącze gigaset.net/myaccount.

albo:


- ▶ Wprowadź w pasku adresu przeglądarki internetowej na komputerze następujący adres:
www.gigaset.net
- ▶ Na stronie Gigaset.net wprowadź swoją nazwę użytkownika Gigaset.net oraz hasło. Nazwa użytkownika oraz hasło znajdują się na wyżej wymienionej stronie konfiguratora internetowego.

W obu przypadkach zostanie otwarta strona internetowa, na której można ustawić własne usługi informacyjne.


Wskazówka

Uruchomić usługę Centrum informacyjne i wyświetlić usługi informacyjne można zarówno za pomocą telefonu stacji bazowej, jak i zarejestrowanych słuchawek Gigaset SL78H, SL400H i S79H.

Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie usług informacyjnych

 → Dodatkowe funkcje → Centrum informacji

Zostanie wyświetlone menu Centrum informacji, tzn. lista dostępnych do wyboru usług informacyjnych. Można przechodzić pomiędzy poszczególnymi usługami informacyjnymi.

 Wybierz usługę informacyjną i naciśnij klawisz **OK**.

W celu uzyskania dostępu do określonych usług informacyjnych (usługi spersonalizowane), konieczne jest zalogowanie się za pomocą nazwy logowania oraz hasła. W takim przypadku należy wprowadzić dane dostępowe w sposób opisany w rozdziale „**Logowanie do spersonalizowanych usług informacyjnych**” na str. 104.

Komunikaty podczas ładowania żądanych informacji

Informacje pobierane są z Internetu. Na wyświetlenie informacji należy poczekać kilka sekund. Zostanie wyświetlona informacja **Proszę czekać...**

Jeśli wyświetlenie informacji danej usługi informacyjnej jest niemożliwe, zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów:

Nie można osiągnąć zadanej strony

Możliwe przyczyny:

- ◆ przekroczenie limitu czasu (timeout) podczas ładowania żądanych informacji lub też
- ◆ serwer internetowy usług informacyjnych jest niedostępny.
- ▶ Sprawdź połączenie z Internetem i powtórz wywołanie w późniejszym czasie.

Błąd kodowania na zadanej stronie

Zawartość żądanej usługi informacyjnej jest zakodowana w formacie, którego telefon stacji bazowej nie może wyświetlić.

Nie można wyświetlić zadanej strony

Błąd ogólny podczas ładowania usługi informacyjnej.

Niepowodzenie logowania

Logowanie nie powiodło się. Możliwe przyczyny:

- ◆ Nie wprowadzono prawidłowych danych logowania.
 - ▶ Wybierz ponownie usługę informacyjną i powtórz logowanie. Zwróć uwagę zwłaszcza na prawidłową pisownię wielkimi/małymi literami.
- ◆ Nie masz uprawnień dostępu do tej usługi informacyjnej.

Logowanie do spersonalizowanych usług informacyjnych

Jeśli w celu uzyskania dostępu do usługi informacyjnej niezbędne jest specjalne zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, po wywołaniu usługi informacyjnej najpierw wyświetlany jest następujący komunikat:

Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika przydzieloną przez operatora usługi informacyjnej.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Hasło

Następnie wprowadź hasło dla tej nazwy użytkownika.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli logowanie zakończyło się pomyślnie, żądana usługa informacyjna zostanie wyświetlona.

Jeśli zalogowanie było niemożliwe, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat,

→ **Komunikaty podczas ładowania żądanych informacji, str. 104.**



Wskazówka

Podczas wprowadzania danych użytkownika należy zwrócić uwagę na prawidłową pisownię wielkimi/małymi literami. Wpisywanie tekstu → **str. 175.**

Obsługa Centrum informacji

W zależności od typu żądanej usługi informacyjnej można wykonać następujące czynności:


Przeglądanie usługi informacyjnej

- ▶ Za pomocą klawisza  można przewijać wyświetloną usługę informacyjną w dół, natomiast klawisz  służy do przewijania do góry (powrót).


Powrót do poprzedniej strony

- ▶ Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza.

Powrót do menu Centrum informacji

- ▶ Naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia .

Aby przejść do trybu „offline”:



Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości telefonu stacji bazowej.

Wybieranie hiperłączy

Hiperłącze do dalszych informacji:



Jeśli strona zawiera hiperłącze do dalszych informacji, jest ono wyświetlane w postaci symbolu ▶.



Po otwarciu strony zawierającej hiperłącze pierwsze hiperłącze jest podkreślone.

- ▶ W razie potrzeby za pomocą klawisza sterującego ( i/lub ) można przejść do żądanego hiperłącza. Hiperłącze jest wtedy zaznaczone (podświetlone).
- ▶ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza **Lacze**, aby otworzyć odpowiednią stronę.

Hiperłącze do numeru telefonu:

Jeśli hiperłącze zawiera numer telefonu, numer ten można umieścić w lokalnej książce telefonicznej lub wybrać numer bezpośrednio (funkcja Click-2-Call).

- ▶ Wybierz hiperłącze za pomocą klawisza  i/lub .

- ▶ Hiperłącze tego typu można rozpoznać po tym, że nad prawym klawiszem wyświetlacza wyświetlana jest opcja **Polacz**.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza  , jeśli chcesz umieścić numer telefonu w lokalnej książce telefonicznej stacji bazowej.

albo:

- ▶ Naciśnij klawisz **Polacz**, aby wybrać podświetlony numer.

W przypadku naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Polacz**, w zależności od operatora



- ◆ nastąpi wybieranie numeru lub
- ◆ najpierw numer zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. Przed wybraniem numeru należy go najpierw potwierdzić.

- ▶ Numer zostanie wybrany po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Tak**.



albo:

- ▶ W przypadku naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Nie** zostanie wyświetlona ponownie strona z hiperłączem. Numer **nie zostanie** wybrany.



Wprowadzanie tekstu

- ▶ Za pomocą klawisza  przejdź do pola, w którym chcesz wprowadzić tekst. Kursor miga w polu tekstowym.
- ▶ Wprowadź żądany tekst za pomocą klawiszy telefonu stacji bazowej ( **str. 175**).
- ▶ W razie potrzeby przejdź do kolejnych pól tekstowych, aby je wypełnić lub ustawić w razie potrzeby jedną z opcji (por. niżej).
- ▶ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby zamknąć wpis oraz wysłać dane.

Dokonywanie wyboru

- ▶ Za pomocą klawisza  przejdź w razie potrzeby do wiersza, w którym chcesz dokonać wyboru.
- ▶ W razie potrzeby naciśnij kilka razy klawisz sterujący w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiedni element.
- ▶ Za pomocą klawisza  przejdź w razie potrzeby do dalszych pól wyboru i wybierz je w sposób opisany powyżej.
- ▶ Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza, aby zakończyć wybór oraz wysłać dane.

Ustawianie opcji

- ▶ Za pomocą klawisza  przejdź do wiersza opcji. Wiersz jest zaznaczony.
- ▶ Włącz lub wyłącz opcję za pomocą klawisza sterującego  (naciskając w prawo) lub za pomocą lewego klawisza wyświetlacza (np. **OK**).
- ▶ Przejdź w razie potrzeby do dalszych opcji lub pól tekstowych, aby je ustawić lub wypełnić.
- ▶ Naciśnij lewy klawisz wyświetlacza (np. **Wyslij**), aby zamknąć wpis oraz wysłać dane.

Wyświetlanie informacji z Internetu jako wygaszacza ekranu

Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej w stanie gotowości można wyświetlać żądany kanał informacyjny (np. komunikaty pogodowe, wiadomości).

W tym celu należy włączyć na telefonie stacji bazowej funkcję **Pasek Informacje** (→ **str. 142**) lub wygaszacz ekranu **Usługi informac.** (→ **str. 141**) i włączyć wyświetlanie informacji z usług informacyjnych za pomocą konfiguratora internetowego.


Wskazówka

Prognoza pogody jest ustawiona domyślnie.

Na serwerze gigaset.net (→ **str. 103**) można ustawić wyświetlane informacje.

Wyświetlanie informacji tekstowych zaczyna się po około 10 sekundach od powrotu telefonu stacji bazowej do stanu gotowości.

W zależności od wybranego kanału informacyjnego, na wygaszaczu z prawej strony wyświetlany będzie klawisz wyświetlacza (np. **Więcej**),

- ▶ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby wyświetlić dalsze informacje.
- ▶ **Przytrzymaj** czerwony klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości.

Obsługa automatycznej sekretarki stacji bazowej

Automatyczną sekretarkę, zintegrowaną ze stacją bazową, można obsługiwać za pomocą klawiatury stacji bazowej (→ **str. 3**), zarejestrowanej słuchawki lub zdalnie (przy użyciu innego telefonu/słuchawki). Komunikaty osobiste lub pomocnicze można nagrać tylko za pomocą stacji bazowej lub słuchawki.

Stacja bazowa jest wyposażona w trzy automatyczne sekretarki (AS1, AS2, AS3), które można włączać i obsługiwać niezależnie.



Po włączeniu stacji bazowej włączona jest AS1 i do niej są przypisane wszystkie linie stacji bazowej jako linie odbierające.

AS2 i AS3 stają się dostępne po przypisaniu jednej lub więcej linii odbierających.

Każda automatyczna sekretarka odbiera tylko połączenia przychodzące na jej linię. Każdą automatyczną sekretarkę można obsługiwać jedynie za pomocą urządzenia końcowego (stacji bazowej/słuchawki), do którego przypisana jest co najmniej jedna linia odbierająca.

Przypisywanie linii odbierającej

Warunek: w stacji bazowej skonfigurowano co najmniej dwie linie.

 →  **Ustawienia** → **Telefonia**
→ **Połączenia odbierające**


Sekretarka 1 / 2 / 3

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dla każdej skonfigurowanej linii i połączenia Gigaset.net wyświetlany jest wpis **Odbieraj połączenia dla xxx** (xxx = nazwa linii).

Wprowadź poniższe ustawienie dla każdego skonfigurowanego połączenia stacji bazowej.

▶ Klawiszem  wybierz opcję **Tak**, jeśli automatyczna sekretarka ma odbierać połączenie na danej linii.

Jeśli linia jest już przypisana jako odbierająca do innej automatycznej sekretarki, nie można wybrać opcji **Tak**.

Wybierz opcję **Nie**, jeśli żądana linia odbierająca nie powinna być przypisana do danej automatycznej sekretarki.

Wskazówka

Jeśli automatyczna sekretarka ma przyjmować połączenia GSM telefonu komórkowego podłączonego do telefonu Gigaset przez Bluetooth, konieczne jest wybranie połączenia GSM jako linii odbierającej. W przypadku połączenia GSM na liście znanych urządzeń wyświetlana jest nazwa telefonu komórkowego.

Ustawione czasy odbierania decydują, czy połączenia przychodzące będą odbierane przez automatyczną sekretarkę, czy też przez pocztę głosową sieci komórkowej.

Połączenia równoległe

Jeśli abonent jest połączony z automatyczną sekretarką i zostanie odebrane drugie połączenie z automatyczną sekretarką, osoba dzwoniąca usłyszy sygnał wolnej linii. Połączenie będzie sygnalizowane na urządzeniach (stacji bazowej, słuchawkach), do których przypisana jest linia odbierająca.

Jeśli drugie połączenie nie zostanie odebrane, automatyczna sekretarka odbierze drugie połączenie, jeśli:

- ◆ połączenie z pierwszym rozmówcą zostało zakończone oraz
- ◆ upłynął czas ustawiony dla przyjmowania połączenia (→ **str. 113**) przez automatyczną sekretarkę.

Tryb automatycznej sekretarki

Każdej z trzech automatycznych sekretarek można używać w dwóch różnych trybach.

- ◆ W trybie **Odbierz i nagraj** osoba dzwoniąca słyszy komunikat, a następnie może nagrać wiadomość.
- ◆ W trybie **Tylko odbierz** osoba dzwoniąca słyszy komunikat, ale nie może nagrać wiadomości.

Obsługa za pomocą stacji bazowej

Jeśli podczas obsługi rozlegnie się akustyczny sygnał monitu lub wiadomości, **automatycznie** zostanie włączony głośnik. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, należy podnieść słuchawkę.


Obsługa za pomocą menu stacji bazowej jest podobna do obsługi za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H, SL400H lub S79H.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki i ustawianie trybu

Dostępne są tryby **Odbierz i nagraj**, **Tylko odbierz** i **Na zmianę**. Za pomocą ustawienia **Na zmianę** można włączyć tryb nagrywania z żądanym czasem, a w pozostałym czasie odtwarzania komunikatu pomocniczego osobie dzwoniącej.

 →  → **Uruchomienie**

Wyświetlona zostanie lista automatycznych sekretarek przypisanych do tej samej linii odbierającej, co telefon stacji bazowej. Włączone automatyczne sekretarki są oznaczone symbolem ✓.

 Wybierz automatyczną sekretarkę.

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Uruchomienie:

Wybierz opcję **WI.** albo **Wyl.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Tryb:

Wybierz **Odbierz i nagraj**, **Tylko odbierz** lub **Na zmianę**.

Jeśli wybrany został tryb **Na zmianę**:

Nagrywanie od:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy) początku okresu przełączenia funkcji.
(Godzina musi być ustawiona.)

Nagrywanie do:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy) końca okresu przełączenia funkcji.


Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po włączeniu odtwarzany jest komunikat informujący o pozostałym czasie nagrania. Jeśli nie ustawiono jeszcze godziny (ustawianie godziny → **str. 147**), zostanie to zasygnalizowane odpowiednim komunikatem. Zostanie wyświetlony symbol **QO** oraz cyfry wskazujące włączone automatyczne sekretarki (np. **QO28**).



W przypadku wypełnienia pamięci wiadomości i wybrania trybu **Odbierz i nagraj** lub **Na zmianę** wyświetlony zostanie monit o usunięcie starych wiadomości. Automatyczna sekretarka zostanie włączona po usunięciu starych wiadomości.

Jeśli godzina nie jest dostępna, automatyczna sekretarka przechodzi z trybu **Na zmianę** w tryb **Odbierz i nagraj** aż do chwili, gdy godzina stanie się znowu dostępna.

Włączanie automatycznej sekretarki za pomocą przycisku na stacji bazowej

- ▶ Naciśnij przycisk , aby wyłączyć lub wyłączyć wszystkie automatyczne sekretarki przypisane do linii odbierających telefonu stacji bazowej.

Jeśli do telefonu stacji bazowej przypisanych jest wiele automatycznych sekretarek i nie wszystkie z nich są wyłączone, sposób postępowania jest następujący:

1. Naciśnij przycisk : wszystkie automatyczne sekretarki przypisane do telefonu stacji bazowej zostaną wyłączone.
2. Naciśnij przycisk : wszystkie automatyczne sekretarki zostaną włączone.

Nagrywanie komunikatu osobistego/komunikatu pomocniczego

Telefon stacji bazowej dostarczany jest z zapowiedzią standardową dla trybu nagrywania i trybu komunikatu pomocniczego. Dopóki nie zostanie nagrany komunikat osobisty, używany jest odpowiedni komunikat standardowy.


Dla każdej z automatycznych sekretarek można nagrać oddzielne osobiste zapowiedzi trybów nagrywania i trybu komunikatu pomocniczego.

Wskazówka

Za pomocą telefonu stacji bazowej można zarządzać zapowiedziami wszystkich automatycznych sekretarek, którym przypisano co najmniej jedną linię odbierającą. Za pomocą zarejestrowanej słuchawki można zarządzać jedynie automatyczną sekretarką, do której przypisano co najmniej jedną linię odbierającą słuchawki.

 →  → Zapowiedzi

→ Nagraj zapowiedź / Nagraj wskazówkę

 Wybierz automatyczną sekretarkę i naciśnij klawisz **OK**.



OK Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli słuchawka nie została podniesiona, włączy się tryb głośnomówiący.

Rozlegnie się sygnał gotowości (krótki sygnał dzwinkowy).

- ▶ Nagraj komunikat (o długości co najmniej 3 s).

Koniec Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza.



Klawiszem , czerwonym klawiszem  lub klawiszem **Powrót** można przerwać nagrywanie, a klawiszem **OK** można je ponownie włączyć.

Po nagraniu zapowiedź zostanie odtworzona w celu sprawdzenia. Za pomocą klawisza **Nowa** można ponownie włączyć nagrywanie.

Uwaga!


- ◆ Nagrywanie kończy się automatycznie po osiągnięciu maks. czasu nagrywania (170 s) lub gdy przerwa w mówieniu będzie dłuższa niż 2 s.
- ◆ W razie przerwania nagrywania stosowana będzie w dalszym ciągu zapowiedź standardowa.
- ◆ Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, nagrywanie nie zostanie włączone lub zostanie przerwane.
 - ▶ Po usunięciu starych wiadomości automatyczna sekretarka automatycznie przejdzie ponownie w tryb **Odbierz i nagraj**.
 - ▶ W razie potrzeby należy ponownie nagrać komunikat.

Odsłuchiwanie zapowiedzi



 →  → Zapowiedzi

→ Odtwórz zapowiedź /

Odtwórz wskazówkę

 Wybierz automatyczną sekretarkę i naciśnij klawisz **OK**.

Dopóki nie zostanie nagrany komunikat osobisty, odtwarzany jest odpowiedni komunikat standardowy.

Klawiszem , czerwonym klawiszem  lub klawiszem **Powrót** można przerwać odtwarzanie.



Podczas odsłuchiwania komunikatu można nagrać nowy komunikat:

Nowa Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, sekretarka przechodzi w tryb **Tylko odbierz**.

- ▶ Po usunięciu starych wiadomości automatyczna sekretarka automatycznie przejdzie ponownie w tryb **Odbierz i nagraj**. W razie potrzeby należy ponownie nagrać komunikat.

Usuwanie komunikatów/ komunikatów pomocniczych

 →  → Zapowiedzi

→ Usun zapowiedź / Usun wskazówkę

 Wybierz automatyczną sekretarkę i naciśnij klawisz **OK**.



Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.


Po usunięciu używana będzie ponownie odpowiednia zapowiedź standardowa wybranej automatycznej sekretarki.

Odsłuchiwanie wiadomości

Każda zapisywana wiadomość jest opatrzona datą i godziną odebrania (o ile opcja ta została ustawiona, patrz → **str. 147**), wyświetlaną podczas odtwarzania. Jeśli włączona jest funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest zapisane z nim nazwisko. Informacje na temat wyświetlania → **str. 56**.

Odsłuchiwanie nowych wiadomości

Wiadomości nowe, które nie zostały jeszcze odsłuchane, sygnalizuje symbol  w drugim wierszu wyświetlacza oraz miganie klawisza .

 Naciśnij klawisz wiadomości.


Sekretarka 1: / Sekretarka 2: /

Sekretarka 3:

Wybierz automatyczną sekretarkę z listy i naciśnij klawisz **OK**.


lub:

 Naciśnij klawisz odtwarzania.

 Wybierz automatyczną sekretarkę i naciśnij klawisz **OK**.

lub:

 →  → Odtwórz wiadomości

 Wybierz automatyczną sekretarkę i naciśnij klawisz **OK**.

Wyświetlone zostaną jedynie lokalne automatyczne sekretarki przypisane do tej samej linii odbierającej, co telefon stacji bazowej.

Głośnik telefonu stacji bazowej zostanie włączony.

Jeśli dostępne są nowe wiadomości, odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszej nowej wiadomości. Po odtworzeniu ostatniej z nowych wiadomości rozlegnie się sygnał zakończenia i wskazany zostanie pozostały czas nagrywania.

Odpowiedni komunikat głosowy wskazuje datę i godzinę nagrania wiadomości.

Odtworzone zostaną wszystkie zapisane wiadomości bez względu na linię odbierającą.

Podczas odtwarzania wyświetlane są wpisy listy automatycznych sekretarek.





Nowa wiadomość staje się „stara” po około 3 sekundach od odtworzenia daty i godziny nagrania.


Odsłuchiwanie starych wiadomości


Po zakończeniu odtwarzania wszystkich nowych wiadomości można uruchomić odtwarzanie starych wiadomości (procedurę opisano w sekcji „**Odsłuchiwanie nowych wiadomości**” na **str. 110**).

Wstrzymywanie odtwarzania oraz sterowanie

Podczas odtwarzania wiadomości:

 /  Wstrzymanie odtwarzania. Naciśnij ponownie klawisz  /  celu kontynuacji **lub**

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wybierz opcję **Kontynuuj**, a następnie naciśnij klawisz  w celu kontynuacji.

(przytrzymanie) **lub** 

Podczas odtwarzania godziny nagrania: przewijanie do poprzedniej wiadomości.

Podczas odtwarzania wiadomości: przewijanie do początku bieżącej wiadomości.

(naciśnięcie) **lub** 

Podczas odtwarzania godziny nagrania: przewijanie do poprzedniej wiadomości.

Podczas odtwarzania wiadomości: powtarzanie ostatnich 5 sekund wiadomości.

 albo 

Przewijanie do następnej wiadomości.

Jeśli odtwarzanie zostało przerwane na czas dłuższy niż jedna minuta, automatyczna sekretarka powraca do stanu gotowości.

Oznaczenie wiadomości jako „nowej”

Odsłuchaną, „stara” wiadomość można oznaczyć ponownie jako „nową”.

Podczas odtwarzania wiadomości lub w trakcie przerwy:

 Naciśnij klawisz gwiazdki.

lub:


Opcje Otwórz menu.

Oznacz jako nowe

Wybierz i naciśnij klawisz .

Komunikat wskaże zmianę stanu wiadomości na „nową”.

Odtwarzanie bieżącej wiadomości zostanie przerwane. Ew. rozpocznie się odtwarzanie następnej wiadomości.

Klawisz  na słuchawce miga.

Przenoszenie numeru telefonu z wiadomości do książki telefonicznej

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**


▶ Uzupełnij wpis (→ **str. 78**).

Usuwanie wiadomości

Stare wiadomości można usuwać pojedynczo albo wszystkie naraz.

Usuwanie wszystkich starych wiadomości



Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Opcje → **Usun stara liste** 

Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie pojedynczej wiadomości

Podczas odtwarzania lub w trakcie przerwy:

Usun /  Naciśnij klawisz wyświetlacza lub klawisz cyfry .

Nowe wiadomości można usunąć po odtworzeniu godziny nagrania i pierwszej sekundy wiadomości.


Przejmowanie rozmowy z automatycznej sekretarki

Podczas nagrywania rozmowy na automatyczną sekretarkę lub podczas jej zdalnej obsługi można przyjąć rozmowę:



Podnieś słuchawkę, naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego lub klawisz wyświetlacza.

Operacja nagrywania zostanie przerwana i można podjąć rozmowę z osobą dzwoniącą.

Jeśli przed odebraniem rozmowy czas nagrania wyniósł już 3 s, wiadomość zostanie zapisana. Klawisz  miga.

Połączenie można przyjąć nawet wówczas, gdy nie jest ono sygnalizowane.

Przekazywanie rozmowy zewnętrznej do automatycznej sekretarki


Zewnętrzne połączenie przychodzące można przekazać do automatycznej sekretarki.

Przekierowanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy

- ◆ połączenie przychodzi na linię, którą przypisano także do automatycznej sekretarki;
- ◆ automatyczna sekretarka, do której przypisana jest linia, jest włączona i nie odbiera innego połączenia;
- ◆ w automatycznej sekretarce jest jeszcze wolna pamięć.

Warunek: telefon stacji bazowej sygnalizuje połączenie zewnętrzne:

W przypadku połączeń z numerem użytkownika w analogowej sieci stacjonarnej:

 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

W przypadku połączeń z numerem ISDN użytkownika lub połączeń VoIP:

Opcje Otwórz menu.

Przekieruj do sekret.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Rozmowa zostanie bezzwłocznie przyjęta w trybie nagrywania przez automatyczną sekretarkę. Ustawiony czas opóźnienia odbierania (**str. 113**) zostanie zignorowany.

Włączanie/wyłączanie nagrywania rozmowy

Za pomocą automatycznej sekretarki można nagrać rozmowę **zewnętrzną**.

Warunek:

Prowadzona jest rozmowa zewnętrzna:

- ▶ Rozmówcę należy poinformować o tym, że rozmowa jest nagrywana.

Opcje Otwórz menu.

Nagr. rozmowy

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Nagrywanie rozmowy jest sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą komunikatu tekstowego; nagranie jest umieszczane jako nowa wiadomość na liście wiadomości automatycznej sekretarki.

Koniec Aby zakończyć nagrywanie rozmowy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ◆ Jeśli linia/numer MSN używane do połączenia są przypisane do automatycznej sekretarki jako linia odbierająca, połączenie zostanie nagrane na tej automatycznej sekretarce.
- ◆ Jeśli linia/numer MSN nie są przypisane do żadnej automatycznej sekretarki jako linia odbierająca, rozmowa zostanie nagrana na automatycznej sekretarce **Sekretarka 1**.


Jeśli automatyczna sekretarka, na której ma być nagrana rozmowa, jest zajęta przez inne połączenie, wyświetlony zostanie komunikat **Aktualnie niemożliwe**. Następnie słychać będzie sygnał zakończenia.

Maksymalny czas nagrania zależy od ilości wolnej pamięci w automatycznej sekretarce. Po zapelnieniu pamięci rozlegnie się sygnał zakończenia, nagranie zostanie przerwane, a dotąd nagrana rozmowa zostanie umieszczona na liście wiadomości automatycznej sekretarki jako nowa wiadomość.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu

Podczas nagrywania wiadomości można ją odsłuchiwać za pomocą głośników stacji bazowej oraz zarejestrowanych słuchawek.

Włączanie/wyłączanie odsłuchu na stałe

 →  → Podsluch

Tel. biurkowy

Wybierz, aby włączyć/wyłączyć odsłuch na telefonie stacji bazowej (= wł.).

Sluch. Wybierz, aby włączyć/wyłączyć odsłuch na zarejestrowanej słuchawce (= wł.).

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



Wyłączanie odsłuchu na czas aktualnego nagrania

Funkcję można wyłączyć podczas nagrania.

W telefonie stacji bazowej:



Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przyjmowanie połączenia

 /  Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego lub podnieś słuchawkę.

Ustawianie parametrów nagrywania

Automatyczna sekretarka jest w momencie dostarczenia skonfigurowana fabrycznie. Ustawienia indywidualne można wprowadzić za pomocą telefonu stacji bazowej lub zarejestrowanej słuchawki.

 →  → Nagrania

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dług. nagrania:

Wybierz maksymalną długość nagrywania **1 min., 2 min., 3 min.** lub **Maksimum**.

Jakość nagrania:

Wybierz jakość nagrywania **Standard** lub **B. dobra**. Im wyższa jakość, tym krótszy maksymalny czas nagrywania.

Opóźnienie odb.:

Wybierz czas, po jakim automatyczna sekretarka powinna przyjąć połączenie: **Natychmiast**, po **10 s**, **18 s**, **30 s** lub **Automat**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka dotycząca przyjmowania połączenia

W przypadku ustawienia opcji opóźnienia odbierania **Automat**:




- ◆ Jeśli nie zostały jeszcze zapisane żadne nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po 18 s.
- ◆ Jeśli zostały już zapisane nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbierze połączenie po 10 s.

W przypadku zdalnej obsługi (→ **str. 114**) po około 15 s wiadomo już, że nie ma nowych wiadomości (w przeciwnym razie automatyczna sekretarka odebrałaby połączenie). Odłożenie słuchawki pozwala więc uniknąć kosztów połączenia.

Uwaga!

Aparat można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku wszystkich połączeń **pierwszy** sygnał dzwonka był **wyciszany** (str. 98). Czas ustawiony dla opóźnienia odbierania określa więc, jak długi będzie czas opóźnienia przed odebraniem rozmowy przez automatyczną sekretarkę (a nie jak długo będzie dzwonić).

Zmianianie języka komunikatów głosowych i komunikatu standardowego

-  Otwórz menu główne.
-  Wprowadź cyfry i za pomocą klawisza
-  Ustaw język rosyjski.
Ustaw język węgierski.
Ustaw język polski.
Ustaw język angielski.

Zdalna obsługa (funkcja zdalnego sterowania)

Automatyczną sekretarkę można wywołać lub włączyć za pomocą dowolnego aparatu telefonicznego (np. z hotelu lub z budki telefonicznej).





Warunki:

- ◆ Ustawiony został systemowy kod PIN różny od 0000 (str. 148).
- ◆ Aparat telefoniczny, który ma posłużyć do obsługi zdalnej, ma możliwość wybierania tonowego (DTMF), tzn. przy naciskaniu klawiszy rozlegają się różne dźwięki. Można też użyć (dostępnego w handlu) nadajnika sygnałów tonowych.
- ◆ Wywoływana linia/numer MSN jest przypisana do automatycznej sekretarki jako linia odbierająca.

Wskazówka





Zdalna obsługa za pośrednictwem połączenia VoIP jest możliwa, jeśli sygnały DTMF transmitowane są albo jako komunikaty informacyjne SIP, jako słyszalne sygnały na kanale głosowym (inband lub audio), albo też jako pakiety danych RTP (zgodnie z RFC2833) – w zależności od operatora.

Łączenie się z automatyczną sekretarką i odsłuchiwanie wiadomości

-  Wybierz własny numer.
-  Podczas odtwarzania tekstu komunikatu: Naciśnij klawisz . Odtwarzanie tekstu zapowiedzi zostanie przerwane.
-  Wprowadź systemowy kod PIN.

Zostanie odtworzony komunikat z informacją, czy są dostępne nowe wiadomości. Następnie odtwarzane są wiadomości. Automatyczną sekretarkę można wówczas obsługiwać za pomocą klawiatury.

Obsługę umożliwiają następujące klawisze:

-  Podczas odtwarzania godziny nagrania: przewijanie do poprzedniej wiadomości. Podczas odtwarzania wiadomości: przewijanie do początku bieżącej wiadomości.
-  Wstrzymanie odtwarzania. Naciśnij ponownie w celu kontynuacji. Po pauzie o długości około 60 sekund połączenie zostanie przerwane.
-  Przewijanie do następnej wiadomości.
-  Powtarzanie ostatnich 5 sekund wiadomości.

- o Podczas odtwarzania wiadomości: usuwanie bieżącej wiadomości.
- * Oznaczanie odsłuchanej wiadomości jako „nowej”. Rozpocznie się odtwarzanie następnej wiadomości. Po ostatniej wiadomości odtwarzany jest komunikat informujący o pozostałym czasie nagrania.

Zakończenie zdalnej obsługi

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia lub odłóż słuchawkę.

Wskazówka

Automatyczna sekretarka przerywa połączenie w następujących przypadkach:

- ◆ Jeśli wprowadzono błędny kod PIN.
- ◆ Jeśli na automatycznej sekretarce nie ma żadnych wiadomości.
- ◆ Po odtworzeniu komunikatu o pozostałym czasie nagrania.

Włączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Zadzwoń na numer automatycznej sekretarki, a następnie poczekaj na polecenie: „Proszę wprowadzić kod PIN” (około 50 s).



Wprowadź systemowy kod PIN.

Automatyczna sekretarka jest włączona. Odtwarzany jest komunikat o pozostałym czasie nagrania.

Następnie odtwarzane są wiadomości.

Automatycznej sekretarki nie można wyłączyć zdalnie.

W razie wprowadzenia błędnego kodu PIN lub zbyt długiej zwłoki (ponad 10 sekund) połączenie zostanie przerwane.

Automatyczna sekretarka pozostanie wyłączona.

Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Niektórzy operatorzy oferują usługę automatycznej sekretarki w sieci, tzw. skrzynkę poczty głosowej u operatora.



Każda skrzynka poczty głosowej u operatora odbiera zawsze tylko te połączenia, które przychodzą za pośrednictwem odpowiedniej linii (sieci stacjonarnej/ISDN lub odpowiedniego numeru VoIP). Aby więc móc nagrywać wszystkie wiadomości, należy skonfigurować osobno skrzynki poczty głosowej dla sieci stacjonarnej/ISDN oraz połączeń VoIP.

Usługę automatycznej sekretarki w sieci dla połączenia przez sieć stacjonarną/ISDN należy **zamówić** u operatora sieci. Numer automatycznej sekretarki w sieci stacjonarnej/ISDN można zapisać w telefonie stacji bazowej.

Pocztę głosową dla połączeń VoIP można włączać i wyłączać za pomocą telefonu stacji bazowej, zarejestrowanych słuchawek lub konfiguratora sieciowego. Niezbędny jest do tego jedynie numer automatycznej sekretarki w sieci.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru

Za pomocą telefonu stacji bazowej można zarządzać automatycznymi sekretarkami w sieci, które zostały przypisane do jego linii odbierającej.

 →  **Poczta głosowa**
→ **Poczta głosowa**

Zostanie wyświetlona lista połączeń (VoIP i w sieci stacjonarnej/ISDN), które są przyporządkowane do telefonu stacji bazowej jako linie odbierające. Wyświetlana jest informacja **P. glos.: xxx**, przy czym znaki xxx zastępowane są przez standardowe nazwy danych połączeń

(Poczta głosowa: IP1 do Poczta głosowa: IP6, Poczta gl.: stacjon. lub Poczta glos.: ISDN).



Jeśli do telefonu stacji bazowej przypisano wiele linii odbierających: wybierz linię i naciśnij klawisz **OK**.

Zostało wybrane połączenie VoIP:

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Status

W celu włączenia automatycznej sekretarki w sieci wybierz opcję **WI**.
W celu wyłączenia wybierz opcję **Wyl**.

Poczta głosowa

Zostanie wyświetlony numer zapisany aktualnie jako przypisany do automatycznej sekretarki w sieci.

W razie potrzeby wprowadź lub zmień numer automatycznej sekretarki w sieci.

W przypadku niektórych operatorów VoIP numer automatycznej sekretarki w sieci jest wpisywany w stacji bazowej podczas pobierania ogólnych danych operatora VoIP i wyświetlany w polu **Poczta głosowa**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Zostało wybrane połączenie za pośrednictwem sieci stacjonarnej/ISDN:



Wprowadź lub zmień numer automatycznej sekretarki w sieci.

Zapisz


Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usługi automatycznej sekretarki w sieci dla połączenia przez sieć stacjonarną/ISDN nie można włączać i wyłączać za pomocą telefonu stacji bazowej. Sposób włączania/wyłączania automatycznej sekretarki w sieci stacjonarnej/ISDN należy sprawdzić w informacjach dostarczonych przez operatora sieci.

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki

Za pomocą funkcji szybkiego wybierania można wybrać bezpośrednio jedną skrzynkę u operatora lub lokalną automatyczną sekretarkę telefonu stacji bazowej.

Przypisywanie klawisza 1, zmiana przypisania

Ustawienie szybkiego wybierania jest zależne od urządzenia. W telefonie stacji bazowej i każdej z zarejestrowanych słuchawek można do klawisza  przypisać inną automatyczną sekretarkę.

Fabrycznie nie jest ustawione przypisanie żadnej automatycznej sekretarki do klawisza szybkiego wybierania.


 **Przytrzymaj** klawisz .

albo:

 →  **Poczta głosowa**
→ **Ustaw klawisz 1**

Zostanie wyświetlona lista połączeń VoIP i sieci stacjonarnej/ISDN, które są przyporządkowane do telefonu stacji bazowej jako linie odbierające. Wyświetlana jest informacja **P. glos.: xxx**, przy czym znaki xxx zastępowane są przez standardowe nazwy danych połączeń (**Poczta głosowa: IP1 do Poczta głosowa: IP6, Poczta gl.: stacion. lub Poczta glos.: ISDN**).

W przypadku lokalnej automatycznej sekretarki telefonu stacji bazowej na liście dostępny jest wpis **Sekretarka**.

 **Wybierz** wpis i naciśnij klawisz **Wybierz** ( = wł.).

Została wybrana lokalna Sekretarka:

Zostanie natychmiast włączona funkcja szybkiego dostępu do lokalnych automatycznych sekretarek telefonu stacji bazowej.



Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia (stan gotowości).

Została wybrana automatyczna sekretarka w sieci:

Jeśli numer tej automatycznej sekretarki został już zapisany, natychmiast zostanie włączona funkcja szybkiego dostępu.



Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia (stan gotowości).

Jeśli nie numer poczty głosowej nie został zapisany, zostanie wyświetlony monit o wprowadzanie numeru automatycznej sekretarki u operatora



Przejdź do wiersza **Poczta głosowa**.



Wpisz numer skrzynki poczty głosowej u operatora.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj czerwony klawisz zakończenia połączenia (stan gotowości).

Szybkie wybieranie zostanie włączone.

Wskazówka

W celu szybkiego wybierania skrzynki poczty głosowej u operatora można wprowadzić tylko **jeden** numer.

Z automatyczną sekretarką w sieci dla linii odbierających telefonu stacji bazowej można również połączyć się bezpośrednio za pośrednictwem klawisza wiadomości (→ **str. 118**).

Wybieranie automatycznej sekretarki za pomocą funkcji szybkiego dostępu

Przytrzymaj.

Jeśli automatyczna sekretarka w sieci została skonfigurowana w celu szybkiego dostępu, nastąpi bezpośrednie połączenie z tą właśnie sekretarką.



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.


Jeśli do szybkiego dostępu została skonfigurowana lokalna automatyczna sekretarka telefonu stacji bazowej, odtwarzanie wiadomości rozpocznie się, jeśli do linii odbierającej telefonu stacji bazowej przypisana jest tylko jedna automatyczna sekretarka. Jeśli do telefonu stacji bazowej przypisano więcej niż jedną lokalną automatyczną sekretarkę, wyświetlona zostanie lista automatycznych sekretarek.

Wybierz automatyczną sekretarkę i naciśnij klawisz **OK**.

Wyświetlanie nowych wiadomości na wyświetlaczu słuchawki w stanie gotowości

Jeśli w sieciowej skrzynce poczty głosowej, która jest przyporządkowana do telefonu stacji bazowej za pośrednictwem linii odbierającej lub w lokalnej automatycznej sekretarce znajduje się nowa wiadomość, na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany jest symbol  oraz liczba nowych wiadomości. Klawisz wiadomości  miga.

Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci za pomocą klawisza wiadomości


Za pomocą klawisza wiadomości  można przejść do listy każdej ze skrzynek poczty głosowej, spełniających następujące warunki:

- ◆ Odpowiednie połączenie jest przypisane do telefonu stacji bazowej jako linia odbierająca.
- ◆ Numer automatycznej sekretarki w sieci jest zapisany w telefonie stacji bazowej.

Za pomocą tej listy można bezpośrednio połączyć się z automatyczną sekretarką w sieci i odsłuchać wiadomości.

Naciśnij klawisz wiadomości.

Wyświetlony zostanie następujący ekran (przykład):

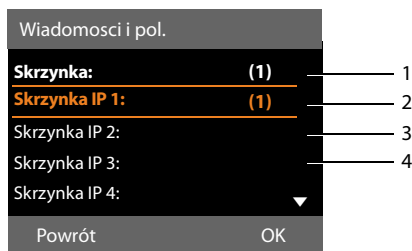

- 1 **Skrzynka:** automatyczna sekretarka w sieci analogowej lub ISDN
- 2 Jeśli w sieciowej skrzynce poczty głosowej dostępne są nowe wiadomości, wpis na liście wyświetlany jest pogrubioną czcionką. W nawiasie za wpisem listy znajduje się liczba nowych wiadomości.
- 3 **Skrzynka IP 1;** **Skrzynka IP 2:** itd. to automatyczne sekretarki połączenia VoIP. „IP1”, „IP2” itd. to nazwy domyślne oraz odpowiednie połączenia VoIP. Wyświetlane są zawsze nazwy domyślne, niezależnie od tego, jaka nazwa połączenia została ustawiona podczas konfiguracji.
- 4 Jeśli nie ma nowych wiadomości, za wpisem listy sieciowej skrzynki poczty głosowej nie jest wyświetlana żadna cyfra. Liczba wiadomości zapisanych w sieciowej skrzynce poczty głosowej nie jest wyświetlana.

Skrzynka: / Skrzynka IP 1: / Skrzynka IP 2: / ... /Skrzynka IP 6:

Wybierz wpis automatycznej sekretarki w sieci i naciśnij klawisz **OK**.

Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką poczty głosowej w sieci i zostanie odtworzony komunikat. Odtwarzaniem wiadomości można zazwyczaj sterować za pomocą klawiszy telefonu stacji bazowej(kody cyfrowe). Należy zwrócić uwagę na komunikat.

Wskazówki

- ◆ Automatyczna sekretarka w sieci wywoływana jest automatycznie za pomocą odpowiedniego połączenia. Numer telefonu **nie** jest poprzedzany zdefiniowanym, automatycznym numerem kierunkowym.
- ◆ Odtwarzaniem wiadomości z automatycznej sekretarki w sieci można zazwyczaj sterować za pomocą klawiszy telefonu (kody cyfrowe). W przypadku VoIP należy określić, w jaki sposób kody cyfrowe będą konwertowane na sygnały DTMF i przesyłane (patrz instrukcja obsługi konfiguratora internetowego na dołączonym dysku CD).
Należy dowiedzieć się u operatora VoIP, jaki rodzaj transmisji DTMF jest przez niego obsługiwany.

ECO DECT: zmniejszenie zużycia energii i emisji radiowej

Telefon Gigaset jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

Zmniejszenie emisji radiowej

Moc nadawcza telefonu jest **automatycznie** zmniejszana w zależności od oddalenia zarejestrowanej słuchawki od telefonu stacji bazowej. Im bliżej telefonu stacji bazowej znajduje się słuchawka, tym niższa jest emisja radiowa.

Moc nadawczą słuchawki i telefonu stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybu **Tryb Eco**.

Funkcja **Tryb Eco** zmniejsza moc nadawczą o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik wykonuje telefon. W trybie **Tryb Eco** zasięg zmniejsza się o około 50%. Dlatego też **Tryb Eco** ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest wystarczający.


Wyłączenie emisji radiowej

Tryb Eco+

Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, emisja (moc nadawcza DECT) telefonu stacji bazowej i słuchawki jest wyłączana w trybie gotowości, o ile wszystkie zarejestrowane słuchawki obsługują funkcję **Tryb Eco+**.



Tryby Tryb Eco / Tryb Eco+ można niezależnie włączać lub wyłączać na poszczególnych słuchawkach zarejestrowanych w stacji bazowej.

Tryb Eco / Tryb Eco+ – włączanie/wyłączenie

 → Ustawienia → Tryb Eco
→ Tryb Eco / Tryb Eco+

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza
(☑ = wł.).

Wskaźniki stanu na wyświetlaczu w stanie gotowości

Symbol wyświetlacza	
 biały	Tryb Eco+ włączony
 zielony	Tryb Eco+ i Tryb Eco włączone

Wskazówki

- ◆ Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, można sprawdzić dostępność stacji bazowej, **przytrzymując** klawisz połączenia na słuchawce. Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Gdy funkcja **Tryb Eco+** jest włączona:
 - Nawiązanie połączenia jest opóźnione na słuchawce o około 2 sekundy.
 - Czas gotowości słuchawki skraca się o około 50%.
- ◆ W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona w stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych słuchawkach.
- ◆ Gdy funkcja **Tryb Eco** jest włączona, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
- ◆ Funkcje **Tryb Eco / Tryb Eco+** i obsługa regeneratora Repeater (**→ str. 156**) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji **Tryb Eco** oraz **Tryb Eco+**.

Ustawianie terminu (w kalendarzu)



W stacji bazowej można ustawić funkcję przypominania o 30 terminach. Rocznice wpisane w książce telefonicznej (→ str. 79) są automatycznie umieszczane w kalendarzu.

Można określić, czy w stanie gotowości ma być wyświetlany graficzny kalendarz.

W tym celu w stanie gotowości:

Kalendarz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

lub:

 →  **Organizer** → **Kalendarz**



Następnie:

Opcje → **Pokazuj kalendarz**

▶ Włącz lub wyłącz funkcję, naciskając klawisz **Zmieni** (☑ = wł.).



Zapisywanie terminu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (str. 147).

 →  **Organizer** → **Kalendarz**



- ◆ Aktualny dzień (wybrany) jest obramowany kolorem pomarańczowym.
- ◆ Dni, dla których już zapisano terminy, są wyświetlane na pomarańczowym tle.

  Wybierz żądany dzień w kalendarzu.

Aby przejść do następnego/poprzedniego miesiąca, przejdź do ostatniego/pierwszego dnia wyświetlanego miesiąca, a następnie naciśnij klawisz sterujący w prawo/w lewo (albo w górę/w dół).

Wybrany dzień jest obramowany na pomarańczowo. Aktualny dzień jest obramowany na białą.

Po wybraniu dnia:

Naciśnij klawisz sterujący pośrodku.

◆ Jeśli wprowadzone są już terminy, otwórz listę zapisanych na dany dzień terminów. Za pomocą opcji **<Nowy wpis>** → **OK** otwórz okno wprowadzania nowego terminu.

◆ Jeśli nie są jeszcze wprowadzone żadne terminy, od razu otwórz okno wprowadzania nowego terminu.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Uruchomienie:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Data:

W polu wpisana jest domyślnie data wybranego dnia.

W razie potrzeby wprowadź dzień/miesiąc/rok (8 cyfr).

Godzina:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

Tekst:

Wprowadź tekst (maks. 16 znaków). Tekst będzie wyświetlany jako nazwa terminu na liście terminów oraz podczas sygnalizacji terminu. W polu **Tekst** widnieje domyślnie tekst **Termin**.

Jeśli w polu **Tekst** nie został wpisany żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko informacja o dacie i godzinie terminu.

Sygnal:

Wybierz melodię, która ma sygnalizować termin. W razie wybrania opcji **Tylko opt.** termin będzie tylko wyświetlany na ekranie.


Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Jeśli zapisano już 30 terminów, w celu wprowadzenia nowego terminu należy najpierw usunąć jeden z terminów.

Sygnalizowanie terminu rocznicy

Termin sygnalizowany jest w stanie gotowości przez 60 sekund za pomocą wybranego sygnału dzwonka. W przypadku rocznicy wyświetlane jest nazwisko, a w przypadku terminu – wprowadzony tekst wraz z godziną.

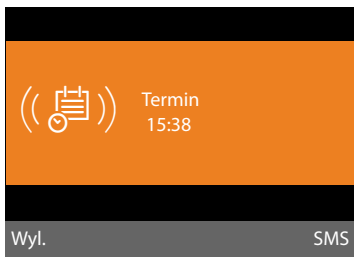

Termin można wyłączyć lub odpowiedzieć na niego:

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć termin.

lub:

SMS Aby odpowiedzieć na termin za pośrednictwem wiadomości SMS, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Podczas połączenia termin sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Następnie jest przenoszony na listę pominiętych terminów.

Zarządzanie terminami

→ **Organizer** → **Kalendarz**

Edycja indywidualnego terminu

/ Wybierz dzień w kalendarzu i naciśnij klawisz sterujący . (Dni, dla których zapisano już terminy/rocznice, są oznaczone w kalendarzu pomarańczowym tłem.)

Zostanie wyświetlona lista wpisów dla danego dnia. Rocznice są oznaczone symbolem , a aktywne terminy symbolem .

Wybierz termin/rocznicę.

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyświetlić wpis.

Rocznicę można jedynie wyświetlać. Zmiany rocznicy można dokonać za pomocą książki telefonicznej (→ [str. 79](#)).

W przypadku terminów klawisz **Opcje** udostępnia następujące możliwości:

Edytuj wpis

(jak **Zapisywanie terminu** → [str. 121](#))

Usun wpis

Usuwanie wybranego terminu z listy.

Włącz / Wylącz

Włączanie/wyłączanie terminu.

Wyłączony termin nie jest sygnalizowany.

Usuwanie wszystkich terminów z kalendarza

W widoku miesiąca:

Opcje → **Usun wszyst. terminy** → **OK**


Potwierdź operację klawiszem **Tak**.


Wszystkie terminy zostaną usunięte.


Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic

Nieaktualne terminy/rocznice (**str. 79**) zapisywane są na liście **Opuszczone terminy** w następujących wypadkach:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.

Zostanie wyświetlony symbol  oraz liczba **nowych** wpisów. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Listę można otworzyć, naciskając **klawisz wiadomości**  (→ **str. 73**) lub za pomocą menu:

 →  **Organizer**
→ **Opuszczone terminy**

 Wybierz termin/rocznicę.

Zostaną wyświetlone informacje na temat terminu/rocznicy. Wyświetlana jest nazwa pominiętego terminu (→ **str. 121**), a w przypadku rocznicy – odpowiednie nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data oraz godzina.

Usun Usuń termin

lub:

SMS Wpisz wiadomość SMS.

Jeśli na liście zapisano 10 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Ustawianie budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (**str. 147**).

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

 →  **Organizer** → **Budzik**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Włączenie:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**


Godzina:

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

Co:

Wybierz opcję **Codziennie** lub **Pon-Piatek**.


Glosnosc:

Ustaw głośność alarmu budzika (1–5) lub „crescendo” (głośność wzrasta z każdym sygnałem dzwonka = ).

Sygnal:

Wybierz melodię alarmu budzika.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

W górnym wierszu wyświetlacza w stanie gotowości wyświetlony zostanie symbol  i godzina budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu (→ **str. 4**) i za pomocą wybranego sygnału dzwonka. Alarm budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Sygnał budzika zostanie wyłączony.

lub

Drzemka Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń

Telefon stacji bazowej może pełnić rolę „centrali telefonicznej”, gdy podłączone zostaną do niego dodatkowe urządzenia.

W telefonie stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek i sześć regeneratorów sygnału Gigaset Repeater.

Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisywany jest numer wewnętrzny (2 – 7) i nazwa wewnętrzna (INT 2 – INT 7). Przypisanie numerów i nazw można zmienić.

Jeśli w telefonie stacji bazowej zostały już przypisane wszystkie numery wewnętrzne, w celu zarejestrowania dodatkowego urządzenia należy najpierw wyrejestrować inną, nieużywaną aktualnie słuchawkę.



Do telefonu stacji bazowej można ponadto podłączyć faks analogowy (→ **str. 137**, → **str. 157**) i sześć urządzeń Bluetooth (zestaw słuchawkowy i pięć telefonów GSM lub urządzeń do wymiany danych, → **str. 130**).

Rejestrowanie słuchawek

Procedurę rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w telefonie stacji bazowej (1), jak i w słuchawce (2).

1. W telefonie stacji bazowej:

Aby przełączyć telefon stacji bazowej w tryb rejestracji:

 →  → **Rejestracja**
→ **Zarejestruj słuchawkę**

Gdy telefon stacji bazowej przejdzie w tryb rejestracji, interfejs DECT telefonu stacji bazowej (o ile nie jest włączony) zostanie automatycznie włączony.

Słuchawkę można zarejestrować, dopóki na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej wyświetlany jest komunikat **Zarejestruj słuchawkę**.

2. W słuchawce:

W ciągu około **60 sekund**:

- ▶ Rozpocznij w **słuchawce** procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi słuchawki.

Na słuchawce wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie aktualnego systemowego kodu PIN telefonu stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000).



Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestracji

Na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej zostanie wyświetlona informacja **Słuchawka zarej.**

Wskazówka

Jeśli w telefonie stacji bazowej zarejestrowanych jest już sześć słuchawek (numery wewnętrzne 2 - 7 są już przypisane), dostępne są dwie możliwości:

- ◆ Słuchawka o numerze wewnętrznym 7 jest w stanie gotowości: słuchawka mająca numer 7 zostanie wyrejestrowana. Nowa słuchawka zostanie zarejestrowana i otrzyma numer wewnętrzny 7.
- ◆ Słuchawka o numerze wewnętrznym 7 jest używana: nie będzie można zarejestrować innej słuchawki. Na słuchawce zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Przypisywanie słuchawkom linii wysyłających i odbierających

Jeśli w telefonie stacji bazowej skonfigurowano wiele linii, automatycznie uruchomiony zostanie kreator połączeń słuchawki. Kreator połączeń umożliwia przypisywanie słuchawkom linii wysyłających i odbierających. Informacje na temat korzystania z kreatora połączeń

→ **str. 31.**

Wskazówka

Po zarejestrowaniu wszystkie linie (połączenia) telefonu stacji bazowej przypisane są słuchawce jako połączenia odbierające. Jeśli słuchawka jest podłączona przy użyciu łącza Bluetooth, jako połączenie odbierające przypisywane jest do niej również połączenie GSM telefonu komórkowego.

W przypadku podłączenia do **analogowej sieci stacjonarnej** jako linia wysyłająca przypisana jest do słuchawki linia stacjonarna.



W przypadku podłączenia do sieci **ISDN** jako linia wysyłająca słuchawce przypisywany jest pierwszy skonfigurowany numer MSN, a jeśli nie są skonfigurowane żadne numery MSN, numer główny linii ISDN.

Przypisywanie numeru wewnętrznego


Telefon stacji bazowej przydziela słuchawce najniższy wolny numer wewnętrzny (dostępne są numery: 2 – 7). Numer wewnętrzny, np. **INT 2**, jest wyświetlany na wyświetlaczu słuchawki. Oznacza to, że słuchawce przypisano numer wewnętrzny 2. Telefon stacji bazowej ma numer wewnętrzny 1.

Wyrejestrowanie słuchawki

W telefonie stacji bazowej:

 →  → Rejestracja
→ Wyrejestr. słuchawki

Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych urządzeń (rozmówców wewnętrznych).

 Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany i naciśnij klawisz **OK**.



W razie potrzeby wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.


Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij przycisk wyświetlacza.

Słuchawka zostanie wyrejestrowana od razu, nawet jeśli nie znajduje się w stanie gotowości.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą telefonu stacji bazowej można odszukać zarejestrowane słuchawki.

Warunek: w telefonie stacji bazowej zarejestrowani są użytkownicy wewnętrzni. Między użytkownikami wewnętrznymi są najwyżej dwa połączenia wewnętrzne.

 Otwórz listę użytkowników wewnętrznych. Własny wpis oznaczony jest na liście symbolem <.


Znajdź słuchawki

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Wszystkie słuchawki w zasięgu zadzwonią jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.

Połączenie zewnętrzne nie powoduje przerwania wywołania wewnętrznego.

Zakończenie szukania

▶ Naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia  lub podnieś albo odłóż słuchawkę.

Połączenie można również wyłączyć, naciskając klawisz połączenia lub klawisz zakończenia połączenia.

Wywołanie wewnętrzne zakończy się automatycznie po około 30 sekundach.

Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi zarejestrowanymi słuchawkami są bezpłatne.

Połączenie z wybraną słuchawką

 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.




Wprowadź numer rozmówcy wewnętrznego.

Jeśli słuchawka jest odłożona, w telefonie stacji bazowej włączony zostanie tryb głośnomówiący.

lub:

 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.


 Wybierz użytkownika wewnętrznego.



Podnieś słuchawkę.

Jeśli użytkownik wewnętrzny nie jest dostępny (np. jest poza zasięgiem), nie odbiera połączenia lub wykonywane są już trzy połączenia wewnętrzne, osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości.

Równoczesne połączenie z wszystkimi użytkownikami wewnętrznymi („połączenie zbiorowe”)

 Przytrzymaj klawisz sterujący z lewej strony.


Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

lub:

 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

 Naciśnij klawisz gwiazdki.

lub:

 Zainicjuj połączenie wewnętrzne.

Wszys. Wybierz i

 Podnieś słuchawkę.

Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Jeśli nie jest dostępny żaden użytkownik wewnętrzny lub wykonywane są już trzy połączenia wewnętrzne, osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości.


Zakończenie połączenia

 Odłóż słuchawkę.


Przekazanie połączenia na słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać (przełączyć) na słuchawkę.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna.



 Otwórz listę słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ **str. 146**).

Jeśli zarejestrowana jest więcej niż jedna słuchawka:

 Wybierz słuchawkę lub opcję **Wszys.** i naciśnij klawisz **OK**.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:

▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.

 /  Odłóż słuchawkę lub naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.

Gdy rozmówca wewnętrzny **nie zgłasza się** albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.


Podczas przekazywania rozmowy można również odłożyć słuchawkę, zanim użytkownik wewnętrzny odbierze połączenie.


Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Wewnętrzne połączenia konsultacyjne/połączenia konferencyjne

Podczas rozmowy z **rozmówcą zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z **rozmówcą wewnętrznym** w celu konsultacji lub przeprowadzenia konferencji między wszystkimi 3 rozmówcami.

Prowadzona jest rozmowa **zewnętrzna**:

 Otwórz listę słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (→ **str. 146**).

 Jeśli zarejestrowana jest więcej niż jedna słuchawka: Wybierz słuchawkę i naciśnij klawisz **OK**.

Nawiązane zostanie połączenie z rozmówcą wewnętrznym.

albo:

Opcje → **Zakończ aktywne**

Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.


lub:

Konfer. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączeni zostaną wszyscy 3 rozmówcy.

Jeśli rozmówca wewnętrzny się nie zgłosi:

▶ Aby powrócić do rozmowy z rozmówcą zewnętrznym, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**.

Zakończenie konferencji

Jeśli **użytkownik wewnętrzny** naciśnie klawisz zakończenia połączenia (na słuchawce) lub czerwony klawisz zakończenia połączenia , połączenie między drugim użytkownikiem wewnętrznym a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Zewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy wewnętrznej

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, to jest wyświetlany numer osoby dzwoniącej.

Dostępne są następujące możliwości:

Odrzucanie przychodzącego połączenia zewnętrznego

Odrzuc Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnał połączenia oczekującego zostanie wyłączony. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym będzie kontynuowane.

W przypadku połączeń VoIP lub ISDN telefonu stacji bazowej: rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał zajętości.

W przypadku połączeń na linii analogowej sieci stacjonarnej: połączenie w dalszym ciągu będzie sygnalizowane na zarejestrowanej słuchawce.


Odbieranie połączenia zewnętrznego/zawieszanie połączenia z rozmówcą wewnętrznym

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Nastąpi połączenie z rozmówcą zewnętrznym. Połączenie wewnętrzne zostanie **wstrzymane**.

Dostępne są następujące możliwości:



- ◆ Przełączanie między dwoma rozmówcami:

- ▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

- ◆ Równoczesna rozmowa z oboma rozmówcami:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Konfer.**, aby utworzyć połączenie konferencyjne. Aby powrócić do przełączania się między rozmówcami, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zakończ**.

Przerywanie połączenia wewnętrznego

 /  Odłóż słuchawkę lub naciśnij czerwony klawisz zakończenia połączenia.

Połączenie przychodzące zostanie zasygnalizowane na telefonie stacji bazowej jako połączenie przychodzące. Można je odebrać (→ **str. 54**).

Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy wewnętrznej/zewnętrznej


Jeśli użytkownik wewnętrzny podejmie próbę połączenia podczas prowadzonej rozmowy wewnętrznej lub zewnętrznej, połączenie to zostanie zasygnalizowane na wyświetlaczu (wewnętrzne połączenie oczekujące). Połączenia tego nie można jednak odebrać ani odrzucić.

Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje, że komunikat zniknie.

Aby odebrać połączenie wewnętrzne, należy zakończyć prowadzoną rozmowę. Połączenie wewnętrzne będzie wówczas sygnalizowane. Można je odebrać.

Zmianianie nazw użytkowników wewnętrznych

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 2”, „WEWN 3” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków. Zmieniona nazwa będzie wyświetlana na liście użytkowników wewnętrznych.

 Otwórz listę użytkowników wewnętrznych.

 Wybierz słuchawkę.

Opcje Otwórz menu.

Zmien nazwe


 Wprowadź/zmień nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie numerów wewnętrznych użytkowników wewnętrznych

Telefon stacji bazowej ma fabrycznie przypisany numer wewnętrzny INT 1.


Słuchawka podczas rejestrowania **automatycznie** otrzymuje najniższy wolny numer wewnętrzny (od 2 do 7). Jeśli wszystkie numery są zajęte, numer 7 zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Numery wewnętrzne telefonu stacji bazowej i wszystkich zarejestrowanych słuchawek (1–7) można zmieniać.

 Otwórz listę użytkowników wewnętrznych. Używane aktualnie urządzenie jest oznaczone symbolem <.



Opcje Otwórz menu.

Przypisz nr słuchawki

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz użytkownika wewnętrznego.

 Wybierz nowy numer.

  W razie potrzeby powtórz procedurę dla następnego użytkownika wewnętrznego.

Należy uważać, aby nie przypisać drugi raz tego samego numeru wewnętrznego (od 1 do 7).

W celu zakończenia:

Zapisz Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk wyświetlacza.

Jeśli taki sam numer wewnętrzny zostanie nadany po raz drugi, rozlegnie się sygnał błędu.

► Procedurę należy powtórzyć, nadając wolny numer.

Wskazówka

Do wyboru dostępne są numery od 1 do 7. Numer wewnętrzny 8 jest zarezerwowany dla urządzenia faksującego podłączanego do portu faksu.

Używanie urządzeń Bluetooth

Telefon stacji bazowej może bezprzewodowo komunikować się za pomocą połączenia Bluetooth™ z innymi urządzeniami Bluetooth.

W telefonie stacji bazowej można zarejestrować za pomocą Bluetooth następujące urządzenia:

- ◆ zestaw słuchawkowy Bluetooth;
- ◆ maks. 5 telefonów GSM lub innych urządzeń do wymiany danych z łączem Bluetooth (komputerów, urządzeń PDA).

Aby umożliwić używanie urządzeń Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł Bluetooth, a następnie zarejestrować urządzenia w telefonie stacji bazowej.


Aby możliwe było przekazywanie numerów telefonów, w telefonie stacji bazowej muszą być zapisane numery kierunkowe (kraju oraz miejscowości) (str. 148).

Opis obsługi urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

 →  Bluetooth

Włączenie Wybierz i naciśnij klawisz **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć tryb Bluetooth (= włączony).

W stanie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane na telefonie stacji bazowej symbolem  w górnym wierszu wyświetlacza (→ str. 4).

Po włączeniu trybu Bluetooth telefon stacji bazowej jest widoczny dla wszystkich urządzeń Bluetooth w zasięgu (maks. 10 m) i może się komunikować ze wszystkimi urządzeniami z listy „znanych (zaufanych) urządzeń”.

Funkcję włączania Bluetooth można również przypisać do klawisza wyświetlacza lub klawisza funkcyjnego telefonu stacji bazowej (→ str. 139). Można wówczas włączać/wyłączać Bluetooth naciśnięciem klawisza.

Rejestrowanie urządzeń Bluetooth

Zarejestrowanie urządzenia Bluetooth polega na: wyszukaniu urządzenia Bluetooth i wprowadzeniu go na listę znanych urządzeń.

Lista znanych urządzeń może zawierać maksymalnie 1 zestaw słuchawkowy i 5 urządzeń do wymiany danych/telefonów komórkowych.



Wskazówki

- ◆ Zarejestrowanie zestawu słuchawkowego powoduje wyrejestrowanie wcześniej zarejestrowanego zestawu słuchawkowego.
- ◆ Jeśli z telefonem stacji bazowej ma być używany zestaw słuchawkowy, który już jest zarejestrowany w innym urządzeniu (np. w telefonie komórkowym), wtedy przed rozpoczęciem procedury rejestrowania połączenie to należy **wyłączyć**.
- ◆ W zależności od profilu Bluetooth obsługiwanego przez telefon komórkowy, można go zarejestrować zarówno jako urządzenie do wymiany danych, jak i jako telefon komórkowy.

Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth

Odległość między telefonem stacji bazowej a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozestawem słuchawkowym, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.

W czasie wyszukiwania połączenia przychodzące są ignorowane.

 →  **Bluetooth** → **Szukaj słuchawki / Szukaj tel. kom. / Szukaj urz. danych**

Jeśli tryb Bluetooth nie jest włączony w telefonie stacji bazowej, to zostanie automatycznie włączony. Rozpocznie się wyszukiwanie. Może zająć do 30 sekund.

Nazwy znalezionych urządzeń Bluetooth (ew. skrócone) zostaną wyświetlone na liście. Jeśli nie można ustalić nazwy urządzenia, wyświetlany jest jego adres.

Wskazówka

Wskutek operacji **Szukaj urz. danych** na liście wyświetlone zostaną wszystkie znalezione urządzenia Bluetooth z wyjątkiem zestawu słuchawkowego (także urządzenia Multi Service Devices).

Anulowanie/powtarzanie wyszukiwania

Anulowanie wyszukiwania:

Anuluj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtarzanie wyszukiwania:

W tym celu na liście nieodebranych połączeń

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtórz szukanie

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Wyświetlanie nazwy i adresu znajdującego urządzenia

Na liście znalezionych urządzeń:


 Wybierz wpis.

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia. Aby powrócić do listy, naciśnij klawisz **OK**.

Umieszczanie urządzenia do wymiany danych/telefonu komórkowego na liście znanych urządzeń

Na liście znalezionych urządzeń:


 Wybierz urządzenie, które chcesz zarejestrować.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zaufaj urządzeniu

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli lista znanych urządzeń zawiera mniej niż 5 urządzeń do wymiany danych i telefonów komórkowych:

 Wprowadź dowolny kod PIN lub kod PIN **zarejestrowanego** urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz **OK**.

W przypadku urządzenia do wymiany danych/telefonu GSM można zazwyczaj podać dowolny kod PIN. Ten sam kod PIN należy następnie wprowadzić na urządzeniu do wymiany danych/telefonie komórkowym (wymiana potwierdzeń).

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

Jeśli lista znanych urządzeń zawiera już 5 urządzeń do wymiany danych lub telefonów komórkowych, przed monitem o podanie kodu PIN wyświetlony zostanie komunikat **Wybierz urządzenie, które chcesz zastąpić i znowu mu zaufać**. Następnie należy wybrać z listy urządzenie, które zostanie zastąpione wskutek zarejestrowania nowego urządzenia.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**, aby nie wyrejestrowywać żadnego urządzenia. Telefon stacji bazowej powróci do listy znalezionych urządzeń.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby zastąpić urządzenie z listy. Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych (znanych) urządzeń do wymiany danych i telefonów komórkowych.
- ▶ Wybierz urządzenie, które chcesz zastąpić, a następnie naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.


Podłączanie/używanie dodatkowych urządzeń

W celu zarejestrowania nowego urządzenia trzeba podać kod PIN (patrz wyżej).

Jeśli zarejestrowanie nowego urządzenia nie powiedzie się, z listy znanych urządzeń nie zostanie usunięte żadne urządzenie.

Umieszczanie zestawu słuchawkowego na liście znanych urządzeń

Na liście znalezionych urządzeń:

 Wybierz zestaw słuchawkowy.


Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zaufaj urządzeniu

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli zestaw słuchawkowy przekaże kod PIN 0000 (z reguły zestaw słuchawkowy ma ten kod PIN), zostanie od razu umieszczony na liście znanych urządzeń. Poprzednio zarejestrowany zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie wyrejestrowany.

Jeśli zestaw słuchawkowy ma kod PIN inny niż 0000, na telefonie stacji bazowej wyświetlony zostanie monit o podanie kodu PIN.

 Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

Wskazówki

- ◆ Lista znanych urządzeń może zawierać tylko jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Zarejestrowanie drugiego zestawu słuchawkowego powoduje usunięcie pierwszego zestawu słuchawkowego z listy.
- ◆ Urządzenie typu Multi Service Device można zarejestrować zarówno jako zestaw słuchawkowy, jak i urządzenie do wymiany danych.

Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Otwórz listę




 →  Bluetooth

Znane urządzenia



Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Zostanie wyświetlona lista znanych urządzeń.

Na liście obok nazw urządzeń widnieją różne symbole o następujących znaczeniach:

Symbol	Znaczenie
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Urządzenie transmisji danych Bluetooth
	Telefon komórkowy z Bluetooth

Podczas rejestrowania urządzenia Bluetooth zapisywane są wszystkie profile Bluetooth, które obsługuje urządzenie (nie tylko wyszukany profil).

Zarejestrowany telefon komórkowy może w związku z tym zostać zapisany na liście znanych urządzeń np. jako urządzenie do wymiany danych i jako telefon komórkowy. Przed jego nazwą widnieć będą wówczas dwa symbole:  oraz . Za pomocą tego połączenia Bluetooth można używać połączenia GSM telefonu komórkowego, a także wymieniać wizytówki vCard z telefonem komórkowym. Uzgodniony kod PIN umożliwia każdy rodzaj komunikacji Bluetooth.

Wyświetlanie wpisu

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia. Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Wyrejestrowywanie urządzeń Bluetooth

Otwórz listę → (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usun wpis

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.
W razie potrzeby włączony zostanie tryb Bluetooth.

Wskazówki

- ◆ Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.
- ◆ W razie wyrejestrowania aktywnego telefonu komórkowego (→ **str. 133**) na liście nie zostanie włączony **żaden** inny telefon komórkowy.

Zmianie/wprowadzanie nazwy urządzenia Bluetooth

Otwórz listę → (wybierz wpis)

albo:

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmien nazwe

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.
W razie potrzeby włączony zostanie tryb Bluetooth.

lub:

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Następnie:

Zmień/wprowadź nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Nazwa zostanie zmieniona lokalnie na telefonie stacji bazowej. Nie zostanie zmieniona na urządzeniu Bluetooth.

Włączanie zarejestrowanego telefonu komórkowego

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie 5 telefonów komórkowych z Bluetooth. Z telefonem stacji bazowej może się jednak łączyć tylko jeden telefon komórkowy: aktywny (włączony) telefon komórkowy.

W celu włączenia:

- ◆ Jeśli telefon stacji bazowej działa w trybie Bluetooth, telefon komórkowy może nawiązać połączenie Bluetooth z telefonem stacji bazowej (np. ze względu na połączenie przychodzące).
- ◆ Podczas próby wykonania połączenia GSM telefon stacji bazowej nawiąże połączenie z telefonem komórkowym.

Ostatni zarejestrowany telefon komórkowy jest automatycznie ustawiany jako aktywny. Wcześniej aktywny telefon komórkowy zostanie dezaktywowany.

Można włączyć dowolny telefon komórkowy z listy znanych urządzeń.

Otwórz listę → (wybierz telefon komórkowy)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podłącz tel. komórk.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli tryb Bluetooth nie jest włączony w telefonie stacji bazowej, to zostanie włączony. Telefon stacji bazowej nawiąże połączenie z telefonem komórkowym.

Wybrany telefon komórkowy zostanie ustawiony jako aktywny. Odpowiedni wpis na liście znanych urządzeń oznaczony zostanie symbolem ✓.

Wcześniej aktywny telefon komórkowy zostanie dezaktywowany.

Elementy wyświetlane na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej w stanie gotowości

Jeśli z telefonem stacji bazowej połączony jest zestaw słuchawkowy lub telefon komórkowy z Bluetooth, w górnym wierszu wyświetlacza wyświetlany jest odpowiedni symbol (☎, 📶) oraz symbol ⌘ (= Bluetooth włączony).

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie z telefonem stacji bazowej, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia Bluetooth (uwierzytelnienie).

◆ Odrzucanie



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

◆ Akceptowanie



Wprowadź kod PIN **akceptowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane, można się z nim komunikować tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia trybu Bluetooth) albo wpisać na listę znanych urządzeń.

Po potwierdzeniu kodu PIN:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby wprowadzić urządzenie na listę znanych urządzeń.

lub:

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**, aby ustanowić tymczasowe połączenie z urządzeniem.

Wskazówki

- ◆ W przypadku tymczasowego połączenia z zestawem słuchawkowym zestaw słuchawkowy z listy znanych urządzeń nie zostanie z niej usunięty.
- ◆ Jeśli lista znanych urządzeń zawiera już 5 urządzeń do wymiany danych/telefonów komórkowych, wyświetlony zostanie monit o usunięcie jednego z urządzeń z listy znanych urządzeń (→ **str. 131**).

Zmianie nazwy Bluetooth telefonu stacji bazowej

Można zmienić nazwę telefonu stacji bazowej wyświetlaną na innym urządzeniu Bluetooth.

→ ⌘ Bluetooth → **Własne urządzenie**

Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia telefonu stacji bazowej.

Zmien

Naciśnij klawisz wyświetlacza. W razie potrzeby włączony zostanie tryb Bluetooth.



Zapisz

Zmień nazwę.

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Używanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Wskazówki

- ◆ Ze słuchawką można używać zestawów słuchawkowych, które obsługują **profil zestawu słuchawkowego** lub **profil trybu głośnomówiącego**. Jeśli dostępne są oba profile, do komunikacji używany będzie profil trybu głośnomówiącego.
- ◆ Połączenie można zainicjować tylko z telefonu stacji bazowej.

Ustawianie klawisza funkcyjnego Zestaw słuchawkowy

Aby móc używać telefonu stacji bazowej za pomocą zestawu słuchawkowego, należy najpierw przypisać funkcję **Zestaw słuchawkowy** do klawisza funkcyjnego telefonu stacji bazowej (→ **str. 139**).

Zalecenie

Zalecane jest używanie klawisza funkcyjnego **Zestaw słuchawkowy** także w celu przekazywania/przejmowania rozmów, jeśli zestaw słuchawkowy ma przycisk Push-To-Talk.

Przyjmowanie/przejmowanie połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego

Warunek: aktywny moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem stacji bazowej (→ **str. 130**).

- ◆ Podczas rozmowy prowadzonej na telefonie stacji bazowej lub
- ◆ Próby nawiązania połączenia z rozmówcą lub
- ◆ Sygnalizowania połączenia na telefonie stacji bazowej
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej, aby przekazać połączenie na zestaw słuchawkowy.

Wskazówka

Instrukcje ustawiania głośności dźwięku w zestawie słuchawkowym → **str. 143**.

Wykonywanie połączenia

- ▶ Wprowadź numer telefonu na telefonie stacji bazowej i naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej.

Używanie urządzeń do wymiany danych

Warunek: włączony tryb Bluetooth. Urządzenie do wymiany danych jest na liście znanych urządzeń (oznaczone jest symbolem → **str. 131**) lub nawiązane z nim zostało połączenie tymczasowe (→ **str. 134**).

Do telefonu stacji bazowej można przez Bluetooth podłączyć komputer, urządzenie PDA lub telefon komórkowy (jako urządzenie do wymiany danych).

Można wówczas np. wymieniać wpisy książki telefonicznej jako wizytówki vCard, synchronizować książkę adresową komputera z książką telefoniczną telefonu stacji bazowej, ładować sygnały dzwonka lub wygaszacze ekranu z urządzenia do wymiany danych do folderu plików multimedialnych telefonu stacji bazowej, jak również inicjować połączenia wychodzące i przyjmować połączenia przychodzące za pomocą poleceń AT.

Do telefonu dołączany jest program komputerowy QuickSync (→ **str. 176**). Znajduje się on na dołączonym dysku CD.

Program QuickSync umożliwia obsługę funkcji na komputerze przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika.

Wskazówka

Instrukcje przesyłania wizytówek vCard do urządzenia Bluetooth i ich odbierania z urządzenia Bluetooth znajdują się na **str. 78**.

Używanie telefonów komórkowych GSM (Link2mobile)

Na telefonie stacji bazowej i/lub na zarejestrowanej w niej słuchawce można nawiązywać połączenia GSM za pośrednictwem podłączonego przez Bluetooth telefonu GSM (telefonować za pomocą połączenia GSM telefonu komórkowego lub przyjmować połączenia przychodzące z sieci GSM), jeśli spełnione są następujące warunki:

- ◆ Tryb Bluetooth jest włączony na telefonie stacji bazowej i telefonie komórkowym (→ **str. 130**).
- ◆ Telefon GSM jest zarejestrowany w telefonie stacji bazowej (→ **str. 130**) i aktywny (→ **str. 133**).
- ◆ Nawiązane jest połączenie Bluetooth między telefonem stacji bazowej i telefonem komórkowym.
- ◆ Telefon komórkowy znajduje się w zasięgu telefonu stacji bazowej (do 10 m).
- ◆ W przypadku połączeń wychodzących: połączenie komórkowe jest przypisane jako linia wysyłająca telefonu stacji bazowej lub telefon stacji bazowej może wybrać połączenie GSM jako linię wysyłającą (→ **str. 153**).
- ◆ W przypadku odbierania połączeń przychodzących: połączenie GSM jest przypisane jako linia odbierająca telefonu stacji bazowej (→ **str. 154**).

Połączenie między telefonem stacji bazowej w trybie Bluetooth i aktywnym telefonem komórkowym w zasięgu jest nawiązywane automatycznie:

- ◆ Gdy przychodzi wywołanie przez połączenie GSM telefonu komórkowego (→ **str. 55**).
- ◆ Gdy użytkownik próbuje na telefonie stacji bazowej nawiązać połączenie GSM (→ **str. 53**).

Jeśli tryb Bluetooth jest wyłączony na telefonie stacji bazowej:

- ▶ Otwórz listę znanych urządzeń.
- ▶ Wybierz aktywny telefon komórkowy (oznaczony symbolem ✓).
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Opcje**.
- ▶ Wybierz polecenie **Podłącz tel. komórk.** i naciśnij klawisz **OK**.

Tryb Bluetooth zostanie włączony w telefonie stacji bazowej. Telefon stacji bazowej nawiąże połączenie z telefonem komórkowym.

Wskazówki

- ◆ Funkcję tę można również przypisać do klawisza funkcyjnego telefonu stacji bazowej → **Podłącz tel. komórk.** na **str. 139**.
- ◆ Jeśli telefon komórkowy wyjdzie z zasięgu połączenia Bluetooth telefonu stacji bazowej, po przejściu w zasięg telefonu stacji bazowej należy ręcznie przywrócić połączenie między telefonem stacji bazowej a telefonem komórkowym. Dzięki temu połączenie GSM zostanie przekazane do telefonu stacji bazowej lub za pomocą telefonu stacji bazowej można będzie użyć połączenia GSM.
Ręczne nawiązanie połączenia:
 - ▶ Wybierz telefon komórkowy z listy znanych urządzeń.
 - ▶ **Opcje** → **Podłącz tel. komórk.** Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.lub:
 - ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Podłącz tel. komórk.**

Jednoczesne połączenia Bluetooth


Do telefonu stacji bazowej można jednocześnie podłączyć zestaw słuchawkowy i urządzenie do wymiany danych/telefon komórkowy.

Należy jednak przestrzegać przy tym następujących zasad:

- ◆ Na telefonie stacji bazowej nie może być otwarte menu Bluetooth.
- ◆ Można używać zestawu słuchawkowego i jednocześnie za pomocą telefonu komórkowego/urządzenia do wymiany danych inicjować, przyjmować lub zarządzać połączeniem.
- ◆ Podczas transmisji danych przez Bluetooth nie można używać zestawu słuchawkowego.

Podłączanie urządzenia faksującego (ISDN)

Do portu faksu telefonu stacji bazowej można podłączyć urządzenie faksujące ITU-T grupy 3.

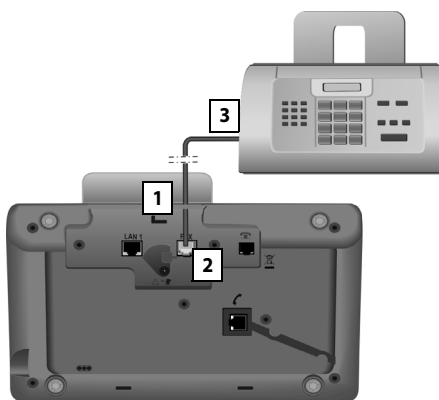

1. Przeciągnij koniec kabla przyłączeniowego faksu z tyłu przez wgłębienie w obudowie.
2. Włóż wtyk do gniazda faksu w telefonie stacji bazowej (oznaczenie: FAX).
3. Następnie podłącz kabel przyłączeniowy faksu do gniazda w urządzeniu faksującym.

Wskazówka

W przypadku podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego (faksu/telefonu) do portu FAX należy pamiętać, że:

- ◆ Po podniesieniu słuchawki nie słycać sygnału zgłoszenia.
- ◆ Funkcja CLIP (→ str. 56) nie jest obsługiwana w przypadku połączeń przychodzących.
- ◆ Jeśli automatyczna sekretarka odbiera połączenie przychodzące na linię odbierającą urządzenia, jest ono nadal sygnalizowane.
- ◆ Jeśli połączenie odbierające urządzenia nie jest przypisane ani do telefonu stacji bazowej, ani żadnej słuchawki, połączenia nie będą przenoszone do list połączeń.
- ◆ Funkcje wewnętrzne, takie jak „wewnętrzne połączenie konsultacyjne podczas rozmowy zewnętrznej” lub „przekazywanie wewnętrzne” nie będą obsługiwane.

Urządzenia faksującego nie trzeba rejestrować w telefonie stacji bazowej. Zostaje ono automatycznie „zarejestrowane” w chwili włączenia portu faksu w telefonie stacji bazowej (→ str. 157, fabrycznie jest wyłączony).

Po włączeniu portu faksu urządzenie faksujące zostanie dodane do listy użytkowników wewnętrznych pod nazwą INT 8.

Wszystkie numery ISDN telefonu stacji bazowej przypisane zostaną do urządzenia faksującego jako linie odbierające. Pierwszy numer telefonu w konfiguracji jest przypisywany do faksu jako linia wysyłająca. Przypisanie to można zmienić (→ str. 153).

Wskazówka

Jeśli numer telefonu jest przypisany jako linia odbierająca jedynie do urządzenia faksującego, połączenia przychodzące na ten numer nie są wprowadzane na listy połączeń (wpisów nie można odczytać ani na telefonie stacji bazowej, ani na słuchawkach).

Podłączanie i używanie przewodowego zestawu słuchawkowego

Do telefonu stacji bazowej można podłączyć zestaw słuchawkowy z wtykiem 2,5 mm.

Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy przypisać klawiszowi funkcyjnemu telefonu stacji bazowej funkcję **Zestaw słuchawkowy** (→ **str. 139**).
- ▶ Następnie należy włożyć wtyk zestawu słuchawkowego do gniazda z boku telefonu stacji bazowej (→ **str. 12**).

Przymywanie/przejmowanie połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego

Warunek:

- ◆ Podczas rozmowy prowadzonej na telefonie stacji bazowej lub
- ◆ Próby nawiązania połączenia z rozmówcą lub
- ◆ Sygnalizowania połączenia na telefonie stacji bazowej
- ▶ Naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy** na telefonie stacji bazowej, aby przekazać połączenie na zestaw słuchawkowy.

Wskazówki

- ◆ Klawisza funkcyjnego **Zestaw słuchawkowy** należy używać również w przypadku, gdy zestaw słuchawkowy jest wyposażony w przycisk PTT.
- ◆ Instrukcje ustawiania głośności dźwięku w zestawie słuchawkowym → **str. 143**.
- ◆ Jeśli w zasięgu telefonu stacji bazowej znajduje się zarejestrowany zestaw słuchawkowy Bluetooth, rozmowa jest przekazywana do zestawu słuchawkowego Bluetooth. Zestaw słuchawkowy Bluetooth ma wyższy priorytet.

Wykonywanie połączenia

- ▶ Wprowadź numer telefonu na telefonie stacji bazowej i naciśnij klawisz funkcyjny **Zestaw słuchawkowy**.

Ustawianie telefonu stacji bazowej

Telefon stacji bazowej jest skonfigurowany fabrycznie. Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Ustawienia opisane w tym rozdziale to ustawienia lokalne telefonu stacji bazowej. Odpowiadające im ustawienia zarejestrowanej słuchawki nie zmieniają się.

Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

Użytkownik może zaprogramować sześć klawiszy funkcyjnych umieszczonych z prawej strony telefonu stacji bazowej oraz klawisze wyświetlacza (w stanie gotowości). Można do nich przypisać numery telefonów (skrótowy szybkiego wybierania) lub funkcje telefonu stacji bazowej. Przypisania te można także zmienić.

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Zmianianie przypisania klawisza

W stanie gotowości:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz wyświetlacza lub klawisz funkcyjny do chwili wyświetlenia listy możliwych przypisań klawisza.

Dostępne są następujące funkcje:

Skrót

Umożliwia przypisanie do klawisza numeru z lokalnej książki telefonicznej. Zostanie otwarta książka telefoniczna.

- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli wpis w książce telefonicznej zostanie usunięty lub zmieniony, zmiana ta **nie** będzie dotyczyć przypisania klawisza funkcyjnego lub klawisza wyświetlacza.

To znaczy, że po zmianie numeru telefonu należy w wyżej opisany sposób przypisać do klawisza zaktualizowany wpis książki telefonicznej.

Budzik

Przypisanie do klawisza menu umożliwiającego ustawienie i włączenie budzika (→ **str. 123**):

 →  **Organizer** → **Budzik**

Kalendarz

Wywołanie kalendarza/wprowadzenie nowego terminu (→ **str. 121**):

 →  **Organizer** → **Kalendarz**

Bluetooth

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth (→ **str. 130**).

Podłącz tel. komórk.

Włączenie trybu Bluetooth na telefonie stacji bazowej i nawiązanie połączenia z aktywnym telefonem komórkowym z Bluetooth (→ **str. 133**).

Zestaw słuchawkowy

Umożliwia odbieranie lub przejmowanie rozmów na podłączony zestaw słuchawkowy. Klawisz symuluje funkcję PTT (Push-to-talk). Funkcję **Zestaw słuchawkowy** trzeba przypisać do klawisza, jeśli zestaw słuchawkowy (przewodowy lub Bluetooth) nie ma przycisku PTT.

Naciśnij klawisz,

- gdy na telefonie stacji bazowej sygnalizowane jest połączenie i chcesz je odebrać bezpośrednio na zestawie słuchawkowym;
- aby przekazać na zestaw słuchawkowy połączenie odebrane lub zainicjowane na telefonie stacji bazowej.

Jeśli do telefonu stacji bazowej podłączone są dwa zestawy słuchawkowe (jeden przewodowy i jeden Bluetooth), zestaw słuchawkowy Bluetooth ma wyższy priorytet. W takim przypadku nie można użyć zestawu przewodowego.

Ustawianie telefonu stacji bazowej

Wstaw P

Klawisz służyć będzie do wprowadzania pauzy wybierania (P) (→ [str. 161](#)).

Funkcja R

Połączenia ISDN: nie dotyczy

Analogowa sieć stacjonarna: klawisz służyć będzie do wprowadzania funkcji flash (R) (→ [str. 161](#)).

Połączenia VoIP: funkcję R można przypisać za pomocą konfiguratora internetowego (na stronie **Advanced Settings**):

- w celu łączenia dwóch rozmówców zewnętrznych (po połączeniu konsultacyjnym, podczas przełączania)

lub

- do funkcji specyficznej dla operatora VoIP

Instrukcja obsługi konfiguratora internetowego znajduje się na dołączonym dysku CD.

Wiecej funkcji...

Dostępne są dodatkowe funkcje:

◆ Połączenie wysyłajace

Umożliwia przypisanie do klawisza innej linii wysyłającej.

- ▶ Wybierz z listy numerów MSN numer MSN (dodatkowej) linii wysyłającej telefonu stacji bazowej i naciśnij klawisz **OK**.

Naciśnij ten klawisz wyświetlacza lub klawisz funkcyjny, aby (tymczasowo) do wykonania następnego połączenia użyć innej linii wysyłającej (zamiast linii wysyłającej telefonu stacji bazowej).

◆ Wybór linii

Umożliwia przypisanie do listy skonfigurowanych połączeń (linii).

Z listy można wybrać linię wysyłającą dla następnego połączenia (→ [str. 52](#)).

◆ Listy polaczen

Przypisanie menu list połączeń do klawisza (→ [str. 71](#)).

 →  Listy polaczen



◆ Ukryj numer

Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ [str. 64](#)).

◆ Przekierowanie

Przypisanie do klawisza menu ustawień i włączania/wyłączania przekierowywania połączeń (→ [str. 62](#)):

Warunek: operator VoIP obsługuje przekierowanie połączeń.

 →  Wybierz uslugi
→ Przekierowanie



◆ E-mail

Otwiera podmenu wiadomości e-mail, umożliwiające wpisywanie, wysyłanie i odczytywanie wiadomości e-mail (→ [str. 100](#)):

 →  Wiadomosci → E-mail

◆ Centrum informacji

Uruchamianie usługi Centrum informacji, otwieranie listy dostępnych usług informacyjnych (→ [str. 103](#)).

 →  Dodatkowe funkcje
→ Centrum informacji

Przypisanie klawisza wyświetlacza: w najniższym wierszu wyświetlacza nad klawiszem wyświetlacza wskazywana jest wybrana funkcja wzgl. nazwa związana z numerem telefonu w książce telefonicznej (ew. w skrócie).

Przypisanie klawisza funkcyjnego: przypisanie klawisza funkcyjnego można wskazać opisem na etykiecie obok klawisza.

Włączanie funkcji, wybieranie numeru

W stanie gotowości telefonu stacji bazowej:

- ▶ **Naciśnij** klawisz funkcyjny lub klawisz wyświetlacza.


W zależności od przypisania klawiszy:


- ◆ Nastąpi wybieranie numeru (**Skrót**).
- ◆ Zostanie otwarte menu lub lista funkcji.

Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

 →  **Ustawienia** → **Język**


Aktualny język jest oznaczony symbolem .

 Wybierz język i naciśnij klawisz **Wybierz**.

Ustawiony zostanie wybrany język.

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

 * * # aa 0... 3 DEF # aa
Naciśnij kolejno.

 Wybierz odpowiedni język.
Wybierz Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza.

Ustawianie wyświetlacza

Ustawianie wygaszacza ekranu/pokazu slajdów

W stanie gotowości na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej może być wyświetlany wygaszacz ekranu.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Obraz z folderu **Wygaszacze** w folderze **Moje dokumenty** (→ **str. 146**).
- ◆ Kolejno wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacze** w folderze **Moje dokumenty** jako **Pokaz slajdów**.
- ◆ Data i godzina (**Zegar cyfrowy**).
- ◆ Godzina (**Zegar analogowy** – wskazówki)
- ◆ Informacje z usług informacyjnych (**Usługi informac.** – pogoda, horoskop itd.). Wyświetlanie informacji z usług informacyjnych należy włączyć za pomocą konfiguratora internetowego.

W celu wyświetlania tych informacji telefon stacji bazowej musi połączyć się z Internetem.


Rodzaj usług informacyjnych należy ustawić na serwerze Gigaset.net w Internecie. Ustawienie można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze (patrz instrukcja obsługi konfiguratora internetowego; sekcja **Info Services**).



Jeśli nie są dostępne żadne informacje, zamiast nich wyświetlany jest zegar cyfrowy (**Zegar cyfrowy**) aż do czasu udostępnienia informacji.

Z informacjami można wyświetlać klawisze funkcyjne otwierające menu wyboru usługi Centrum informacji.

Wygaszacz ekranu zastępuje elementy wyświetlane w stanie gotowości. W związku z tym zaślania kalendarz, datę, godzinę i nazwę.

W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest wyświetlany, np. podczas rozmowy lub wyświetlania komunikatu o stanie.

Jeśli włączony jest wygaszacz ekranu, punkt menu **Wygaszacz ekr.** oznaczony jest symbolem .

 →  **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszacz ekr.**


Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


Włączenie:

Wybierz opcję **Wl.** (wyświetlany będzie wygaszacz) albo **Wyl.** (brak wygaszacza).

Wybór:

Wybierz wygaszacz klawiszem  albo


Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlony zostanie aktywny wygaszacz.

 Wybierz wygaszacz i naciśnij klawisz **OK**.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie telefonu stacji bazowej




Wygaszacz ekranu zostanie włączony po około 10 sekundach od powrotu wyświetlacza do stanu gotowości.

Jeśli wygaszacz przesłania wyświetlane informacje, **naciśnij** czerwony klawisz zakończenia połączenia , aby wyświetlić ekran stanu gotowości.

Włączanie/wyłączanie paska informacji

Jako wygaszacz ekranu można również wyświetlać ustawione za pomocą funkcji **Usługi informac.** informacje tekstowe z Internetu (pogoda itd.), jako przewijany komunikat na ekranie stanu gotowości. Przewijany komunikat jest wyświetlany w dolnym wierszu ekranu stanu gotowości (bezpośrednio nad klawiszami wyświetlacza). Koniec przebiegu informacji i początek następnego przebiegu rozdzielają znaki „+++”.

Jeśli w stanie gotowości wyświetlany jest np. kalendarz, pasek informacji zastępuje dwa ostatnie wiersze (tygodnie) kalendarza.



 →  **Ustawienia** → **Wyświetlacz**
→ **Pasek Informacje** ( = w³.)

Pasek jest wyświetlany, gdy telefon przechodzi w stan gotowości. Jeśli jednak w stanie gotowości wyświetlany jest komunikat, pasek informacji nie jest wyświetlany.

Ustawianie jasności i sterowania czasowego podświetlenia wyświetlacza

Można ustawić jasność podświetlenia wyświetlacz telefonu stacji bazowej i określić pory, w których wyświetlacz telefonu stacji bazowej powinien być zupełnie wyłączony, np. w nocy.

Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, zostaje włączone przy pierwszym naciśnięciu dowolnego klawisza lub gdy przychodzi połączenie. Podświetlenie jest wyłączane po około 30 sekundach od ostatniego naciśnięcia klawisza.

 →  **Ustawienia** → **Wyświetlacz**
→ **Podświetlenie**

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Sterow. czasowe

Warunek: ustawiona data i godzina.

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Gdy **Sterow. czasowe** = **Wl.**, wyświetlane są następujące pola.


Wyświetlacz wyl. od:


Wprowadź w formacie 4-cyfrowym godzinę, od której ma być wyłączone podświetlenie ekranu w stanie gotowości.

Wyświetlacz wyl. do:

Wprowadź w formacie 4-cyfrowym godzinę, o której podświetlenie ekranu ma zostać znowu włączone.

Jasność:

Ustaw jasność podświetlenia wyświetlacza klawiszem .


Można wybrać jeden z pięciu poziomów jasności (1 = mała – 5 = duża jasność; np. poziom jasności 3 = .

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.


Zmianianie poziomu głośności głośnika/słuchawki

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki, zestawu głośnomówiącego i podłączonego przewodowego zestawu słuchawkowego.


W stanie gotowości

 → Ustawienia → Ustawienia audio
→ Głosność połączenia

Rozlegnie się sygnał testowy.



 Ustaw żądany poziom głośności.

 Przejdź do wiersza Tryb głośnomów.

 Ustaw żądany poziom głośności głośnika.

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.



Podczas rozmowy

Głośność podczas rozmowy można ustawić za pomocą klawiszy  i . Każde naciśnięcie zmienia poziom głośności odpowiednio o jeden poziom w górę lub w dół.

Zapisz Aby zapisać ustawienie na stałe, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie sygnału dzwonka



Ustawianie głośności


Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1 – 5; np. głośność 3 = ) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem = ).


Ustawić można różne głośności dla następujących, różnych funkcji:


◆ Dla połączeń wewn. i terminów (terminy → **str. 121**)

◆ Połączenia zewnętrzne

 → Ustawienia →  Ustawienia audio
→ Ustawienia dzwonka → Głosność

 W razie potrzeby ustaw głośność połączeń wewnętrznych i sygnalizacji terminów.



 Przejdź do następnego wiersza.

 W razie potrzeby ustaw połączeń zewnętrznych.

Zapisz Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przy ustawianiu odtwarzany jest sygnał dzwonka o aktualnie wybranej głośności.

Wskazówka

Klawiszami  i  można również zmieniać głośność w czasie, gdy telefon stacji bazowej sygnalizuje połączenie.

Ustawianie melodii dzwonka

Dostępne są różne sygnały dzwonka, melodie lub dowolny dźwięk z folderu plików multimedialnych (str. 146).



Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:


- ◆ Dla połączeń wewn.
- ◆ Dla połączeń zewnętrznych na poszczególnych liniach odbierających telefonu stacji bazowej (**Linia stacjonarna** lub **MSN1 do MSN10, IP1 do IP6, Gigaset.net**)
- ◆ Dla połączeń zewnętrznych GSM przychodzących na telefon komórkowy zarejestrowany przez Bluetooth (→ str. 130); w przypadku połączenia GSM wyświetlana jest nazwa Bluetooth telefonu komórkowego.


Wskazówka



Za pomocą telefonu stacji bazowej można ustawić jedynie melodie dzwonka linii odbierających przypisanych do telefonu stacji bazowej.

W stanie gotowości:

 →  **Ustawienia** → **Ustawienia audio**
→ **Ustawienia dzwonka** → **Melodie**

 Wybierz opcję **Dla połączeń wewn.** lub linię odbierającą.


 Wybierz melodię dla tego połączenia.

  W razie potrzeby wybierz następną linię, ustaw melodię itd.

Zapisz Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz wyświetlacza.

lub:

Można również ustawić jednakową melodię dzwonka dla połączeń wewnętrznych i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 Wybierz opcję **Wszystkie połączenia**.

 Wybierz melodię.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Tak Aby potwierdzić ustawienia, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawienie dla wszystkich połączeń przestanie obowiązywać, gdy zmienione zostanie ustawienie dla jednego z połączeń.

Sterowanie czasowe dla połączeń zewnętrznych

Można ustawić czas, w którym telefon stacji bazowej nie powinien sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.

Warunek: ustawiona data oraz godzina.

 →  → **Ustawienia audio**
→ **Ustawienia dzwonka** → **Sterowanie czasowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Połączenia zewnętrzne:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Poniższe pola są wyświetlane tylko wówczas, gdy **Połączenia zewnętrzne = Wl.**

Wylacz dzwonek od:

Wprowadź czas rozpoczęcia w postaci 4-cyfrowej.

Wylacz dzwonek do:

Wprowadź czas zakończenia w postaci 4-cyfrowej.



▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce telefonicznej przypisane zostały specjalne melodie (VIP), będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.


Wyłączanie sygnału dzwonka dla połączeń anonimowych

Telefon stacji bazowej można skonfigurować w taki sposób, aby nie sygnalizował dzwonkiem przychodzących zewnętrznych połączeń anonimowych.

 →  **Ustawienia** → **Ustawienia audio**
→ **Ustawienia dzwonka**

Wycisz pol. anonim.

Wybierz i naciśnij klawisz **Zmien.**



Jeżeli sygnalizacja dzwonkiem jest wy³czona dla po³czeń anonimowych, opcja **Wycisz pol. anonim.** jest oznaczona symbolem .

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie gotowości telefonu stacji bazowej sygnał dzwonka słuchawki można wyłączyć trwale lub tylko w odniesieniu do aktualnego połączenia.

Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia zewnętrznego.

Trwale wyłączanie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.
Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.

Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Włączanie/wyłączanie dźwięku sygnalizacyjnego

Zamiast sygnału dzwonka można włączyć dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie przychodzące sygnalizowane jest wtedy za pomocą **krótkiego dźwięku** (Ton) zamiast sygnału dzwonka.



Przytrzymaj klawisz gwiazdki i w ciągu 3 sekund:

Ton



Naciśnij klawisz wyświetlacza. Połączenie przychodzące będzie teraz sygnalizowane **jednym** krótkim dźwiękiem sygnalizacyjnym.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol .

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
 - **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS wzgl. nowy wpis na liście wiadomości automatycznej sekretarki lub na liście połączeń
 - **Sygnał błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania
 - **Dźwięk końca menu:** koniec menu podczas przeglądania

W stanie gotowości:

 →  **Ustawienia** → **Ustawienia audio**
→ **Tony serwisowe**
▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dźwięk klawiszy:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Potwierdzenie:


Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

Melodia oczekiwania jest odtwarzana np. podczas przełączania lub połączenia konsultacyjnego rozmówcy, połączenie z którym nie jest aktywne.

 → **Ustawienia** → **Ustawienia audio** → **Melodia oczekiw.**

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby włączyć lub wyłączyć melodię oczekiwania (☑ = wł.).

Folder plików multimedialnych

Folder plików multimedialnych umożliwia zarządzanie dźwiękami/melodiami, które można zastosować jako sygnały dzwonka oraz obrazami (zdjęciami dla funkcji CLIP i wygaszacami), które można zastosować jako zdjęcia osób dzwoniących lub wygaszacze. Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP). Funkcja ta umożliwia zarządzanie następującymi typami plików multimedialnych:

Typ	Format
Dźwięki	G.722 raw
Obrazy	BMP, JPG, nieanimowany GIF
- Zdjęcie dla funkcji CLIP	190 x 144 pikseli
- Wygaszacz ekranu	240 x 320 pikseli 24-bitowa głębia kolorów

Wskazówka


Program komputerowy Gigaset QuickSync przetwarza wszystkie typowe formaty (mp3, wma, tiff) na formaty wymagane przez telefon stacji bazowej (patrz wyżej) i odpowiednio dostosowuje rozdzielczość obrazów.


W telefonie stacji bazowej są wstępnie zainstalowane rozmaite dźwięki i obrazy.

Można odtwarzać dostępne dźwięki oraz wyświetlać obrazy.

Własne obrazy i dźwięki można pobrać z komputera za pomocą programu Gigaset QuickSync (→ **str. 176**). Jeśli brakuje miejsca w pamięci, należy najpierw usunąć co najmniej jeden obraz lub dźwięk.


Przeglądanie wygaszaczy ekranu/ zdjęć dla funkcji CLIP


 → ☆ **Dodatkowe funkcje** → **Moje dokumenty** → **Wygaszacze / Zdjęcia CLIP** → (wybierz wpis)

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony zaznaczony obraz. Za pomocą klawisza  można przełączać się między obrazami.



Jeśli obraz został zapisany w nieprawidłowym formacie pliku, po jego wybraniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Odtwarzanie dźwięków

 → ☆ **Dodatkowe funkcje** → **Moje dokumenty** → **Dźwięki** → (wybierz wpis)

Natychmiast rozpocznie się odtwarzanie zaznaczonego dźwięku. Za pomocą klawisza  można przełączać się między dźwiękami.

Podczas odtwarzania można zmienić głośność:

- ▶ Ustaw głośność klawiszami  /  i naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Zmianie nazwy/usuwanie obrazów lub dźwięków

Wybrany został odpowiedni wpis.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące funkcje:

Usun wpis

Wybrany wpis zostanie usunięty.

Zmien nazwe

Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij klawisz **Zapisz**. Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą.


Jeśli danego obrazu/dźwięku nie można usunąć, opcje te są niedostępne.

W przypadku usunięcia dźwięku używanego jako melodia dzwonka, zamiast tego dźwięku zastosowana zostanie melodia standardowa.

W przypadku usunięcia obrazu używanego jako zdjęcie dla funkcji CLIP lub wygaszacz ekranu, zamiast tego obrazu zastosowany zostanie **Zegar cyfrowy**.

Sprawdzanie pojemności pamięci

Ilość wolnego miejsca na dźwięki i obrazy można sprawdzić na wyświetlaczu.

 → ☆ **Dodatkowe funkcje**
→ **Moje dokumenty** → **Dostępna pamięć**

Ustawianie systemu

Następujące ustawienia można wprowadzać za pomocą menu telefonu stacji bazowej, zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H, SL400H, S79H albo za pomocą konfiguratora internetowego telefonu stacji bazowej.

Poniżej opisano obsługę za pomocą telefonu stacji bazowej.

Większość ustawień można skonfigurować także za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL78H, SL400H lub S79H. Obsługa jest podobna jak na telefonie stacji bazowej, różni się nieco jedynie struktura menu.

Opis obsługi za pomocą konfiguratora internetowego zawiera instrukcja obsługi na dołączonym dysku CD.

Ręczne ustawianie daty i godziny

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących lub wyznaczanie terminów kalendarza i alarmów budzika.

Wskazówka

W telefonie stacji bazowej zapisany jest adres serwera czasu w Internecie. Z tego serwera czasu pobierana jest informacja o dacie i godzinie, o ile telefon stacji bazowej jest połączony z Internetem i włączono funkcję synchronizacji z serwerem czasu. Ustawienia ręczne zostaną wtedy zastąpione.

Jeśli w telefonie stacji bazowej nie została jeszcze ustawiona data i godzina, wyświetlany jest klawisz wyświetlacza

Godzina.

Godzina Naciśnij klawisz wyświetlacza.

lub:

 →  **Ustawienia** → **Data i godzina**

Ustawianie systemu

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Data:

Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np. to data 14.01.2010.

Godzina:

Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np.

w celu ustawienia godziny 07:15).

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby zapisać wpis.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe telefonu stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Podawanie systemowego kodu PIN wymagane jest m.in. podczas rejestrowania i wyrejstrowania słuchawki, podczas zmiany ustawień sieci lokalnej, podczas aktualizacji oprogramowania firmware oraz podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Zmianie systemowego kodu PIN

Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN telefonu stacji bazowej (ustawienie fabryczne: **0000**) można zmienić na dowolny własny 4-cyfrowy kod PIN.

Ustawienie systemowego kodu PIN umożliwi również zdalną obsługę automatycznej sekretarki (→ **str. 114**).

- **Ustawienia** → **System** → **PIN systemu**



W razie potrzeby wprowadź aktualny systemowy kod PIN telefonu stacji bazowej i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź nowy systemowy kod PIN.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie własnego numeru kierunkowego

W celu przesyłania numerów telefonu (np. w wizytówkach vCard) konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie stacji bazowej.

Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.

- **Ustawienia** → **Telefonia** → **Nr-y kierunkowe**

Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:



Wybór/zmiana pola.



Nawigacja w polu.

W celu usunięcia cyfr: naciśnij klawisz wyświetlacza.



Wpisz cyfry.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przykład:

Nr-y kierunkowe	
Miedzynar.nr kier.:	00 - 48
Lokalny nr kier.:	0 - 1
Info	Zapisz

Wskazówka

Ustawienie numeru kierunkowego kraju jest niezbędne zwłaszcza w przypadku podłączania telefonu GSM przez Bluetooth do telefonu stacji bazowej. Numery telefonów, przekazywane z sieci GSM, zawierają zawsze międzynarodowy prefiks kraju (kod kraju), nawet w przypadku połączeń wewnątrz krajowych.

W przypadku późniejszego telefonowania do rozmówcy krajowego za pomocą linii telefonu i przy użyciu listy połączeń, kod kraju zostanie pominięty.

Ustawianie adresu IP telefonu stacji bazowej w sieci LAN

Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do routera lub komputera (→ [str. 16](#)).

Aby telefon stacji bazowej był rozpoznawalny w sieci LAN, musi mieć adres IP.


Adres IP można przyporządkować do telefonu stacji bazowej automatycznie (przez router) lub ręcznie.

- ◆ Funkcja **dynamicznego** przyporządkowania przez serwer DHCP routera automatycznie nadaje telefonowi stacji bazowej adres IP. Adres IP może się zmieniać w zależności od ustawienia routera.
- ◆ W przypadku przyporządkowania ręcznego/**stacynowego** telefonowi stacji bazowej przypisywany jest stały adres IP. Może to być niezbędne w zależności od konfiguracji sieci (np. jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony bezpośrednio do komputera).

Ustawienia sieci lokalnej można skonfigurować także za pomocą konfiguratora internetowego.

Wskazówka

W celu dynamicznego przyporządkowania adresu IP należy włączyć serwer DHCP w routerze. Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi routera.

 Ustawienia → System
→ Sieć lokalna



W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Rodzaj adresu IP

Wybierz opcję **Stacyn.** lub **Dynamicz.**

W przypadku ustawienia **Rodzaj adresu IP Dynamicz.:**

W następujących polach widnieć będą ustawienia, które telefon otrzymał od routera. Ustawień tych nie można zmienić.

W przypadku ustawienia **Rodzaj adresu IP Stacyn.:**

Należy w następujących polach wpisać ręcznie adres IP oraz maskę podsieci telefonu stacji bazowej oraz standardową bramkę i serwer DNS.

W przypadku ustawienia **Rodzaj adresu IP Stacyn.:**

Adres IP

Wprowadź adres IP, jaki ma być przypisany do telefonu stacji bazowej (aktualne ustawienie zostanie zastąpione).

Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.

Informacje na temat adresu IP znaleźć można w słowniku na [str. 188](#).

Maska podsieci

Wprowadź maskę podsieci, która ma być przypisana do telefonu stacji bazowej (aktualne ustawienie zostanie zastąpione).

Adres ustawiony domyślnie to 255.255.255.0.

Informacje na temat maski podsieci znaleźć można w słowniku na [str. 192](#).

Serwer DNS

Wprowadź adres IP preferowanego serwera DNS. Serwer DNS (Domain Name System, → **str. 189**) przekształca podczas nawiązywania połączenia symboliczną nazwę serwera (nazwę DNS) na publiczny adres IP serwera.

Można tu wprowadzić adres IP routera. Router przekazuje zapytania adresowe telefonu stacji bazowej do swego serwera DNS.

Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.

Brama domyślna

Wprowadź adres IP standardowej bramki (→ **str. 188**), za pośrednictwem której sieć lokalna połączona jest z Internetem. Zazwyczaj jest to lokalny (prywatny) adres IP routera (np. 192.168.2.1). Telefon stacji bazowej wymaga tej informacji w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Ustawienie domyślne: 192.168.2.1.

- ▶ Naciśnij przycisk **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

Wskazówka

Ustawienia sieci lokalnej można skonfigurować także za pomocą konfiguratora internetowego (instrukcja obsługi konfiguratora internetowego znajduje się na dołączonym dysku CD).

Ustawianie/usuwanie linii ISDN (numerów MSN)

Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do sieci ISDN.

Łącze ISDN oferuje dwie dostępne jednocześnie do użytku linie telefoniczne (kanały B). W telefonie stacji bazowej można ustawić dziesięć własnych numerów telefonów (numerów MSN). Numery telefonu przydziela operator sieci.

Wskazówka

Numery MSN można przypisywać w centralach telefonicznych ISDN na kilka sposobów. Odpowiednie informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi używanej centrali telefonicznej.

Jeśli kreator instalacji (→ **str. 20**) nie zapisał w pamięci wszystkich numerów telefonów, można zapisać je teraz. W każdej chwili można uruchomić kreatora ISDN za pomocą menu i zmienić konfigurację.

Wszystkie zapisane później numery telefonów przypisywane są automatycznie telefonowi stacji bazowej, wszystkim zarejestrowanym słuchawkom i automatycznej sekretarce 1 jako odbierające numery MSN.

Każdy ustawiony nowy numer otrzymuje automatycznie własny sygnał dzwonka, który można dowolnie zmieniać (→ **str. 143**).

Numery MSN można ustawić, zmienić i usunąć za pomocą kreatora ISDN.

W stanie gotowości:

 →  **Ustawienia**

→ **Asystenci połączenia** → **ISDN**





Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby uruchomić kreatora ISDN.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby potwierdzić informacje.

Zostanie wyświetlona lista już ustawionych numerów MSN.

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby ustawić dodatkowe numery MSN lub zmienić ustawienia istniejącego numeru MSN.

Ustawianie nowego numeru MSN




-  Wybierz wiersz **MSN - nazwa** wolnego wpisu numeru MSN.
-  Wprowadź nazwę numeru MSN (maks. 16-cyfr, opcjonalnie).
-  Przejdź do odpowiedniego wiersza **MSN - numer**.
-  Wprowadź numer MSN (maks. 20-cyfrowy; bez numeru kierunkowego = prefiksu).
 - ▶ W razie potrzeby powtórz procedurę dla następnych numerów MSN.
 - ▶ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Po zakończeniu pracy w kreatorze ISDN automatycznie uruchomiony zostanie kreator połączeń, umożliwiający przypisanie użytkownikom wewnętrznym linii wysyłających i odbierających telefonu stacji bazowej (→ **str. 31**).

Wskazówka

Jeśli nie ustawiono żadnych numerów MSN, wszystkie połączenia ISDN będą prowadzone przy użyciu głównego numeru łącza ISDN. Na liście wyboru linii wysyłających i odbierających (np. **str. 153**, **str. 97**) połączenie to będzie wyświetlane jako **ISDN**.

Zmianianie/usuwanie numeru MSN

-  Wybierz **MSN - nazwa / MSN - numer** wpisu numeru MSN, który chcesz zmienić.
-  Usuń dotychczasową nazwę/ dotychczasowy numer.
-  W razie potrzeby wprowadź nową nazwę/nowy numer MSN.
 - ▶ W razie potrzeby powtórz procedurę dla następnych numerów MSN.
 - ▶ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

W przypadku usunięcia numeru MSN i nazwy numeru MSN bez wprowadzenia nowych wartości numer MSN zostanie trwale usunięty.

Jeśli usunięty numer MSN był linią wysyłającą (**str. 125**) przypisaną do użytkownika wewnętrznego, użytkownikowi temu zostanie automatycznie przypisana nowa linia wysyłająca (numer MSN o najniższej pozycji).

Konfigurowanie połączeń VoIP

Na telefonie można skonfigurować maksymalnie sześć połączeń VoIP, czyli telefonowi można przypisać maks. sześć numerów telefonów VoIP.

Dla każdego połączenia konieczne jest skonfigurowanie konta VoIP u operatora telefonii VoIP. Dane dostępu do konta VoIP należy zapisać w telefonie. Służy do tego kreator VoIP.

Uruchamianie kreatora VoIP:


Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony do Internetu i sieci ISDN, kreatora VoIP należy uruchomić w następujący sposób:

 →  **Ustawienia** → **Asystenci połączenia** → **VoIP**

Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony do Internetu i analogowej sieci stacjonarnej, kreatora VoIP należy uruchomić w następujący sposób:

 →  **Ustawienia** → **Asystent VoIP**

W obu przypadkach zostanie wyświetlony następujący ekran:

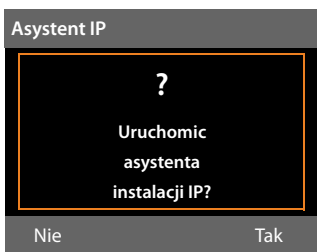

Dalsze informacje na temat korzystania z kreatora VoIP przedstawiono na **str. 24**.

Przy każdym otwarciu kreatora VoIP można skonfigurować/zmienić konfigurację **jednego** połączenia VoIP (konta VoIP).

- ▶ Aby skonfigurować/zmienić konfigurację następnego konta VoIP, należy ponownie uruchomić kreatora VoIP.

Automatyczna aktualizacja ustawień operatora VoIP

Po pierwszym pobraniu ustawień operatora VoIP telefon sprawdza codziennie, czy na serwerze konfiguracyjnym w Internecie dostępna jest nowsza wersja pliku ustawień operatora VoIP. Jeśli jest dostępna, w stanie gotowości na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej wyświetlany jest komunikat **Dostępny nowy profil - zaktualizowac?**

Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij przycisk wyświetlacza.



W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Nowe dane operatora VoIP zostaną pobrane i zapisane w telefonie.

W razie wybrania opcji **Nie** telefon przejdzie w stan gotowości. Telefon nie przypomina więcej o tym nowym profilu. Komunikat zostanie wyświetlony znowu dopiero wtedy, gdy dostępna będzie nowsza wersja danych operatora.

Aktualizacja profilu zostanie uruchomiona, o ile w danej chwili nie jest przeprowadzana żadna inna aktualizacja profilu ani oprogramowania firmware.



Przypisywanie linii wysyłających i odbierających użytkownikom wewnętrznym

Jeśli w systemie telefonicznym skonfigurowano wiele połączeń, każdemu użytkownikowi wewnętrznemu można:


- ◆ Przypisać jedną linię wysyłającą lub umożliwić wybieranie linii w przypadku każdego połączenia wychodzącego (wybór linii).
- ◆ Przypisać jedną lub wiele linii odbierających. Na urządzeniu będą sygnalizowane wówczas jedynie połączenia przychodzące na jednej z przypisanych linii.


Przypisywanie linii wysyłającej

Warunek: dla telefonu stacji bazowej skonfigurowano wiele numerów telefonów.

 →  **Ustawienia** → **Telefonia**
→ **Połączenia wysyłające**

Wyświetlona zostanie lista użytkowników wewnętrznych (telefon stacji bazowej, słuchawki, ew. numer WEWN8 urządzenia faksującego).

 Wybierz użytkownika wewnętrznego, któremu chcesz przypisać nowe połączenie wysyłające i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

 Wybierz opcję **Wybierz przy pol.** lub żadaną linię jako linię wysyłającą. Wyświetlone zostaną wszystkie skonfigurowane połączenia i ich nazwy.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby zapisać zmiany.

Opcja **Wybierz przy pol.** jest dostępna tylko wówczas, gdy w telefonie stacji bazowej skonfigurowane jest więcej niż jedno połączenie.

W przypadku wybrania opcji **Wybierz przy pol.** użytkownik wewnętrzny przy każdym połączeniu może wybrać numer MSN, który zostanie użyty do nawiązania połączenia.

Połączenia Gigaset.net nie można wybrać jako linii wysyłającej. Numery w usłudze Gigaset.net (kod #9) są automatycznie wybierane za pośrednictwem usługi Gigaset.net.

Wskazówka

Jeśli linia wysyłająca użytkownika wysyłającego lub odbierającego zostanie usunięta lub wyłączona, w zależności od łącza w konfiguracji przypisana zostanie mu jako linia wysyłająca albo linia stacjonarna, albo pierwszy numer MSN na łączu ISDN.

Jeśli telefon stacji bazowej jest podłączony do łącza ISDN i nie została skonfigurowany żaden numer MSN, użytkownikowi wewnętrznemu zostanie przypisany numer główny łącza ISDN.

Telefonowanie przez Bluetooth za pośrednictwem sieci GSM



Jeśli użytkownik chce z telefonu stacji bazowej wykonywać połączenia GSM za pomocą telefonu komórkowego podłączonego przez Bluetooth, konieczne jest wybranie jako linii wysyłającej połączenia GSM albo opcji **Wybierz przy pol.**

W przypadku połączenia GSM na liście znanych urządzeń wyświetlana jest nazwa telefonu komórkowego aktualnie lub ostatnio podłączonego do telefonu stacji bazowej. Podczas wybierania linii wysyłającej zawsze wyświetlana jest nazwa aktualnie podłączonego telefonu komórkowego.


To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik chce nawiązać połączenie GSM za pomocą słuchawki zarejestrowanej w telefonie stacji bazowej.

Przypisywanie linii odbierających


Warunek: dla telefonu stacji bazowej skonfigurowano wiele linii.


 →  **Ustawienia** → **Telefonia**
→ **Połączenia odbierające**

Wyświetlona zostanie lista użytkowników wewnętrznych (telefon stacji bazowej, słuchawki, lokalna automatyczna sekretarka ew. numer WEWN8 urządzenia faksującego).

 Wybierz użytkownika wewnętrznego, dla którego chcesz zmienić przypisanie połączenia odbierającego i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich skonfigurowanych linii oraz połączenie Gigaset.net. W przypadku każdego połączenia można wybrać opcję **Tak** albo **Nie**.

 Wybierz opcję **Tak**, jeśli dane połączenie ma być linią odbierającą użytkownika wewnętrznego. W przeciwnym razie wybierz opcję **Nie**.

 Przejdź do następnego połączenia.

- ▶ Powtórz oba te kroki dla każdego połączenia.
- ▶ Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Dodatkowe informacje na temat przypisywania linii odbierających lokalnej automatycznej sekretarce znajdują się na **str. 107**.

Wskazówki

- ◆ Nowo skonfigurowane połączenie jest przypisywane wszystkim użytkownikom wewnętrznym i automatycznej sekretarce 1 jako linia odbierająca.
- ◆ Jeśli połączenie nie jest przypisane do żadnego użytkownika wewnętrznego jako linia odbierająca, połączenia przychodzące na tę linię nie są sygnalizowane.

Przyjmowanie połączeń przychodzących na telefon GSM podłączony przez Bluetooth

Jeśli użytkownik chce odbierać na telefonie stacji bazowej połączenia GSM telefonu komórkowego podłączonego do telefonu Gigaset przez Bluetooth, konieczne jest wybranie połączenia GSM jako linii odbierającej. W przypadku połączenia GSM na liście znanych urządzeń wyświetlana jest nazwa telefonu komórkowego.

To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik chce odbierać połączenia GSM za pomocą słuchawki zarejestrowanej w telefonie stacji bazowej.

Aktualizowanie oprogramowania firmware

Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do Internetu (tzn. do routera, → [str. 16](#)).

W razie potrzeby oprogramowanie firmware telefonu stacji bazowej można zaktualizować.

Domyślnie aktualizacja oprogramowania firmware pobierana jest bezpośrednio z Internetu. Odpowiednia strona internetowa ustawiona jest domyślnie w telefonie stacji bazowej.

Warunek:

Telefon stacji bazowej znajduje się w trybie gotowości, tzn.:

- ◆ Nie jest prowadzona rozmowa.
- ◆ Nie jest wykonywane żadne połączenie wewnętrzne z/między zarejestrowanymi słuchawkami.
- ◆ Z żadnej innej słuchawki nie otwarto menu telefonu stacji bazowej.

Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania firmware

 Ustawienia → System

Aktualizuj firmware

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Telefon stacji bazowej nawiąże połączenie z Internetem.

Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby uruchomić aktualizację oprogramowania firmware.

Wskazówki

- ◆ Aktualizacja oprogramowania firmware może trwać 3 minuty.
- ◆
- ◆ Podczas aktualizacji z Internetu następuje sprawdzenie, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania firmware. Jeśli nowsza wersja nie jest dostępna, procedura zostanie przerwana i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania firmware

Telefon stacji bazowej sprawdza codziennie, czy na serwerze konfiguracyjnym w Internecie dostępna jest nowsza wersja oprogramowania firmware. Jeśli jest dostępna, w stanie gotowości na wyświetlaczu telefonu stacji bazowej wyświetlony zostanie komunikat **Dostępny nowy firmware - zaktualizować?**

Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Oprogramowanie zostanie pobrane na telefon stacji bazowej.

W razie wybrania opcji **Nie** telefon stacji bazowej przejdzie w stan gotowości. Telefon stacji bazowej nie przypomni już o tej aktualizacji oprogramowania firmware. Komunikat zostanie wyświetlony znowu dopiero wtedy, gdy dostępna będzie do pobrania nowsza wersja oprogramowania firmware. Aktualizację oprogramowania firmware można uruchomić również ręcznie (→ [str. 155](#)).

Wskazówka

Jeśli w chwili sprawdzania dostępności nowego oprogramowania firmware telefon stacji bazowej nie jest połączony z Internetem (np. router jest wyłączony), operacja sprawdzenia zostanie wykonana po ponownym połączeniu telefonu stacji bazowej z Internetem.

Ustawianie systemu

Automatyczne sprawdzanie wersji można wyłączyć za pomocą konfiguratora internetowego.

Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału telefonu stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pomocą telefonu stacji bazowej, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: tryb Eco (+) jest wyłączony.

 →  → **System** → **Tryb repeatera**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby włączyć lub wyłączyć tryb regeneratora (☑ = wł.).

Tak Aby potwierdzić monit, naciśnij przycisk wyświetlacza.

Wskazówki

- ◆ Obsługa regeneratora Repeater i **Tryb Eco/Tryb Eco+** (→ **str. 120**) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z tych dwóch funkcji.
- ◆ Włączone fabrycznie kodowanie transmisji zostaje wyłączone po włączeniu trybu obsługi regeneratora Repeater.

Włączanie/wyłączanie interfejsu DECT

Wyłączenie interfejsu DECT powoduje przerwanie połączenia radiowego między telefonem stacji bazowej a zarejestrowanymi słuchawkami/regeneratorami sygnału. Słuchawki/regeneratory sygnału tracą „synchronizację” z telefonem stacji bazowej. Nie można nawiązać połączenia z telefonem stacji bazowej i nie są sygnalizowane żadne połączenia. Słuchawki/regeneratory sygnału pozostają jednak zarejestrowane w telefonie stacji bazowej i synchronizują się z nim ponownie po włączeniu interfejsu DECT.

 →  **Ustawienia** → **System** → **Interfejs DECT**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby włączyć/wyłączyć interfejs DECT (☑ = wł.).

Gdy w telefonie stacji bazowej nie są zarejestrowane żadne słuchawki ani regeneratory Repeater, interfejs DECT telefonu stacji bazowej zostaje automatycznie wyłączony. Gdy telefon stacji bazowej zostanie przestawiony w tryb gotowości do rejestracji (→ **str. 124**) w celu ponownego zarejestrowania słuchawek/regeneratorów Repeater, interfejs DECT zostanie automatycznie włączony.

Włączanie/wyłączanie portu FAX (ISDN)

Warunek: telefon stacji bazowej jest podłączony do sieci ISDN.

Do portu faksu telefonu można podłączyć urządzenie faksujące. Aby zarejestrować urządzenie faksujące w telefonie stacji bazowej, należy włączyć port faksu.

Port faksu jest fabrycznie wyłączony.

Po włączeniu port FAX jest wyświetlany jako zarejestrowany. Port faksu lub podłączone urządzenie faksujące otrzymuje numer wewnętrzny 8. Na liście użytkowników wewnętrznych wyświetlana jest pozycja **INT 8** (nawet jeśli nie jest podłączone żadne urządzenie faksujące).

 →  **Ustawienia** → **System**
→ **Port FAX**

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby włączyć/wyłączyć port faksu (☑ = wł.).

Podłączenie urządzenia faksującego

→ **str. 137**


Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu stacji bazowej

Zostaną zmienione ustawienia własne użytkownika.

Podczas przywracania



- ◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
- ◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony.

Przywrócone zostaną następujące fabryczne ustawienia (ustawienia oznaczone gwiazdką z nawiasem „*”) można skonfigurować w konfiguratorze internetowym):

- ◆ wprowadzone numery MSN ISDN oraz połączenia VoIP (zostaną usunięte)
- ◆ przypisania linii wysyłających i odbierających
- ◆ ustawienia melodii i głośności dzwonek
- ◆ ustawienia budzika i terminów
- ◆ ustawienia audio dla połączeń VoIP *)
- ◆ ustawienia sygnalizacji DTMF *)
- ◆ własny prefiks połączeń zewnętrznych
- ◆ ustawienia sieci lokalnej
- ◆ nazwy słuchawek
- ◆ ustawienia wiadomości SMS (np. centra SMS)
- ◆ Tryb Eco funkcje i Tryb Eco+ zostaną wyłączone
- ◆ ustawienia połączeń z centralkami PABX
- ◆ ustawienia automatycznej sekretarki, własne zapowiedzi zostaną usunięte
- ◆ przypisania klawiszy funkcyjnych i klawiszy wyświetlacza oraz klawisza 
- ◆ ustawienia usług sieciowych: przekierowania połączeń (CF), przekazywania rozmów (ECT)

Następujące listy zostaną usunięte:

- ◆ listy wiadomości SMS
- ◆ listy połączeń
- ◆ listy wiadomości automatycznej sekretarki

 →  → **System** → **Reset**



Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Tak

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po przywróceniu ustawień telefon stacji bazowej zostanie ponownie uruchomiony.

Kreator instalacji zostanie ponownie uruchomiony (→ **str. 18**).

Sprawdzanie adresu MAC telefonu stacji bazowej

W zależności od konfiguracji sieci konieczne może być wprowadzenie adresu MAC telefonu stacji bazowej np. na liście dostępu routera. Adres MAC można sprawdzić na telefonie stacji bazowej.

W stanie gotowości:

 Otwórz menu.

Naciśnij kolejno.

Zostanie wyświetlony adres MAC.

Powrót Powrót do stanu gotowości.


Zmiana łącza standardowego

Telefon stacji bazowej można podłączyć do Internetu (łącza DSL) w celu wykonywania połączeń VoIP oraz dodatkowo do standardowego łącza telefonicznego – ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. Telefon rozpoznaje sieć, do której jest podłączony i odpowiednio zmienia swoją konfigurację.

Wskazówka

Telefon należy **najpierw** podłączyć do sieci telefonicznej, a **dopiero potem** do zasilania.

W przypadku zmiany łącza telefonicznego z ISDN na analogowe lub na odwrót wyświetlony zostanie następujący komunikat:

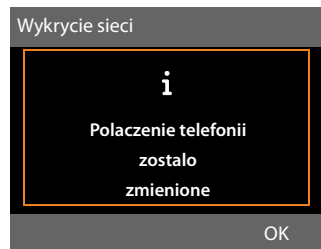

► Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby rozpocząć rozpoznawanie sieci.

Po rozpoznaniu sieci zostaną wyświetlone następujące monity:

Przystosować config. systemu do linii stacjonarnej?
lub:


Przystosować config. systemu do sieci ISDN?

► Jeśli sieć została prawidłowo rozpoznana, naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**.

Jeśli konieczne jest ponowne przeprowadzenie rozpoznawania sieci, naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

Jeśli wybór linii telefonicznej został potwierdzony klawiszem **Tak**, konieczne jest najpierw przywrócenie ustawień systemowych telefonu odpowiednich do łącza, aby możliwe było dostosowanie konfiguracji telefonu.

Wyświetlane są następujące elementy:

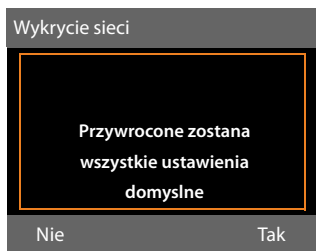

► Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby uruchomić przywracanie ustawień.



Przywrócone zostaną wszystkie niezbędne ustawienia systemowe. Ustawienia IP i VoIP zostaną zachowane, słuchawki pozostaną zarejestrowane.

Jeśli przed zmianą łącza na telefonie nie skonfigurowano żadnych połączeń VoIP, po przywróceniu ustawień uruchomieni zostaną kreatorzy instalacji dla odpowiedniego łącza (patrz poniższa tabela).

Łącze	Kreatorzy w następującej kolejności
ISDN i VoIP	Kreator ISDN Kreator IP Kreator rejestracji Kreator połączeń
Sieć stacjonarna i VoIP	Kreator IP Kreator rejestracji Kreator połączeń

Informacje na temat korzystania z kreatorów – patrz **str. 20** i dalej.

Wskazówki

- ◆ Naciśnięcie klawisza wyświetlacza **Powrót** lub **krótkie naciśnięcie** czerwonego klawisza zakończenia połączenia , powoduje przejście do poprzedniego ekranu.
- ◆ Procedurę można anulować, **przytrzymując** czerwony klawisz zakończenia połączenia . Ustawienia telefonu nie zostaną wówczas zmienione. Z telefonu można będzie korzystać po ponownym podłączeniu do poprzedniego typu linii. Jeśli telefon ma być jednak używany na „nowym” typie linii, trzeba go zresetować (→ **str. 157**). Następnie uruchomieni zostaną kreatorzy dla nowego typu linii.

Podłączanie telefonu stacji bazowej do centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.

Wskazówki

- ◆ Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.
- ◆ Numery MSN można przypisywać w centralach telefonicznych ISDN na kilka sposobów. Odpowiednie informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi używanej centrali telefonicznej.

Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)

Można zapisać dwa prefiksy połączenia zewnętrznego: jeden dla linii ISDN lub analogowej i jeden dla połączeń VoIP.

Warunek: w celu wykonania połączenia zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie numeru telefonu prefiksem połączeń zewnętrznych centrali PABX, np. „0”.

 → **Telefonia** → **Nr kierunkowy**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dostęp do linii zewnetrz. za pomoca:

W przypadku linii ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej: wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).

Dla:

Wskaż, kiedy prefiks ma poprzedzać numery wybierane na linii ISDN lub analogowej:

Listy połączeń

Prefiks będzie poprzedzać numery wybrane na telefonie stacji bazowej lub słuchawce z jednej z następujących list:

- listy wiadomości SMS,
- listy połączeń odebranych,
- listy połączeń nieodebranych,
- listy wiadomości automatycznej sekretarki.

Wszystkie połączenia

Prefiks będzie poprzedzać wszystkie numery wybrane na telefonie stacji bazowej lub słuchawce.

Wylaczone

Prefiks będzie wyłączony dla linii ISDN/ analogowej. Żaden numer nie będzie poprzedzany prefiksem.

Dostęp do linii zewn. za pomoca:

W przypadku połączeń VoIP: wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 4-cyfrowy).

Dla:

Określ, kiedy ma być stosowany prefiks w połączeniach VoIP:

Listy połączeń

Podczas wybierania z listy wiadomości SMS, listy połączeń nieodebranych, listy połączeń odebranych lub listy wiadomości automatycznej sekretarki.

Wszystkie połączenia

W przypadku wszystkich numerów wybieranych na telefonie stacji bazowej lub słuchawce.

Wylaczone

Żadnych numerów wybieranych za pomocą połączenia VoIP nie będzie poprzedzać prefiks.


Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Prefiks połączeń zewnętrznych jest wstawiany w przypadku numerów alarmowych ani numerów centrów SMS.

Ustawianie czasu pauzy (sieć analogowa)**Zmianianie pauzy po przejściu linii**

Można ustawić długość pauzy między podniesieniem słuchawki  a przesłaniem numeru telefonu.

 Otwórz menu główne.

Naciśnij kolejno.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

Długość pauzy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

 Otwórz menu główne.


Naciśnij kolejno.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy wybierania (pauzy po prefiksie połączenia zewnętrznego)

 Otwórz menu główne.

Naciśnij kolejno.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij klawisz **OK**.


Wstawianie pauzy wybierania:

- ▶ Przypisz do jednego z klawiszy programowalnych funkcję **Wstaw P** (→ **str. 140**).
- ▶ Naciskaj ten klawisz funkcyjny podczas wprowadzania numeru w miejscu, w którym ma być wstawiona pauza wybierania, dopóki nie zostanie wyświetlony symbol P (przez około 2 sekundy).

Ustawianie czasu flash (linia analogowa)

Telefon jest fabrycznie ustawiony do korzystania z łącza głównego (czas flash 250 ms). Jeśli w celu pracy z centralą telefoniczną należy zmienić tę wartość, odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.

 →  → **Telefonia** → **Ponowienie**

 Wybierz czas flash i naciśnij klawisz **Wybierz** (● = ustawiona wartość). Możliwe wartości: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Przekazywanie połączenia (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)

W przypadku niektórych central PABX ISDN połączenie pomiędzy rozmówcami po przekazaniu rozmowy nie dochodzi do skutku, jeśli zostanie odłożona słuchawka (**str. 68**). Należy wtedy włączyć odpowiednią funkcję (**str. 64**). Należy przy tym przestrzegać wskazówek na temat obsługi centrali PABX.


Centrex (ISDN)

Jeśli telefon stacji bazowej podłączony jest do systemu Centrex, możliwe jest korzystanie z następujących funkcji:

Identyfikacja nazwy dzwoniącego (Calling Name Identification – CNI)

W przypadku połączeń przychodzących od innych abonentów systemu Centrex wyświetlany jest numer telefonu oraz nazwa rozmówcy.

Wskaźnik wiadomości oczekującej (Message Waiting Indication – MWI)

Nowe połączenia na liście połączeń będą sygnalizowane na wyświetlaczu symbolami (→ **str. 73**). Klawisz wiadomości  miga.

Opcje trybu wybierania (ISDN)

Za pomocą funkcji **Keypad** (znaki klawiaturowe) można sterować niektórymi elementami usług, wprowadzając specjalne sekwencje znaków i cyfr.

Funkcję **Keypad** należy ustawić podczas podłączania telefonu stacji bazowej do centrali PABX ISDN lub do centrali telefonicznej (np. Centrex) sterowanej za pomocą protokołu **Keypad**. Cyfry/znaki 0–9, *, # przesyłane są wtedy jako instrukcje protokołu **Keypad** informujące o naciśnięciu odpowiednich klawiszy. Szczegółowych informacji na temat przesyłania kodów należy zasięgnąć u operatora.

Opcje ustawień

Możliwe jest wybieranie między ustawieniami **Aut. wyb. tonowe**, **Autom. klaw.** oraz **Wybierz z * i #**.

Aut. wyb. tonowe

Po ustawieniu wybierania normalnego podczas wybierania nie są przesyłane znaki * oraz #, zaś wprowadzenie znaku * oraz # nie powoduje włączenia trybu klawiatury.

Autom. klaw.


Ustawienie to podczas wybierania powoduje, że po wprowadzeniu znaku * lub # automatycznie następuje przełączenie sygnalizacji w tryb klawiatury. Automatyczne przełączanie jest niezbędne do wpisywania poleceń dla centrali telefonicznej lub centrali PABX.

Wybierz z * i

Po włączeniu ustawienia **Wybierz z * i #** znaki * oraz # przesyłane są podczas wybierania jako polecenia dla centrali telefonicznej lub centrali PABX.

Niezależnie od powyższych możliwości ustawień, po wybraniu numeru lub podczas rozmowy następuje automatyczne przełączenie na wybieranie tonowe (DTMF), na przykład w celu zdalnej obsługi automatycznej sekretarki.

 →  **Ustawienia** → **Telefonia**
→ **Tryb wybierania**

 Wybierz ustawienie i naciśnij klawisz **Wybierz**, np. **Aut. wyb. tonowe** (☉ = wł.).

Włączanie/wyłączanie trybu klawiatury (protokołu Keypad) podczas rozmowy


Oprócz opisanych powyżej ustawień trwałych, możliwe jest czasowe włączanie protokołu **Autom. klaw.**

Ustawienie to odnosi się wyłącznie do aktualnie prowadzonej rozmowy zewnętrznej i po jej zakończeniu zostanie automatycznie przywrócona poprzednia wartość.

W zależności od tego, czy aktywna jest opcja **Autom. klaw.**, należy podczas rozmowy **włączyć** lub **wyłączyć** funkcję **Autom. klaw.**

Opcje Otwórz menu.

Autom. klaw.

Wybierz i naciśnij klawisz **Zmien** ( = wł.).

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w instrukcji dostarczonej na płycie CD oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 0 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, a także na spodzie stacji bazowej widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem

www.gigaset.com/service

Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

Problemy z rejestracją i połączeniem przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- ▶ Zresetuj zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu).
- ▶ Usuń dane rejestracji urządzenia z telefonu stacji bazowej poprzez jego wyrejestrowanie (→ [str. 133](#)).
- ▶ Powtórz operację rejestracji (→ [str. 130](#)).

Brak wskazań na wyświetlaczu.

1. Stacja bazowa nie jest podłączona do zasilania.
 - ▶ Należy sprawdzić zasilanie (→ [str. 15](#)).
 2. Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, gdyż włączone zostało sterowanie czasowe (→ [str. 142](#)).
 - ▶ Naciśnij dowolny klawisz na stacji bazowej, aby tymczasowo włączyć podświetlenie wyświetlacza.
- lub:
- ▶ Wyłącz sterowanie czasowe (→ [str. 142](#)).

Brak połączenia między stacją bazową a słuchawką.

1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.
 - ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
2. Zasięg stacji bazowej zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco**.
 - ▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ [str. 120](#)) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej.
3. Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana wskutek zarejestrowania dodatkowych słuchawek (ponad 6 rejestracji DECT).
 - ▶ Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej (→ [str. 124](#)).
4. Trwa aktualizacja oprogramowania firmware.
 - ▶ Zaczekaj, aż zakończy się proces aktualizacji.
5. Stacja bazowa nie została włączona.
 - ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (→ [str. 14](#)).

Telefon stacji bazowej nie dzwoni.

1. Dzwonek jest wyłączony.
 - ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ [str. 145](#)).
2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń Wszystkie.
 - ▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń (→ [str. 62](#)).
3. Wywoływana linia nie jest przypisana do telefonu stacji bazowej jako linia odbierająca.
 - ▶ Zmień przypisanie linii odbierających (→ [str. 125](#)).

Wyświetlany jest komunikat „Sprawdź połączenie telefoniczne”.

Być może telefon nie jest podłączony do sieci telefonicznej.

- ▶ Sprawdź połączenie z siecią telefoniczną (→ [str. 14](#)).

Nie słychać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.

Nie zastosowano właściwego kabla telefonicznego lub możliwe uszkodzenie kabla telefonicznego.

- ▶ Wymień kabel telefoniczny. W przypadku zakupu nowego kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na odpowiednie przypisanie styków (→ [str. 175](#)).

Brak sygnału dzwonka po skonfigurowaniu numeru ISDN (numeru MSN).

Wraz z numerem MSN zapisany został numer kierunkowy.

- Zapisz numer MSN bez numeru kierunkowego.

Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany sposób.

Funkcje nie zostały udostępnione.


- Zasięgnij informacji u operatora.

Sygnal błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.

Wprowadzony kod PIN jest błędny.

- ▶ Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.

Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.

Naciśnięto klawisz wyciszenia . Powoduje on wyłączenie mikrofonu telefonu stacji bazowej.

- ▶ Włącz mikrofon (→ **str. 60**).

Pomimo włączenia funkcji CLIP/CLI numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.

Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.

- ▶ **Osoba wywołująca** powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru.

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).

Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.

- ▶ Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.

Nie została ustawiona data/godzina.

- ▶ Ustaw datę/godzinę lub
- ▶ za pomocą konfiguratora internetowego włącz synchronizację z serwerem czasu w Internecie.

Automatyczna sekretarka zgłasza podczas zdalnej obsługi komunikat „Kod PIN nieważny”.

Wprowadzony kod PIN jest błędny.

- ▶ Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.

Automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości/przechodzi w tryb komunikatu pomocniczego.

Pamięć wiadomości jest zapełniona.

- ▶ Usuń stare wiadomości.
- ▶ Odsłuchaj nowe wiadomości i usuń je.

Automatyczna sekretarka nie nagrywa rozmowy lub przerywa nagrywanie.

1. Słychać sygnał błędu i wyświetlany jest komunikat **Niemożliwe**.

- ▶ Trwa rozmowa za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego. Nagrywanie nie jest w takim przypadku możliwe. Próba nawiązania połączenia innego niż szerokopasmowe przez stację bazową kończy się niepowodzeniem.

2. Zostanie wyświetlona informacja **Pam. AS zapełniona! Usun wiadomosci**.

Pamięć wiadomości automatycznej sekretarki jest zapełniona.

- ▶ Usuń wiadomości, a następnie ponów próbę nagrywania rozmowy.

lub:

- ▶ Zakończ rozmowę, usuń stare wiadomości z automatycznej sekretarki, a następnie znowu nawiąż połączenie.

Nie została wykonana aktualizacja oprogramowania firmware lub pobieranie profilu VoIP.

1. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Aktualnie niemożliwe**, być może łącza VoIP są zajęte lub też wykonano już pobieranie/aktualizację.
 - ▶ Powtórz operację w czasie późniejszym.
2. Jeśli wyświetlany jest komunikat **Nie można odczytać pliku**, być może nieprawidłowy jest plik oprogramowania firmware.
 - ▶ Należy korzystać tylko z oprogramowania firmware udostępnionego na ustawionym domyślnie serwerze konfiguracji Gigaset.
3. Jeśli wyświetlany jest komunikat **Serwer nie jest dostępny**, serwer aktualizacji jest niedostępny.
 - ▶ Serwer jest aktualnie niedostępny. Powtórz operację w czasie późniejszym.
 - ▶ Został zmieniony ustawiony domyślnie adres serwera. Skoryguj adres. W razie potrzeby przywróć ustawienia fabryczne telefonu stacji bazowej.
4. Jeśli wyświetlany jest komunikat **Błąd transmisji XXX**, wystąpił błąd podczas transmisji pliku. W miejscu XXX wyświetlany jest kod błędu HTTP.
 - ▶ Powtórz procedurę. W przypadku ponownego wystąpienia błędu skontaktuj się z serwisem.
5. Jeśli wyświetlany jest komunikat **Sprawdź ustawienia IP**, telefon stacji bazowej być może nie ma połączenia z Internetem.
 - ▶ Sprawdź połączenia kablowe pomiędzy telefonem stacji bazowej a routerem oraz pomiędzy routerem a Internetem.
 - ▶ Sprawdź, czy telefon stacji bazowej jest połączony z siecią LAN, tzn. czy jest dostępny pod swym adresem IP.

Nie można nawiązać połączenia z telefonem stacji bazowej za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.

- ▶ Sprawdź podczas nawiązywania połączenia wprowadzony został lokalny adres IP telefonu stacji bazowej. Adres IP można sprawdzić na telefonie stacji bazowej (**str. 149**).
- ▶ Sprawdź połączenia między komputerem a telefonem stacji bazowej. Spróbuj np. użyć polecenia „ping” w celu sprawdzenia połączenia z telefonem stacji bazowej (ping <lokalny adres IP telefonu stacji bazowej>).
- ▶ Podjęto próbę połączenia z telefonem stacji bazowej za pomocą bezpiecznego protokołu http (https://...). Spróbuj ponownie przy użyciu przedrostka http://...

Wykluczenie odpowiedzialności

Niektóre wyświetlacze mogą zawierać stale aktywne lub nieaktywne piksele (punkty obrazu). Ponieważ piksel składa się z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego), możliwe jest również przekłamanie koloru pikseli. Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.

Kody stanu VoIP

W poniższych tabelach przedstawiono znaczenie najważniejszych kodów stanu i komunikatów.

Kod stanu	Znaczenie
0x31	Błąd w konfiguracji IP Nie wpisano domeny IP.
0x33	Błąd konfiguracji protokołu IP: nie wpisano nazwy użytkownika SIP (Nazwa uwierzytelniania) . Wyświetlany jest np. podczas wybierania z kodem linii, jeśli w stacji bazowej dla kodu tego nie skonfigurowano połączenia.
0x34	Błąd konfiguracji protokołu IP: SIP-Password (nie wpisano hasła logowania (Hasło uwierzytelniania)).
0x300	Rozmówca jest dostępny pod wieloma liniami telefonicznymi. Jeśli operator VoIP zapewni taką możliwość, obok kodu stanu zostanie wyświetlona lista linii telefonicznych. Osoba dzwoniąca może wybrać, z którą z linii chce nawiązać połączenie.
0x301	Stałe przekierowanie. Rozmówca nie jest już dostępny pod tym numerem. Nowy numer zostanie przekazany do telefonu wraz z kodem stanu i telefon nie będzie korzystać w przyszłości z poprzedniego numeru, lecz od razu zostanie wybrany nowy adres.
0x302	Tymczasowe przekierowanie. Telefon otrzymuje wiadomość, że rozmówca nie jest dostępny pod wybranym numerem. Czas trwania przekierowania jest ograniczony. Informacja o czasie trwania przekierowania zostanie przekazana dodatkowo.
0x305	Zapytanie zostanie skierowane do innego serwera proxy, np. w celu zrównoważenia obciążenia. Telefon prześle to samo zapytanie do innego serwera proxy. Nie chodzi przy tym o przekierowanie adresu.

Kod stanu	Znaczenie
0x380	Inna usługa: nie można przekazać zapytania wzgl. połączenia. Telefon otrzyma jednakże informację, jakie są dalsze możliwości, aby jednak umożliwić wykonanie połączenia.
0x400	Błędne połączenie
0x401	Brak autoryzacji
0x403	Wywołana usługa nie jest obsługiwana przez operatora VoIP.
0x404	Błędny numer telefonu. Brak łącza o takim numerze. Przykład: w przypadku rozmowy miejscowej nie został wybrany lokalny numer kierunkowy, mimo że operator VoIP nie obsługuje rozmów miejscowych.
0x405	Niedozwolona metoda.
0x406	Brak akceptacji. Udostępnienie wywołanej usługi jest niemożliwe.
0x407	Wymagana autoryzacja serwera proxy.
0x408	Rozmówca jest niedostępny (np. konto zostało usunięte).
0x410	Wywołana usługa nie jest dostępna u operatora VoIP.
0x413	Zbyt długa wiadomość.
0x414	Zbyt długi identyfikator URI.
0x415	Format zapytania nie jest obsługiwany.
0x416	Błędny identyfikator URI.
0x420	Błędne rozszerzenie
0x421	Błędne rozszerzenie
0x423	Wywołana usługa nie jest obsługiwana przez operatora VoIP.
0x480	Wywołany numer jest tymczasowo niedostępny.
0x481	Odbiorca jest nieosiągalny.
0x482	Podwójne zapytanie o usługę

Obsługa klienta i pomoc

Kod stanu	Znaczenie
0x483	Zbyt wiele „skoków”: zapytanie zostało odrzucone, ponieważ serwer usługowy (proxy) zdecydował, że zapytanie to przeszło już przez zbyt wiele serwerów usługowych. Maksymalną liczbę ustala wcześniej nadawca pierwotny.
0x484	Błędny numer telefonu: w większości przypadków odpowiedź ta oznacza, że w numerze telefonu nie wpisano jednej lub kilku cyfr.
0x485	Wywołany identyfikator URI nie jest jednoznaczny i operator VoIP nie może go obsłużyć.
0x486	Numer jest zajęty.
0x487	Błąd ogólny: połączenie zostało przerwane, zanim jeszcze doszło do skutku. Kod stanu potwierdza odebranie sygnału przerwania.
0x488	Serwer nie może przetworzyć zapytania, ponieważ dane podane w opisie mediów są niezgodne.
0x491	Serwer informuje, że zapytanie zostanie przetworzone natychmiast po ukończeniu przetwarzania poprzedniego zapytania.
0x493	Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ telefon nie może odszyfrować wiadomości. Nadawca użył procedury szyfrowania, której serwer lub telefon odbiorcy nie potrafi odszyfrować.
0x500	Serwer proxy lub stacja zdalna napotkała podczas wykonywania zapytania błąd, który uniemożliwia dalsze wykonanie zapytania. Osoba dzwoniąca wzgl. telefon wskazuje w takim przypadku błąd i powtarza zapytanie po upływie kilku sekund. Stacja zdalna informuje osobę dzwoniącą wzgl. telefon, po ilu sekundach można powtórzyć zapytanie.

Kod stanu	Znaczenie
0x501	Odbiorca nie może przetworzyć zapytania, ponieważ odbiorca nie dysponuje funkcją, którą wywołuje osoba dzwoniąca. Jeśli odbiorca wprowadzi rozumie zapytanie, ale nie może go przetworzyć, ponieważ nadawca nie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami lub zapytanie jest w aktualnym kontekście niedozwolone, zamiast kodu 501 przesyłany jest kod 405.
0x502	Stacja zdalna, która przesyła ten kod błędu, to w tym przypadku serwer proxy lub bramka, i otrzymała od swojej bramki, za pośrednictwem której powinno nastąpić przetworzenie zapytania, nieprawidłową odpowiedź.
0x503	Zapytanie nie może być aktualnie przetworzone przez stację zdalną lub serwer proxy, ponieważ serwer jest albo przeciążony, albo trwa jego konserwacja. Jeśli istnieje możliwość powtarzania zapytania w niedługim czasie, serwer informuje o tym osobę dzwoniącą lub telefon.
0x504	Przekroczenie czasu przez bramkę
0x505	Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ podany numer wersji protokołu SIP nie jest zgodny z wersją minimalną, jakiej używa serwer lub urządzenie SIP, biorące udział w tym zapytaniu.
0x515	Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ wiadomość przekracza maksymalny dozwolony rozmiar.
0x600	Numer jest zajęty.
0x603	Rozmówca odrzucił połączenie.
0x604	Wywołany identyfikator URI nie istnieje.
0x606	Ustawienia komunikacji są nieakceptowalne.
0x701	Rozmówca odłożył słuchawkę.
0x703	Połączenie przerwane z powodu przekroczenia limitu czasu.
0x704	Połączenie przerwane z powodu błędu SIP.
0x705	Błędny sygnał wybierania
0x706	Brak nawiązania połączenia

Kod stanu	Znaczenie
0x751	Sygnał zajętości: brak zgodności koderów-dekoderów pomiędzy użytkownikiem wywołującym i wywoływany.
0x810	Błąd ogólny Socket Layer Error: nieautoryzowany użytkownik.
0x811	Błąd ogólny Socket Layer Error: błędny numer gniazda
0x812	Błąd ogólny Socket Layer Error: gniazdo niepodłączone.
0x813	Błąd ogólny Socket Layer Error: błąd pamięci
0x814	Błąd ogólny Socket Layer Error: gniazdo niedostępne – sprawdź ustawienia IP/ problem z połączeniem/błędne ustawienie VoIP.
0x815	Błąd ogólny Socket Layer Error: niedozwolona aplikacja interfejsu gniazda.

Sprawdzanie informacji serwisowych

Informacje serwisowe dot. telefonu stacji bazowej mogą być potrzebne w razie kontaktu z działem serwisu.

Warunek:

- ◆ Linia ISDN lub stacjonarna linią wysyłającą: użytkownik odkłada słuchawkę w stanie gotowości lub prowadzi rozmowę zewnętrzną.
- ◆ Połączenia VoIP jest linią wysyłającą: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna.

Wskazówka

W razie potrzeby należy zaczekać kilka sekund na wyświetlenie polecenia **Opcje**.

Opcje → Info. serwisowe

Potwierdź wybór za pomocą klawisza **OK**.

Za pomocą klawisza **↵** można wybrać następujące informacje/funkcje:

- 1: Numer seryjny telefonu stacji bazowej (RFPI)
- 2: Puste: - - -
- 3: Informacje dla pracownika serwisu o ustawieniach telefonu stacji bazowej (w kodzie szesnastkowym), np. o liczbie zarejestrowanych słuchawek, włączonym trybie regeneratora Repeater. Ostatnie 3 cyfry informują, jakie typy linii są dostępne w telefonie stacji bazowej.
- 4: Wariant (cyfry od 1 do 4).
Wersja oprogramowania firmware (cyfry od 5 do 6).
- 5: Numer telefonu w sieci Gigaset.net. Pod tym numerem pracownik serwisu może zadzwonić do użytkownika za pośrednictwem Internetu, bez potrzeby uprzedniej rejestracji telefonu u operatora VoIP. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie połączenia online oraz telefonii VoIP niezależnie od operatora VoIP.
- 6: Numer sprzętowy telefonu stacji bazowej. Zawiera on dalsze informacje dla pracowników serwisu.

Odblokuj system

(tylko w przypadku zablokowania urządzenia po stronie operatora)

Potwierdź wybór za pomocą klawisza **OK**.

Za pomocą odpowiedniego kodu można ewentualnie usunąć ustawioną, specyficzną dla operatora blokadę urządzenia.

Zaktualizuj profil

Potwierdź wybór za pomocą klawisza **OK**.
Aktualne profile operatorów VoIP (ogólne dane operatorów dla wszystkich skonfigurowanych połączeń VoIP) są automatycznie ładowane do telefonu.
Aktualizowane są ogólne ustawienia wszystkich połączeń VoIP, dla których dostępne są profile na serwerze internetowym.

Wyślij konfigurację

Opcję tę należy wybrać tylko w przypadku, gdy zaleci to pracownik serwisu.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych i liniach ISDN polskiej sieci publicznej.

Przy użyciu dodatkowego modemu można korzystać z telefonii VoIP za pośrednictwem interfejsu sieci LAN.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 0 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz do wodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia
Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do niezumionego gniazda zasilającego

Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko. Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologiczne zużycie prądu

Stosowanie trybu ECO DECT (→ [str. 120](#)) oszczędza energię i przyczynia się tym samym do ochrony środowiska.

Utylizacja

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Poprawna utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub **ściereczką antystatyczną**. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- ▶ Odłączyć zasilacz i/lub natychmiast wyjąć akumulatory ze słuchawki.
- ▶ Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- ◆ Wytrzeć do sucha wszystkie elementy. Umieścić urządzenie na **co najmniej 72 godziny** (słuchawkę z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi) w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- ◆ **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Etykiety

Etykiety klawiszy funkcyjnych znajdują się na dołączonym dysku CD.

Dane techniczne


Pobór mocy stacji bazowej

W stanie gotowości	około 3,6 W
Podczas rozmowy	około 4,3 W

Ogólne dane techniczne

Złącza	ISDN, analogowej sieci stacjonarnej, Ethernet, Bluetooth
Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplexowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura duplexowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał
Zasięg (słuchawka)	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie	230 V ~/50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)
Koder-dekoder	G.711, G.726, G.729AB z VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protokoły	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Przypisanie styków wtyczki telefonicznej linii stacjonarnej

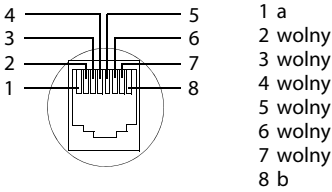

Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Do każdego klawisza od [0...] do [9wxyz] przypisane są litery oraz znaki.
- ◆ Używając klawiszy [←] [→] [↶] [↷], można sterować kursorem. **Przytrzymanie** klawisza [←] lub [→] przesuwa kursor o **całe wyrazy**.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony znaku kursora.
- ◆ Aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych, należy nacisnąć klawisz gwiazdki [*]. W celu wprowadzenia znaków w pozycji kursora należy wybrać żądane znaki, a następnie nacisnąć klawisz **Wstaw**.
- ◆ Cyfry można wprowadzić, **przytrzymując** klawisze od [0...] do [9wxyz].
- ◆ Naciskając klawisz wyświetlacza, można usunąć **znaki** na lewo od kursora. **Przytrzymanie** usuwa **wyraz** po lewej stronie kursora.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza [#*].

123	Cyfry
Abc	Wielkie litery (pierwsza litera wielka, pozostałe małe)
abc	Małe litery

Aktywny tryb jest wskazany w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Wpisywanie wiadomości SMS/nazw

Aby wpisać litery/znaki, naciśnij odpowiednią ilość razy wybrany klawisz.

- ▶ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić żądane znaki.

Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- ▶ Naciskaj **krótco** klawisz, aż przejdiesz do żądanego znaku.

Przytrzymanie klawisza powoduje wpisanie odpowiedniej cyfry.

Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ws]	1									
[2 wxyz]	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç
[3 wxyz]	d	e	f	3	ë	é	č	ę		
[4 wxyz]	g	h	i	4	ď	í	ě	î		
[5 wxyz]	j	k	l	5						
[6 wxyz]	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	õ
[7 wxyz]	p	q	r	s	7	ß				
[8 wxyz]	t	u	v	8	ü	ú	û			
[9 wxyz]	w	x	y	9			ý	č	ř	í
[0...]	[←] ¹⁾	.	,	?	!	[↶] ²⁾	0			

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Gigaset QuickSync – funkcje dodatkowe, dostępne za pośrednictwem złącza komputerowego

Telefon stacji bazowej można połączyć z komputerem za pomocą łącza Bluetooth (str. 130) lub kabla Ethernet zawartego w zestawie. Aby możliwe było korzystanie z połączenia Bluetooth, konieczne jest wyposażenie komputera w odpowiedni adapter, a w telefonie stacji bazowej musi być włączony moduł Bluetooth.

Wskazówka

Nie jest możliwe jednoczesne nawiązanie połączenia między komputerem i telefonem stacji bazowej przez Bluetooth i przez sieć LAN.

Dostęp do funkcji i danych na telefonie stacji bazowej można uzyskać z komputera również za pomocą poleceń AT.

Program **Gigaset QuickSync** (znajdujący się na dołączonym dysku CD) umożliwia komunikację z telefonem stacji bazowej za pomocą wygodnego interfejsu użytkownika.

- ▶ Program ten należy zainstalować na komputerze.

Dostępne są w nim między innymi następujące funkcje:


- ◆ Odczytywanie informacji serwisowych, takich jak wersja oprogramowania firmware, numer seryjny, producent i adres MAC telefonu stacji bazowej.
- ◆ Synchronizacja książki telefonicznej telefonu stacji bazowej z kontaktami programu Outlook na komputerze.
- ◆ Załadowanie z komputera obrazów wygaszaczy ekranu/zdjęć dla funkcji CLIP do folderu plików multimedialnych telefonu stacji bazowej.
- ◆ Załadowanie dźwięków (melodii dzwonka) z komputera do telefonu stacji bazowej.

Za pomocą poleceń AT można dodatkowo:

- ◆ Inicjować połączenia wychodzące i przyjmować połączenia przychodzące. Wyświetlacz telefonu stacji bazowej działa tak, jakby używany był bezpośrednio telefon stacji bazowej.

Transmisja danych

Podczas transmisji danych między telefonem stacji bazowej a komputerem na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat **Transfer danych w toku**.

W tym czasie połączenia przychodzące są ignorowane. Za pomocą czerwonego klawisza zakończenia połączenia  można przerwać transmisję danych. Żadne inne klawisze nie działają podczas transmisji danych.

Oprogramowanie Open Source zawarte w produkcie

Oprogramowanie firmware telefonu Gigaset zawiera między innymi zintegrowane oprogramowanie innego dostawcy na licencji Open Source. To zintegrowane oprogramowanie Open Source zostało opracowane przez podmioty trzecie i jest chronione prawami autorskimi. Prawa użytkownika oprogramowania Open Source, dotyczące programów firmy Gigaset Communications GmbH, są regulowane warunkami licencyjnymi oprogramowania Open Source.

W razie spełnienia tych warunków licencyjnych oprogramowania Open Source można używać w sposób przewidziany w licencji. Może dojść do sprzeczności między warunkami licencji na oprogramowanie firmy Gigaset Communications GmbH a warunkami licencji na oprogramowanie Open Source. W takim przypadku w odniesieniu do oprogramowania Open Source obowiązują warunki licencji na oprogramowanie Open Source. Na dalszych stronach załączony został tekst licencji w oryginalnej, angielskiej wersji. Warunki licencyjne można ponadto znaleźć w następującej witrynie internetowej:

<http://www.gigaset.com/opensource/>

Jeśli ten produkt zawiera programy na licencji GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) lub innej licencji na oprogramowanie typu Open Source, która wymaga udostępnienia kodu źródłowego, a do produktu nie zostało dołączone oprogramowanie w postaci kodu źródłowego, kod źródłowy i powiadomienia o prawach autorskich do tego oprogramowania można pobrać z następującej strony internetowej: <http://www.gigaset.com/opensource/>

Kodu źródłowego można również zażądać od firmy Gigaset Communications GmbH, za opłatą manipulacyjną w wysokości 10 EUR za przekazanie. Żądanie takie można złożyć

w ciągu trzech lat od daty zakupu. W tym celu należy przesłać dowód zakupu z datą, numer identyfikacyjny (MAC ID) produktu oraz numer wersji zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania firmware na następujący adres:

Kleinteileversand Com Bocholt

E-mail: kleinteileversand.com@gigaset.com

Faks: 0049 2871 / 91 30 29

Gwarancja dotycząca innego użytkownika oprogramowania typu Open Source

Firma Gigaset Communications GmbH nie udziela żadnej gwarancji na oprogramowanie typu Open Source zawarte w tym produkcie, jeśli oprogramowanie to jest używane w jakikolwiek sposób inny niż wskazany przez firmę Gigaset Communications GmbH. Poniższe licencje określają ewentualne warunki gwarancji udzielanych przez autorów lub licencjodawców oprogramowania Open Source. Firma Gigaset Communications GmbH w szczególności odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane zmianą jakiegokolwiek programu wykorzystującego oprogramowanie Open Source lub zmianą konfiguracji produktu. Użytkownik nie może ponadto wnosić przeciwko firmie Gigaset Communications GmbH żadnych roszczeń gwarancyjnych w przypadku, gdy oprogramowanie Open Source narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich. Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania będzie udzielana pod warunkiem, że oprogramowanie to nie zostało zmodyfikowane.

Oprogramowanie typu Open Source zawarte w produkcie

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez University of California w Berkeley i jego współpracowników.

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-
1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software – to make sure the software
is free for all its users. This General Public License
applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate into certain responsibilities
for you if you distribute copies of the software, or
if you modify it.

For example, if you distribute copies of such
a program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1)
copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that

what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at
all. The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means
either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification".)
Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute
a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the
Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of
the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program
a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may, at your
discretion, offer warranty protection in exchange
for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and
a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms
of the GNU General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version
2 of the License, or (at your option) any later
version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
```

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is
free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type
`show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS**How to Apply These Terms to Your New Libraries**

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon, President of Vice

Słownik

A

Adres IP

Jednoznaczny adres składnika sieci w obrębie sieci, opierającej się na protokole TCP/IP (np. LAN, Internet). W Internecie (patrz: **Internet**) zamiast adresów IP nadawane są najczęściej nazwy domen. System **DNS** przyporządkowuje nazwy domen do odpowiednich adresów IP.

Adres IP składa się z czterech części (liczb dziesiętnych z zakresu od 0 do 255), oddzielonych od siebie kropkami (np. 230.94.233.2).

Adres IP składa się z numeru sieci i numeru użytkownika sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) (np. telefonu). W zależności od maski podsieci (patrz: **Maska podsieci**) pierwsza część, dwie lub trzy pierwsze części tworzą numer sieci, natomiast pozostała część adresu IP adresuje składnik sieci. W sieci numer sieci wszystkich składników musi być identyczny.

Adresy IP mogą być nadawane automatycznie przez DHCP (dynamiczne adresy IP) lub ręcznie (stałe adresy IP).

Patrz także: **DHCP**.

Adres MAC

Media Access Control Address

Adres sprzętowy, umożliwiający jednoznaczny identyfikację każdego urządzenia sieciowego (np. karty sieciowej, przełącznika, telefonu). Składa się on z sześciu części (liczby szesnastkowe), rozdzielonych za pomocą znaku „-” (np. 00-90-65-44-00-3A).

Adres Mac jest nadany przez producenta i nie można go zmienić.

Adres SIP

Patrz: **URI**.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

Specjalna forma linii DSL (patrz: **DSL**).

ALG

Application Layer Gateway

Mechanizm sterowania translacją NAT w routerze.

W wielu routerach ze zintegrowaną translacją NAT stosowany jest standard ALG. ALG umożliwia przepuszczanie pakietów danych połączenia VoIP i uzupełnia je o publiczny adres IP bezpiecznej sieci prywatnej.

Funkcję ALG routera należy wyłączyć, jeśli operator VoIP stosuje serwer STUN lub Outbound Proxy.

Patrz także: **Firewall**, **NAT**, **Outbound Proxy**, **STUN**.

Automatyczne oddzwonienie

Patrz: **Oddzwonienie przy zajętości**.

B

Bramka

Łączy dwie różne sieci (patrz: **Sieć**), np. router jako bramka internetowa.

W przypadku połączeń telefonicznych **VoIP** do sieci stacjonarnej bramka musi być połączona z siecią IP oraz z siecią telefoniczną (operator bramki/VoIP). Przekazuje ona połączenia VoIP do sieci telefonicznej.

C**CF**

Call Forwarding

Patrz: **Przekierowanie połączenia**.

COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction

Funkcja połączenia VoIP/ISDN dla rozmów wychodzących.

W przypadku COLP w aparacie osoby dzwoniącej wyświetlany jest numer telefonu osoby odbierającej.

Numer osoby odbierającej połączenie różni się od numeru wybranego, np. w przypadku przekierowania lub przekazania połączenia.

Osoba odbierająca może za pomocą funkcji COLR (Connected Line Identification Restriction) wyłączyć przekazywanie własnego numeru osobie dzwoniącej.

CW

Call Waiting

Patrz: **Połączenie oczekujące**.

D**DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol

Protokół internetowy, regulujący automatyczne przydzielanie adresu IP (patrz: **Adres IP**) każdemu użytkownikowi sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Protokół udostępniany jest w sieci przez serwer. Serwerem DHCP może być np. router.

Telefon wyposażony jest w klienta DHCP. Router, wyposażony w serwer DHCP, może nadawać automatycznie adresy IP telefonowi z ustalonej puli adresów. Dzięki procedurze dynamicznego przydzielania wielu użytkowników (patrz: **Użytkownicy sieci**) może dzielić jeden adres IP z innymi, co nie ma jednakże miejsca jednocześnie, lecz na zmianę.

W przypadku niektórych routerów możliwe jest ustalenie, aby adres IP telefonu nie ulegał zmianie.

DMZ (Demilitarized Zone)

DMZ to oznaczenie obszaru sieci, znajdującego się poza obrębem zapory ogniowej (firewall).

Strefa DMZ tworzona jest niejako pomiędzy zabezpieczoną siecią (np. LAN) a niezabezpieczoną siecią (np. Internetem). DMZ umożliwia nieograniczony dostęp z Internetu tylko dla jednego lub kilku komponentów sieciowych, podczas gdy pozostałe są w dalszym ciągu blokowane przez zaporę ogniową.

DNS

Domain Name System

Hierarchiczny system, dzięki któremu adres IP (patrz: **Adres IP**) przyporządkowywany jest do nazwy domeny (patrz: **DSCP**), którą łatwiej jest zapamiętać.

Przyporządkowaniem musi jednak w każdej sieci (W)LAN zarządzać lokalny serwer DNS. Lokalny serwer DNS ustala adres IP poprzez zapytanie, skierowane do nadrzędnego serwera DNS oraz do innych lokalnych serwerów DNS w Internecie.

Można ustalić adres IP głównego/ dodatkowego serwera DNS.

Patrz także: **DynDNS**.

Dostawca usług internetowych

Umożliwia dostęp do Internetu za opłatą.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Patrz: **Quality of Service (QoS)**.

DSL

Digital Subscriber Line

Technika transmisji danych, umożliwiająca dostęp do Internetu o przepustowości np. **1,5 Mbps** za pośrednictwem zwykłych łącz telefonicznych. Warunki: modem DSL ora odpowiednia oferta dostawcy usług internetowych.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSLAM to szafka rozdzielcza w centralce telefonicznej, w której zbiegają się przewody przyłączy użytkowników.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency
Określenie wybierania tonowego w j. angielskim.

Dynamiczny adres IP

Dynamiczny adres IP przypisywany jest do składnika sieci automatycznie przez serwer DHCP (patrz: **DHCP**). Dynamiczny adres IP składnika sieci może jednakże zmieniać się podczas każdego logowania lub też w określonych odstępach czasu.

Patrz także: **Stały adres IP**

DynDNS

Dynamic DNS

Przyporządkowanie nazw domen oraz adresów IP odbywa się za pośrednictwem DNS (patrz: **DNS**). W przypadku dynamicznego adresu IP (patrz: **Dynamiczny adres IP**) usługa ta rozszerzona jest o tzw. Dynamic DNS. Dzięki niej składnik sieci o dynamicznym adresie IP może być używany jako serwer (patrz: **Serwer**) w Internecie (patrz: **Internet**). DynDNS zapewnia zawsze dostęp do usługi w Internecie przy zachowaniu tej samej nazwy domeny (patrz: **DSCP**), niezależnie od aktualnego adresu IP.

E

ECT

Explicit Call Transfer

Abonent A dzwoni do abonenta B. Ten natomiast zawiesza połączenie i dzwoni do abonenta C. Zamiast połączenia konferencyjnego trojga rozmówców, abonent A przekazuje połączenie abonenta B do abonenta C, sam zaś odkłada słuchawkę.

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

Moduł pamięci telefonu, zawierający trwałe dane (np. fabryczne i indywidualne ustawienia urządzenia) i zapisywane automatycznie (np. wpisy na liście połączeń).

F

Firewall

Firewall umożliwia ochronę sieci przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. Można przy tym łączyć różne sposoby postępowania i techniki (sprzętowe i programowe), w celu kontroli przepływu danych pomiędzy zabezpieczoną siecią prywatną a siecią niezabezpieczoną (np. Internetem).

Patrz także: **NAT**.

Fragmentacja

Zbyt duże pakiety danych dzielone są przed przesłaniem na części (fragmenty). U odbiorcy są one ponownie scalane (defragmentowane).

G

G.711 a law, G.711 μ law

Standard koder-dekoder (**Koder-dekoder**).

G.711 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku, odpowiadającą jakości w sieci stacjonarnej ISDN. Ponieważ stopień kompresji jest niewielki, niezbędne pasmo transmisji wynosi ok. 64 Kb/s na połączenie głosowe, zaś opóźnienie ze względu na kodowanie/dekodowanie, jedynie ok. 0,125 ms.

„a law” oznacza standard europejski, „ μ law” standard północnoamerykański/japoński.

G.722

Standard koder-dekoder (**Koder-dekoder**).

G.722 to **szerokopasmowy** koder-dekoder głosowy o paśmie transmisji od 50 Hz do 7 kHz, szybkości transmisji 64 Kb/s na każde połączenie głosowe, jak również zintegrowany mechanizm rozpoznawania przerw w mówieniu i wytwarzania szumu (eliminacja przerw w mówieniu).

G.722 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku. Dźwięk jest czystszy i lepszy ze względu na wyższą częstotliwość próbkowania niż w przypadku innych koderów-dekoderów i umożliwia uzyskanie dźwięku o standardzie HDSP (High Definition Sound Performance).

G.726

Standard koder-dekoder (**Koder-dekoder**).

G.726 oferuje dobrą jakość dźwięku. Jest ona niższa niż w przypadku koder-dekoder **G.711**, jednakże lepsza niż w przypadku **G.729**.

G.729A/B

Standard koder-dekoder (**Koder-dekoder**).

Jakość dźwięku jest w przypadku G.729A/B raczej niska. Ze względu na wysoki stopień kompresji, niezbędne pasmo transmisji wynosi tylko ok. 8 Kb/s na połączenie głosowe, zaś opóźnienie ok. 15 ms.

Globalny adres IP

Patrz: **Adres IP**.

GSM

GSM (z ang. Global System for Mobile Communications)

Pierwotnie był to europejski standard sieci telefonii komórkowej. Obecnie można powiedzieć, że jest to standard światowy. W Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii natomiast częścię obsługiwane są standardy krajowe.

I

Identyfikator użytkownika

Patrz: **Nazwa użytkownika**.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers Międzynarodowe gremium ds. normalizacji w zakresie elektroniki i elektrotechniki, zajmujące się zwłaszcza standaryzacją technologii sieciowych, protokołów transmisji, prędkości przesyłania danych i okablowania.

Internet

Globalna sieć WAN (patrz: **WAN**). W celu wymiany danych zdefiniowano szereg protokołów, ujętych pod nazwą TCP/IP.

Każdego użytkownika sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) można zidentyfikować na podstawie jego adresu IP (patrz: **Adres IP**). Przyporządkowanie nazwy domeny (patrz: **DSCP**) do adresu IP (patrz: **Adres IP**) realizowane jest przez DNS (patrz: **DNS**).

Ważne usługi w Internecie to World Wide Web (WWW), e-mail, transfer plików i fora dyskusyjne.

IP (Internet Protocol)

Protokół TCP/IP w Internecie (patrz: **Internet**). IP odpowiada za adresowanie użytkowników w sieci (patrz: **Sieć**) na podstawie adresu IP (patrz: **Adres IP**) i przekazuje dane od nadawcy do odbiorcy. IP określa przy tym wybór drogi (routing) pakietu danych.

Klient

Aplikacja, żądająca usługi od serwera.

Koder-dekoder

Koder/dekoder

Koder-dekoder to nazwa procedury digitalizacji oraz kompresji analogowego sygnału głosu przed przesłaniem za pośrednictwem Internetu, jak również odbierania pakietów głosu i dekodowania danych cyfrowych, tzn. przetwarzania ich na analogowy sygnał głosu. Stosowane są różne kodery-dekodery, różniące się od siebie np. stopniem kompresji.

Obie strony połączenia telefonicznego (dzwoniący/nadawca oraz odbiorca) muszą używać tych samych koderów-dekoderów. Są one ustalane podczas nawiązywania połączenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

Wybór koderów-dekoderów stanowi kompromis pomiędzy jakością głosu, prędkością transmisji i niezbędnym pasmem transmisji. Np. wysoki stopień kompresji oznacza, zmniejszenie pasma transmisji, niezbędnego dla połączenia głosowego. Oznacza to jednak również dłuższy czas kompresowania/dekompresowania danych, co zwiększa czas przesyłania pakietów w sieci, a tym samym pogarsza jakość głosu. Niezbędny czas powiększa opóźnienie pomiędzy wypowiedzią nadawcy a jej odebraniem przez odbiorcę.

Koder-dekoder głosu

Patrz: **Koder-dekoder**.

Koncentrator

Łączy w jedną sieć infrastrukturalną (patrz: **Sieć infrastrukturalna**) wielu użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Wszystkie dane, przesyłane przez użytkownika sieci do koncentratora, przekazywane są do wszystkich użytkowników.

Patrz także: **Bramka**, **Router**.

L

LAN

Local Area Network

Sieć o ograniczonym zasięgu przestrzennym. Sieć LAN może być bezprzewodowa (WLAN) i/lub przewodowa.

Lokalny adres IP

Lokalny lub prywatny adres IP to adres składnika sieci w sieci lokalnej (LAN). Może on być nadawany dowolnie przez użytkownika sieci. Urządzenia, które pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do Internetu (bramka lub router), posiadają prywatny i publiczny adres IP.

Patrz także: **Adres IP**.

Lokalny port SIP

Patrz: **Port SIP / lokalny port SIP**.

M

Maska podsieci

Adresy IP (patrz: **Adres IP**) składają się ze stałego numeru sieci i zmiennego numeru użytkownika. Numer sieci jest identyczny dla wszystkich użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Rozmiar numeru sieci ustalany jest przez maskę podsieci. W przypadku maski podsieci 255.255.255.0 np. pierwsze trzy części adresu IP to numer sieci, a ostatnia część to numer użytkownika.

Mbps

Million Bits per Second

Jednostka szybkości transmisji w sieci.

Melodia oczekiwania

Music on hold

Muzyka odtwarzana w przypadku połączenia konsultacyjnego (patrz: **Połączenie konsultacyjne**) lub w trakcie przełączania (patrz: **Przełączanie**). W czasie zawieszenia połączenia, oczekujący rozmówca słyszy odtwarzaną melodię.

MRU

Maximum Receive Unit

Definiuje maks. użyteczną ilość danych w obrębie pakietu danych.

MSN

Multiple Subscriber Number,

Wiele numerów abonenta. W przypadku łącza ISDN dla wielu urządzeń można używać 10 różnych numerów telefonów. Numer MSN to jeden z przyznaných numerów telefonów bez kodu kierunkowego.

Za pomocą aparatu z numeru MSN można korzystać całkowicie oddzielnie jako połączenia odbierającego lub wysyłającego.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definiuje maks. długość pakietu danych, przekazywanego jednorazowo przez sieć.

N**NAT**

Network Address Translation

Metoda translacji (prywatnych) adresów IP (patrz: **Adres IP**) na jeden lub wiele (publicznych) adresów IP. NAT umożliwia ukrycie adresów IP użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) (np. telefonu VoIP) w sieci LAN (patrz: **LAN**) za wspólnym adresem IP routera (patrz: **Router** w Internecie (patrz: **Internet**).

Telefony VoIP za routerem z translacją adresów NAT są (ze względu na prywatny adres IP) niedostępne dla serwera VoIP. W celu obejścia NAT można (alternatywnie) zastosować w routerze funkcję ALG (patrz: **ALG**), w telefonie VoIP STUN (patrz: **STUN**) lub Outbound Proxy (patrz: **Outbound Proxy**) – przez operatora telefonii VoIP.

Jeśli stosowany jest Outbound Proxy, należy to uwzględnić w ustawieniach VoIP telefonu.

Nazwa domeny

Nazwa jednego lub wielu serwerów internetowych (np. gigaset.net). Nazwa domeny przyporządkowywana jest przez DNS odpowiedniemu adresowi IP.

Nazwa użytkownika

Nazwa/kombinacja cyfr, umożliwiająca dostęp np. do konta VoIP lub prywatnego spisu telefonów w Internecie.

Numer portu

Oznacza określoną aplikację użytkownika sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). W zależności od ustawień sieci LAN (patrz: **LAN**) numer portu jest określony na stałe lub też przydzielany jest podczas każdorazowego dostępu.

Kombinacja adresu IP i numeru portu (patrz: **Adres IP/Port**) identyfikuje odbiorcę wzgl. nadawcę pakietu danych w obrębie sieci.

O**Oddzwonienie przy braku odpowiedzi**

= CCNR (Completition of calls no reply). Jeśli wybrany abonent nie zgłasza się, osoba dzwoniąca może zlecić wykonanie automatycznego oddzwonienia. Gdy tylko abonent docelowy nawiąże pierwszy raz połączenie i znów będzie dostępny, osoba dzwoniąca zostanie o tym powiadomiona za pomocą komunikatu. Funkcja ta musi być obsługiwana przez centralę telefoniczną. Zadanie oddzwonienia usuwane jest automatycznie po ok. 2 godzinach (w zależności od operatora).

Oddzwonienie przy zajętości

= CCBS (Completition of calls to busy subscriber). Jeśli osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości, może włączyć funkcję oddzwonienia. Zwolnienie linii docelowej sygnalizowane jest także u osoby dzwoniącej. Gdy tylko podniesie ona słuchawkę, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Operator bramki

Patrz: **Operator SIP**.

Operator SIP

Patrz: **Operator VoIP**.

Operator VoIP

Operator VoIP, SIP lub bramki (patrz: **Operator bramki**) to dostawca usług w Internecie, oferujący bramkę (patrz: **Bramka**) dla telefonii internetowej. Ponieważ telefon korzysta ze standardu SIP, operator musi również obsługiwać ten standard.

Operator przekazuje rozmowy z VoIP do sieci telefonicznej (analogowej, ISDN, komórkowej) i odwrotnie.

Oprogramowanie firmware

Oprogramowanie urządzenia, w którym zapisane są podstawowe informacje, niezbędne do funkcjonowania urządzenia. W celu poprawienia błędów lub w celu aktualizacji oprogramowania urządzenia można w pamięci urządzenia zapisać nowszą wersję oprogramowania firmware (Firmware Update).

Outbound Proxy

Alternatywny w stosunku do STUN i ALG mechanizm sterowania translacją NAT.

Serwery Outbound Proxy stosowane są przez operatorów VoIP w środowisku zapór ogniowych/NAT alternatywnie do serwerów proxy (patrz: **Serwer proxy protokołu SIP**). Sterują one ruchem danych przez zapórę ogniową.

Outbound Proxy i serwery STUN nie mogą być stosowane równocześnie.

Patrz także: **STUN** oraz **NAT**.

P

Pełny duplex

Tryb podczas transmisji danych, w przypadku którego dane mogą być równocześnie wysyłane i odbierane.

PIN

Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)

Służy jako zabezpieczenie przed nieupoważnionym użyciem. W przypadku aktywacji kodu PIN w przypadku dostępu do chronionego obszaru konieczne jest wprowadzenie kombinacji cyfr.

Dane konfiguracyjne telefonu stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN (kod 4-cyfrowy).

Podsieć

Segment sieci (patrz: **Sieć**).

Połączenie konsultacyjne

Podczas prowadzonej rozmowy, za pomocą funkcji „połączenia konsultacyjnego” można przerwać rozmowę na pewien czas, aby nawiązać drugie połączenie z inną osobą. Jeśli połączenie to zostanie zaraz potem zakończone, jest to połączenie konsultacyjne. Jeśli natomiast rozmowa prowadzona jest z obydwojema rozmówcami na przemian, to jest to przełączanie (patrz: **Przełączanie**).

Połączenie oczekujące

= CW (z ang. Call Waiting)

Funkcjonalność operatora. Sygnał dźwiękowy informuje podczas rozmowy o połączeniu przychodzącym od innego rozmówcy. Drugie połączenie można odebrać lub odrzucić. Funkcję tę można włączać/wyłączać.

Port

Za pośrednictwem portu odbywa się wymiana danych pomiędzy dwiema aplikacjami w sieci (patrz: **Sieć**).

Port Forwarding

Bramka internetowa (np. router) przekazuje z Internetu (patrz: **Internet**) pakiety danych, skierowane do określonego portu (patrz: **Port**). Serwery w sieci LAN (patrz: **LAN**) mogą w ten sposób udostępniać w Internecie usługi bez potrzeby posiadania publicznego adresu IP.

Port RTP

Port lokalny (patrz: **Port**), za pośrednictwem którego nadawane i odbierane są pakiety dźwiękowe w przypadku usługi VoIP.

Port SIP / lokalny port SIP

Port lokalny (patrz: **Port**), za pośrednictwem którego nadawane i odbierane są dane sygnalizacji SIP w przypadku usługi VoIP.

Protokół

Opis uzgodnień dotyczących komunikacji w obrębie sieci (patrz: **Sieć**). Zawiera reguły dotyczące nawiązywania, zarządzania i zakończenia połączenia, formatów danych, przebiegu czasowego oraz ew. usuwania błędów.

Proxy/serwer proxy

Program komputerowy, regulujący w sieciach komputerowych wymianę pomiędzy klientem (patrz: **Klient**) a serwerem (patrz: **Serwer**). Jeśli telefon przekaże zapytanie do serwera VoIP, serwer proxy zachowuje się w stosunku do telefonu tak, jak serwer w stosunku do klienta. Adresowanie serwera proxy odbywa się za pomocą adresu IP, nazwy domeny (patrz: **Adres IP/DSCP**) i portu (patrz: **Port**).

Protokół przesyłania

Reguluje przesyłanie danych pomiędzy dwoma partnerami komunikacji (aplikacjami).

Patrz także: **UDP, TCP, TLS**.

Prywatny adres IP

Patrz: **Publiczny adres IP**.

Przekierowanie połączenia

CF

Automatyczne przekierowanie połączenia na inny numer. Możliwe są trzy rodzaje przekierowania połączeń:

- przekierowanie natychmiastowe (CFU – z ang. Call Forwarding Unconditional),
- przekierowanie przy zajętości (CFB – z ang. Call Forwarding Busy),

przekierowanie przy braku odpowiedzi (CFNR – z ang. Call Forwarding No Reply).

Przełączanie

Funkcja ta polega na przełączaniu pomiędzy dwoma rozmówcami lub połączeniem konferencyjnym i jednym rozmówcą w taki sposób, iż rozmówca oczekujący w danej chwili nie może słyszeć prowadzonej rozmowy.

Przygotowanie wybierania

Patrz: **Wybieranie blokowe**.

Publiczny adres IP

Publiczny adres IP to adres składnika sieci w Internecie. Jest on nadawany przez operatora internetowego. Urządzenia, które pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do Internetu (bramka lub router), posiadają publiczny i lokalny adres IP.

Patrz także: **Adres IP, NAT**

Pula adresów IP

Zakres adresów IP, których serwer DHCP może użyć w celu nadania dynamicznych adresów IP.

Q

Quality of Service (QoS)

Jakość usługi

Oznacza jakość usługi w sieciach komunikacyjnych. Rozróżnia się różne klasy jakości usługi.

QoS wpływa na przepływ pakietów danych w Internecie, np. poprzez nadawanie pakietom danych priorytetów, rezerwację pasma transmisji oraz optymalizację pakietów.

W sieciach VoIP QoS wpływa na jakość dźwięku. Jeśli cała infrastruktura (router, serwer sieciowy itp.) zapewnia QoS, jakość dźwięku jest wyższa (tzn. mniej opóźnień, mniejsze echo, mniej zakłóceń itp.).

R

RAM

Random Access Memory

Zasoby pamięci podręcznej z uprawnieniami odczytu i zapisu. W pamięci RAM zapisywane są np. sygnały dzwonka oraz logo, pobierane do telefonu za pośrednictwem konfiguratora internetowego.

Registrar

Registrar zarządza aktualnymi adresami IP użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Podczas rejestracji u operatora VoIP registrar zapisuje aktualny adres IP użytkownika. Dzięki temu użytkownik jest dostępny również w przypadku zmiany lokalizacji.

ROM

Read Only Memory

Pamięć tylko do odczytu.

Router

Przekazuje pakiety danych w obrębie sieci oraz pomiędzy różnymi sieciami po najszybszej trasie. Może łączyć sieci Ethernet (patrz: **Sieć Ethernet**) i WLAN. Może działać jako bramka (patrz: **Bramka**) do Internetu.

Routing

Routing to przekazywanie pakietów danych do innego użytkownika sieci. W drodze do odbiorcy pakiety danych przesyłane są z jednego węzła sieciowego do drugiego, aż zostaną dostarczone do celu.

Bez takiego przekazywania pakietów istnienie sieci w rodzaju Internetu byłoby niemożliwe. Routing umożliwia połączenie poszczególnych sieci w system globalny.

Router stanowi część tego systemu; przesyła on zarówno pakiety danych w obrębie sieci lokalnej, jak również z jednej sieci do drugiej. Przekazywanie danych z jednej sieci do innej odbywa się przy użyciu tego samego protokołu.

RTP

Realtime Transport Protocol

Światowy standard transmisji danych audio i wideo. Stosowany często w połączeniu z UDP. Pakiety RTP są przy tym umieszczane w pakietach UDP.

Ryczałt

Sposób rozliczania dostępu do Internetu (patrz: **Internet**). Dostawca usług internetowych pobiera ryczałtowaną opłatę miesięczną. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów za czas trwania i liczbę połączeń.

S

Serwer

Udostępnia usługi innym użytkownikom sieci (patrz: **Użytkownicy sieci, Klient**). Termin ten może oznaczać komputer lub też aplikację. Serwer określa się za pomocą adresu IP, nazwy domeny i portu (patrz: **Adres IP/DSCP, Port**).

Serwer proxy protokołu HTTP

Serwer, za pośrednictwem którego użytkownicy sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) kontaktują się z Internetem.

Serwer proxy protokołu SIP

Adres IP serwera bramki operatora VoIP.

Sieć

Połączenie urządzeń. Urządzenia mogą być ze sobą połączone za pomocą różnych przewodów lub bezprzewodowo.

Sieci różnicowane są również ze względu na zasięg oraz strukturę:

- Zasięg: sieci lokalne (**LAN**) lub sieci rozległe (**WAN**);

Struktura: sieci i infrastrukturalne (patrz: **Sieć infrastrukturalna**) lub sieci Ad hoc.

Sieć Ethernet

Kablowa sieć LAN (patrz: **LAN**).

Sieć infrastrukturalna

Sieć z centralną strukturą: wszyscy użytkownicy sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) komunikują się za pośrednictwem centralnego routera (patrz: **Router**).

SIP (Session Initiation Protocol)

Protokół sygnalizowania niezależnego od komunikacji głosowej. Stosowany do nawiązywania i rozłączania połączenia. Ponadto można dzięki niemu definiować parametry transmisji głosu.

Stały adres IP

Stały adres IP przypisywany jest do składnika sieci ręcznie podczas konfigurowania sieci. Inaczej niż w przypadku dynamicznego adresu IP (patrz: **Dynamiczny adres IP**), stały adres IP się nie zmienia.

Statyczny adres IP

Patrz: **Stały adres IP**.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT

Mechanizm sterowania translacją NAT.

STUN to protokół danych dla telefonii VoIP. STUN zastępuje prywatny adres IP w pakietach danych telefonu VoIP przez publiczny adres zabezpieczonej sieci prywatnej. Do sterowania transferem danych niezbędny jest dodatkowo serwer STUN w Internecie. Standardu STUN nie można stosować w przypadku symetrycznej translacji adresów NAT.

Patrz także: **ALG, Firewall, NAT, Outbound Proxy**.

Symetryczne NAT

Symetryczny sposób translacji adresów NAT przyporządkowuje wewnętrznym adresom IP oraz numerom portów różne zewnętrzne adresy IP oraz numery portów w zależności od zewnętrznego adresu docelowego.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Patrz: **DSL**.

Szybkość transmisji

Szybkość, z jaką dane przesyłane są w sieci WAN (patrz: **WAN**) wzgl. LAN (patrz: **LAN**). Szybkość transmisji danych mierzona jest w jednostkach danych na jednostkę czasu (Mbit/s).

T

TCP

Transmission Control Protocol

Protokół przesyłania. Zabezpieczony protokół transmisji: W celu wykonania transmisji danych połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą jest nawiązywane, monitorowane, a następnie ponownie rozłączane.

TLS

Transport Layer Security

Protokół kodowania transmisji danych w Internecie. TLS to nadrzędny protokół przesyłania (patrz: **Protokół przesyłania**).

U

UDP

User Datagram Protocol

Protokół przesyłania. W przeciwieństwie do protokołu TCP (patrz: **TCP**), protokół UDP (patrz: **UDP**) jest to protokół niezabezpieczony. UDP nie nawiązuje trwałych połączeń. Pakiety danych (tzw. datagramy) przesyłane są w postaci emisji. Za otrzymanie danych odpowiedzialny jest wyłącznie odbiorca. Nadawca nie otrzymuje żadnego powiadomienia o odbiorze.

URI

Uniform Resource Identifier

Ciąg znaków, służący do identyfikacji zasobów (np. odbiorca wiadomości e-mail, <http://gigaset.com>, pliki).

W Internecie (patrz: **Internet**) identyfikatory URI stosowane są do jednolitego oznaczania zasobów. URI określa się również jako adres SIP.

URI można wprowadzić w telefonie w postaci numeru. Wybierając URI można dzwonić do użytkowników Internetu, posiadających możliwość komunikacji za pośrednictwem VoIP.

URL

Universal Resource Locator

Globalny, jednoznaczny adres domeny w Internecie (patrz: **Internet**).

URL to podkategoria URI (patrz: **URI**). Adresy URL identyfikują zasoby na podstawie ich miejsca (z ang. Location) w Internecie (patrz: **Internet**). Pojęcie to używane jest często (ze względów historycznych) jako synonim URI.

Uwierzytelnianie

Ograniczenie dostępu do sieci/usługi poprzez logowanie przy użyciu identyfikatora i hasła.

Użytkownicy sieci

Urządzenia lub komputery, połączone ze sobą w sieci, np. serwer, komputery i telefony.

V

VoIP

Voice over Internet Protocol

Nawiązywanie połączeń i transmisja rozmów nie za pośrednictwem sieci telefonicznej, lecz Internetu (patrz: **Internet**) lub też innych sieci IP.

W

WAN

Wide Area Network

Sieć rozległa, bez ograniczenia obszaru (np. **Internet**).

Wybieranie blokowe

Najpierw wprowadzany jest kompletny numer telefonu, który można w razie potrzeby skorygować. Następnie można podnieść słuchawkę i nacisnąć klawisz trybu głośnomówiącego w celu wybrania numeru.

Wyświetlana nazwa

Funkcjonalność operatora telefonii VoIP. Umożliwia wprowadzenie dowolnej nazwy, która będzie wyświetlana w aparacie rozmówcy zamiast numeru telefonu.

Wywołanie wewnętrzne (szukanie słuchawki)

(znaczenie: przywołanie)

Funkcja telefonu stacji bazowej, umożliwiająca znalezienie zarejestrowanych słuchawek. Telefon stacji bazowej nawiązuje połączenie ze wszystkimi zarejestrowanymi słuchawkami. Słuchawki dzwonią.

Z**Zestaw słuchawkowy**

Połączenie słuchawek z mikrofonem. Zestaw słuchawkowy umożliwia komfortowe prowadzenie rozmów telefonicznych bez zajmowania rąk. Dostępne są zestawy słuchawkowe podłączane do telefonu stacji bazowej kablem (przewodowe) lub przez Bluetooth (bezprowadowe).

Akcesoria

Słuchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Słuchawka Gigaset SL400

- ◆ Ramka i klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Wysokiej jakości podświetlenie klawiatury
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Bluetooth i Mini-USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 14 h/230 h
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący, 4 konfigurowalne profile trybu głośnomówiącego
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, pokaz slajdów i wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Alarm wibracyjny, pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków



www.gigaset.com/gigaset-sl400

Słuchawka Gigaset S79H

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny (65 tys. kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb głośnomówiący
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonek
- ◆ Książka adresowa na około 500 wpisów
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze komputerowe, umożliwiające np. zarządzanie wpisami w książce adresowej, dzwonekami i wygaszacami
- ◆ Bluetooth
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia

www.gigaset.com/gigaset79h



Słuchawka Gigaset C59H

- ◆ Menedżer rodzinny z alarmem funkcji monitorowania pomieszczenia, przypomnienia o urodzinach
- ◆ 6 grup VIP, dzięki którym słycać, do kogo jest telefon
- ◆ Wysokiej jakości klawiatura z podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Książka adresowa na 150 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/180 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce telefonicznej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy)
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigasetc59h



Słuchawka Gigaset SL78H

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny (256 tys. kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb głośnomówiący
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonek
- ◆ Książka adresowa na około 500 wpisów
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze komputerowe, umożliwiające np. zarządzanie wpisami w książce adresowej, dzwonekami i wygaszaczami
- ◆ Bluetooth
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Słuchawka Gigaset E49H

- ◆ Odporna na wstrząsy, pył i rozbryzgi
- ◆ Wytrzymała podświetlana klawiatura
- ◆ Kolorowy wyświetlacz
- ◆ Książka telefoniczna na 150 wpisów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/250 h przy użyciu standardowych akumulatorów
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 640 znaków

www.gigaset.com/gigaset-e49h



Regenerator Gigaset Repeater

Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Zgodność

Dodatkowe informacje na temat zgodności funkcji słuchawek z różnymi stacjami bazowymi Gigaset są dostępne pod adresem:

www.gigaset.com/compatibility

Indeks

A

adres e-mail	93
kopiowanie z książki telefonicznej	79
adres IP	188
dynamiczny	190
globalny	191
lokalny	192
pobieranie automatyczne	149
prywatny	195
przypisywanie	149
publiczny	195
stały	197
statyczny	197
wybieranie	52
adres MAC	188
sprawdzanie	158
adres nadawcy (e-mail)	102
adres SIP	188
ADSL	188
akcesoria	200
alarm rocznicy	80
ALG	188
APL (prefiks połączeń zewnętrznych) ..	160
Application Layer Gateway (ALG)	188
AS, patrz automatyczna sekretarka w sieci	
Asymmetric Digital Subscriber Line	188
automatyczna sekretarka	107
nagrywanie komunikatu osobistego/ pomocniczego	109
odsłuchiwanie wiadomości	110
przechodzenie do przodu	111
przechodzenie wstecz	111
ustawianie szybkiego dostępu	117
usuwanie wiadomości	111
włączanie/wyłączanie	108
zdalna obsługa	114
automatyczna sekretarka w sieci	116
lista	118
połączenie	118
ustawianie szybkiego dostępu	117
włączanie/wyłączanie	116
wpisywanie numeru	116
automatyczne ponowne wybieranie numeru	70, 71

B

Bluetooth	
lista znanych urządzeń	132
przesyłanie książki telefonicznej (vCard)	78
rejestrowanie urządzeń	130
ustawianie własnego numeru kierunkowego	148
używanie telefonów komórkowych GSM	136
używanie urządzeń do wymiany danych	135
włączanie	130
wyrejestrowanie urządzenia	133
zmienianie nazwy urządzenia ...	133, 134
błędy podczas wprowadzania (korygowanie)	40
bramka (Gateway)	188
budzik	123

C

Call Forwarding	189
Call Waiting	189
centrala PABX	
czas pauzy	161
podłączanie telefonu stacji bazowej .	160
ustawianie trybu wybierania	161
zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych	160
centrum informacji	103
używanie	105
centrum SMS	
ustawianie	97
zmienianie numeru	97
CF	189
ciecz	174
CLI, CLIP	56
COLP	54, 189
COLR	54, 189
Connected Line Identification Presentation/ Restriction	189
Connected Line Identification Presentation/Restriction	54
Customer Care	163
CW	189
czas flash	161
czas połączenia	90
czas trwania połączenia	51, 90

czcionka.....93, 95, 175
czytanie tematu (e-mail) 102

D

dane techniczne 174
dane użytkownika VoIP
wprowadzanie (kreator połączeń) 27
data urodzin, zob. rocznica
Demilitarized Zone 189
DHCP189, 190
Differentiated Service Code Point 189
Digital Subscriber Line 189
Digital Subscriber Line
Access Multiplexer 190
długość nagrywania 113
DMZ 189
DNS 189
Domain Name System 189
dostawca usług internetowych 189
dostęp do Internetu
(szerokopasmowy) 197
DSCP 189
DSL 189
DSLAM 190
Dynamic DNS 190
Dynamic Host Configuration
Protocol 189
dynamiczny adres IP 190
DynDNS 190
dźwięk potwierdzenia 145
dźwięk sygnalizacyjny 145
dźwięki, patrz sygnał dzwonka
dźwiękowy sygnał potwierdzenia 145

E

ECT68, 161
włączanie/wyłączanie 64
e-mail
komunikaty podczas nawiązywania
połączenia 101
powiadomienie 100
usuwanie 102
wyświetlanie adresu nadawcy 102
energoozczędny zasilacz 120
Explicit Call Transfer 190

F

faks (SMS) 93
firewall (zapora ogniowa) 190
folder plików multimedialnych 146

fragmentacja pakietów danych 190
funkcje specjalne 161

G

G.722 59
Gigaset HDSP, patrz HDSP
Gigaset.net 58
echo serwisowe 58
książka telefoniczna 86
połączenia z rozmówcami 86, 88
przekierowanie połączenia 62
szukanie użytkowników 86
wpisywanie nazwy 87
zmienianie/usuwanie własnej nazwy . 87
Global System for
Mobile Communication 191
globalny adres IP 191
głośność
głośnika 143
słuchawki 143
sygnału dzwonka 143
ustawianie 144
zestawu głośnomówiącego 143
GNU General Public License 177
GNU General Public License (GPL)
angielski 178
GNU Lesser General Public License 177
GNU Lesser General Public License
(LGPL), po angielsku 182
GPL 177
GSM 191
Gwarancja 171

H

hasło logowania
konto VoIP 27
HDSP 59

I

identyfikator użytkownika 191
IEEE 191
Institute of Electrical and
Electronics Engineers 191
interfejs DECT
włączanie/wyłączanie 156
Internet 191
Internet Protocol 191
IP 191

Indeks

- J**
- jakość nagrywania 113
 - jakość usługi 196
 - jasność
 - podświetlenie wyświetlacza 142
 - język, wyświetlacza 141
- K**
- kalendarz 121
 - klawisz 1 (szybki dostęp)
 - przypisywanie 117
 - klawisz funkcyjny
 - przypisywanie do zestawu słuchawkowego 139
 - klawisz wiadomości
 - otwieranie listy 73, 94
 - klawisze
 - klawisz R 161
 - klawisz sterujący 39
 - klawisz usuwania 40
 - klawisze wyświetlacza 40
 - klawisze wyświetlacza 40
 - przypisywanie 139
 - klient 192
 - kod automatycznej konfiguracji 23
 - kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) 194
 - kodery-dekodery 192
 - kody stanu (VoIP)
 - tabela kodów stanu 167
 - kolejność w książce telefonicznej 75
 - komunikat tekstowy, patrz SMS
 - komunikaty o stanie VoIP
 - tabela kodów stanu 167
 - koncentrator 192
 - konferencja 67
 - konferencja (wewnętrzna) 127
 - konfiguracja IP 149
 - konservacja telefonu 174
 - kontrola kosztów 89
 - korygowanie błędów podczas wprowadzania 40
 - koszty połączenia, patrz koszty
 - koszty połączeń 90
 - kreator instalacji 18
 - kreator ISDN 20
 - kreator połączeń
 - uruchamianie (podczas włączania) ... 24
 - książka branżowa 80
 - książka telefoniczna 74
 - Gigaset.net 86
 - kolejność wpisów 75
 - otwieranie 39, 80
 - przenoszenie numeru z książki telefonicznej 78
 - przesyłanie wizytówek vCard (Bluetooth) 78
 - używanie podczas wprowadzania numeru 79
 - wysyłanie wpisu/listy do słuchawki ... 77
 - wyszukiwanie wpisu 81
 - zapisywanie daty rocznicy 79
 - zapisywanie numeru nadawcy (SMS) 95
 - zapisywanie wpisu w pamięci 74
 - zarządzanie wpisami 76
 - książka telefoniczna online 80
 - Gigaset.net 86
- L**
- LAN 192
 - LGPL 177
 - licencja
 - GPL 178
 - LGPL 182
 - Link2mobile 53, 55, 136
 - lista
 - automatycznej sekretarki 71, 73
 - automatycznej sekretarki w sieci 73, 118
 - lista odebranych wiadomości SMS ... 94
 - lista roboczych (SMS) 92
 - lista wiadomości SMS 73
 - listy połączeń 71
 - połączenia nieodebrane 71
 - powiadomienia e-mail 100
 - słuchawek 39
 - wiadomości e-mail 100
 - znanych urządzeń (Bluetooth) 132
 - lista odebranych
 - otwieranie (e-mail) 100
 - lista wiadomości
 - automatycznej sekretarki w sieci ... 118
 - e-mail 100
 - Local Area Network 192
 - lokalny adres IP 192
 - lokalny port SIP 195

M

maska podsieci 192
ustawianie..... 149
Maximum Receive Unit 192
Maximum Transmission Unit 193
Mbps..... 192
Media Access Control..... 188
melodia oczekiwania 146, 192
menu
dźwięk końca..... 145
otwieranie..... 39
przegląd funkcji..... 41
mikrofon
wyciszanie..... 60
Million Bits per Second 192
MRU 192
MSN
ustawianie..... 151
usuwanie..... 151
MTU 193
Music on hold..... 192

N

nagrywanie
rozmowy..... 112
NAT 193
symetryczne..... 197
nazwa
słuchawki 129
wyświetlana (VoIP)..... 198
nazwa domeny 189
nazwa użytkownika 193
Network Address Translation..... 193
nieaktualna rocznica 123
nieaktualny termin 123
nieznany 56
numer
automatycznej sekretarki w sieci,
wpisywanie 116
kopiowanie z książki telefonicznej 79
przenoszenie do książki telefonicznej . 78
przenoszenie numeru z tekstu
wiadomości SMS..... 95
wprowadzanie za pomocą książki
telefonicznej 79
wywołujący, prezentacja (CLIP) 56
zapisywanie w książce telefonicznej .. 74
numer kierunkowy
ustawianie własnego numeru
kierunkowego..... 148

numer odbierający
wyświetlanie na słuchawce 56
numer portu 193
numer telefonu ISDN, patrz MSN
numery Call-by-Call 89

O

obraz
usuwanie..... 147
zmiana nazwy 147
Obsługa klienta i pomoc..... 163
ochrona przed dostępem 148
oddzwonienie
gdy brak odpowiedzi..... 193
przy zajętości 193
rozpoczynanie (sieć stacjonarna) 65
ustawianie dla przypisanego numeru
MSN 64
usuwanie (sieć stacjonarna)..... 69
odsłuchiwanie
podczas nagrywania 113
wiadomości (automatyczna
sekretarka)..... 110
zapowiedzi (automatyczna
sekretarka)..... 110
operator bramki 193
operator SIP 193
operator VoIP 194
pobieranie danych 26
wybieranie 26
opłaty, patrz koszty
opóźnienie odbierania..... 113
oprogramowanie firmware..... 194
aktualizacje..... 11
automatyczna aktualizacja..... 155
sprawdzanie wersji..... 169
uruchamianie aktualizacji..... 155
oszczędne telefonowanie 89
otwieranie listy otrzymanych
wiadomości 100
Outbound Proxy 194

P

paging 126, 199
pakiety danych, fragmentacja 190
pauza
po naciśnięciu klawisza R 161
po prefiksie połączenia
zewnętrznego..... 161
po przejściu linii 161

Indeks

pauza wybierania	161	ponowne wybieranie numeru	70
pełny duplex	194	port	194
PIN	194	port faksu	
pobór mocy (stacja bazowa)	174	podłączanie faksu	137
podłączanie		włączanie/wyłączanie	157
telefonu stacji bazowej do		Port Forwarding	195
centrali PABX	160	port RTP	195
podłączanie urządzenia faksującego ..	137	port SIP	195
podświetlenie wyświetlacza		powiadomienie	
jasność podświetlenia		o odebraniu wiadomości e-mail	100
wyświetlacza	142	za pomocą SMS	96
sterowanie czasowe	142	powrót do stanu gotowości	42
podsieć	194	preferowany serwer DNS	150
pojemność pamięci		prefiks połączeń zewnętrznych	
folder plików multimedialnych	147	centrali PABX	160
ks. telefoniczna	77	prezentacja numeru wywołującego	56
połączenia		prezentacja numeru wywołującego	
anonimowe	61	(CLIP) ze zdjęciem	75, 146
Gigaset.net	86, 88	prezentacja numeru wywołującego (CLIP),	
szerokopasmowe	59	wskazówki	57
wewnętrzne	126	prognoza pogody, na ekranie stanu	
z książki branżowej	82	gotowości	106
z książki telefonicznej online	82	protokół	195
połączenie		protokół przesyłania	195
konferencyjne	67	proxy	195
nieodebrane	71	prywatny adres IP	195
przyjmowanie	54	przechwytywanie złośliwych połączeń	
przyjmowanie (GSM)	55	(ISDN)	68
przyjmowanie na zestawie		przekierowanie połączenia	62, 195
słuchawkowym	55	Gigaset.net	62
zbirowe	127	przełączanie	67, 195
połączenie anonimowe	56, 61	przewodowy zestaw słuchawkowy	
połączenie GSM		podłączanie	138
odbieranie połączenia (Bluetooth)	55	przygotowanie do wybierania	195
używanie przez Bluetooth	136	przypisanie	
włączanie (Bluetooth)	133	styków	175
połączenie konsultacyjne	66, 194	styków (kabel analogowy)	175
wewnętrzne	127	przypisywanie	
połączenie oczekujące	194	klawisza cyfry	139
połączenie wewnętrzne	128	klawiszy	139
przyjmowanie/odrzućanie	66	klawiszy funkcyjnych	139
rozmowa zewnętrzna	63	publiczny adres IP	195
włączanie/wyłączanie	63	pula adresów IP	195
połączenie wewnętrzne	126	pytania i odpowiedzi	164
połączenie oczekujące	128		
połączone, patrz SMS		Q	
pomijanie pierwszego sygnału		Quality of Service	196
dzwonka	98		
pomoc	164		

R

RAM 196

Random Access Memory..... 196

Read Only Memory..... 196

ręczne ponowne wybieranie numeru ... 70

regenerator Repeater..... 156

registrator 196

rejestrowanie słuchawki 124

rejestrowanie urządzenia (Bluetooth) .. 130

rocznica 79

 nieaktualna..... 123

 wyłączanie 80

 zapisywanie w książce telefonicznej .. 79

ROM 196

router 196

 podłączanie telefonu stacji bazowej .. 16

routing 196

rozmowa

 kończenie na zestawie

 słuchawkowym..... 54

 nagrywanie rozmowy 112

 przejmowanie z automatycznej

 sekretarki 112

 przekazywanie..... 68, 161

 przekazywanie (łączenie) 68, 127

 rozmowy wewnętrzne..... 126

 zakończenie 54

rozmowa zewnętrzna

 połączenie oczekujące..... 63

 przekazywanie do automatycznej

 sekretarki 112

RTP 196

ryczałt..... 196

S

serwer 197

serwer DNS

 preferowany..... 150

serwer proxy..... 195

serwer proxy protokołu HTTP 197

serwer proxy protokołu SIP 197

sieć 197

 Ethernet..... 197

sieć analogowa, usuwanie

 oddzwonienia 69

sieć Ethernet..... 197

sieć infrastrukturalna 197

Simple Transversal of UDP over NAT ... 197

SIP 197

słuchawka

 kontakt z cieciami 174

 lista słuchawki 39

 rejestrowanie 124

 szukanie 126

 wyrejestrowanie 124, 126

 zmienianie nazw 129

 zmienianie numeru wewnętrznego.. 129

SMS..... 91

 centrum wysyłania 97

 lista odebranych 94

 lista wiadomości roboczych..... 92

 odbieranie 94

 odczytywanie..... 93, 95

 odpowiadanie lub przekazywanie ... 95

 połączone 91

 powiadamianie przy użyciu wiadomości

 SMS 96

 przekazywanie..... 95

 raport o stanie 92

 sposób postępowania w przypadku

 komunikatu o błędzie 99

 usuwanie..... 93, 95

 usuwanie błędów 99

 vCard 96

 wpisywanie..... 91, 175

 wysyłanie jako faksu..... 93

 wysyłanie na adres e-mail..... 93

 zapisywanie numeru 95

 sprawdzanie informacji serwisowych .. 169

 środowisko 173

 stały adres IP..... 197

 stan gotowości..... 42

 wyświetlacz (przykład) 4

 statyczny adres IP 197

 sterowanie czasowe 142

 podświetlenie wyświetlacza 142

 sygnał dzwonka 144

 struktura adresu IP 188

STUN..... 197

 sygnał błędu..... 145

 sygnał dzwonka

 pomijanie 98

 sterowanie czasowe..... 144

 ustawianie głośności 143

 zmienianie 143

 sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały

 dźwiękowe

 sygnał zajętości przy zajętości..... 64

Indeks

sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
symbol	
automatycznej sekretarki ..	107, 108, 113
budzika ..	123
nowa wiadomość ..	110
nowa wiadomość SMS.....	94
nowych wiadomości ..	73
sygnału dzwonka ..	145
wyświetlacza ..	40
symetryczne NAT ..	197
szerokopasmowy dostęp	
do Internetu ..	197
szerokopasmowy koder-dekoder	
głosu ..	191
szukanie słuchawek ..	126
szukanie użytkowników w książce	
telefonicznej Gigaset.net ..	86
szukanie w książce telefonicznej ..	75
szybki dostęp ..	117
szybkie wybieranie ..	74
szybkość transmisji ..	197
T	
TCP ..	198
telefon	
ustawianie ..	147
użycie po raz pierwszy ..	10
zabezpieczanie dostępu ..	148
telefon komórkowy	
podłączanie (Bluetooth) ..	136
włączanie (Bluetooth) ..	133
telefon komórkowy GSM.....	136
telefon stacji bazowej	
aktualizacja oprogramowania	
firmware ..	155
pobór mocy ..	174
podłączanie do centrali PABX ..	160
podłączanie do routera ..	16
przywracanie ustawień fabrycznych ..	157
systemowy kod PIN ..	148
ustawianie ..	11, 12, 147
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia ..	54
wewnętrzne ..	126
za pomocą zestawu słuchawkowego ..	53
zewnętrzne ..	50
termin/rocznica	
wyświetlanie nieaktualnych ..	123
terminy ..	121
usuwanie ..	122
włączanie/wyłączanie ..	122
zarządzanie ..	122
TLS ..	198
transfer danych	
przez Bluetooth ..	135
Transmission Control Protocol ..	198
Transport Layer Security ..	198
tryb drzemki ..	123
tryb Eco ..	120
tryb ECO DECT ..	120
tryb Eco+ ..	120
tryb głośnomówiący ..	59
tryb komunikatu (automatyczna	
sekretarka) ..	108
tryb wybierania ..	161
U	
UDP ..	198
ukrywanie	
prezentacja numeru wywołującego	
(CLIP) ..	61
ukrywanie numeru ..	61
Uniform Resource Identifier ..	198
Universal Resource Locator ..	198
URI ..	198
URL ..	198
urządzenia medyczne ..	9
User Datagram Protocol ..	198
usługa echa serwisowego	
w Gigaset.net ..	58
usługi sieciowe ..	61
ustalanie osoby dzwoniącej (ISDN) ..	55, 68
ustawianie	
daty ..	37, 147
godziny ..	37, 147
stacji bazowej ..	11, 12
sygnału zajętości ..	64
systemu ..	147
wygaszacza ekranu ..	141
ustawienia systemowe	
zabezpieczanie ..	148
usuwanie	
komunikatu automatycznej	
sekretarki ..	110
MSN ..	151
wiadomości ..	111
znaków ..	40
usuwanie błędów	
e-mail ..	101
ogólne ..	164

SMS.....	99	wpisywanie wiadomości (SMS).....	91
Utylizacja.....	173	wprowadzanie danych użytkownika (VoIP) za pomocą słuchawki.....	27
uwierzytelnianie.....	198	wtyczka telefoniczna (sieć stacjonarna).....	175
używanie (użycie telefonu po raz pierwszy).....	10	wybieranie adresu IP.....	52
V		wprowadzanie adresu IP.....	52
vCard (SMS).....	96	z książki telefonicznej.....	76
VIP (wpis w książce telefonicznej).....	75	wybieranie blokowe.....	198
Voice over Internet Protocol.....	198	wybieranie tonowe.....	161
VoIP.....	198	wyciszanie telefonu.....	60
kody stanu (tabela).....	167	wygaszacz.....	141
konfigurowanie konta (pierwszego) ..	27	wyłączanie automatycznej sekretarki.....	108
uruchamianie kreatora połączeń.....	23	automatycznej sekretarki w sieci....	116
wczytywanie danych operatora.....	26	emisji radiowej.....	120
wyświetlanie numeru osoby odbierającej.....	54	nagrywania rozmowy.....	112
W		pomijania sygnału dzwonka.....	98
WAN.....	198	prezentacji numeru wywołującego... ..	61
wewnętrzna		przekierowanie połączenia.....	62
konferencja.....	127	sygnałów dźwiękowych.....	145
wewnętrzne		terminu.....	121
połączenia konsultacyjne.....	127	wyświetlacz podświetlenie.....	142
telefonowanie.....	126	ustawianie.....	141
wiadomości.....	108	wygaszacz.....	141
odsłuchiwanie.....	110	zmienianie języka wyświetlacza....	141
odsłuchiwanie (poczta głosowa).....	118	wyświetlana nazwa (VoIP).....	198
oznaczanie jako „nowych”.....	111	wyświetlanie czasu trwania połączenia, koszty....	90
przenoszenie numeru do książki telefonicznej.....	111	miejsca w pamięci (folder plików multimedialnych).....	147
symbol nowej wiadomości.....	110	miejsce (w książce tel.).....	77
usuwanie.....	111	nieaktualnych terminów/rocznic.....	123
usuwanie (e-mail).....	102	numeru (CLI/CLIP).....	56
Wide Area Network.....	198	wyrejestrowanie słuchawki.....	126
włączanie		wyrejestrowanie urządzenia (Bluetooth).....	133
automatycznej sekretarki.....	108	wysyłanie wpisu książki telefonicznej do słuchawki.....	77
automatycznej sekretarki (zdalna obsługa).....	115	wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
automatycznej sekretarki w sieci....	116		
emisji radiowej.....	120		
nagrywania rozmowy.....	112		
pomijania sygnału dzwonka.....	98		
prezentacji numeru wywołującego... ..	61		
przekierowanie połączenia.....	62		
sygnałów dźwiękowych.....	145		
terminu.....	121		
wpis			
wybieranie z książki tel.....	75		
wpisywanie i edycja tekstów.....	175		

Z

zakończenie, rozmowy.	54
zakres dostawy	10
zapisywanie (prefiks połączeń zewnętrznych)	160
zapowiedzi (automatyczna sekretarka)	110
zasilacz	9
zasilacz, energooszczędny	120
zawartość zestawu	10
zdalna obsługa	114
zdjęcie dla funkcji CLIP	56, 75, 146
zestaw słuchawkowy	199
podłączanie (przewodowego)	12, 138
przyjmowanie połączenia	55
przypisywanie klawisza funkcyjnego	139
telefonowanie	53
zakończenie połączenia	54
zestaw słuchawkowy Bluetooth	
przyjmowanie połączenia	55
telefonowanie	53
używanie	134
Zezwolenie	170
złącze komputerowe	176
zmienianie	
czasu pauzy	161
głośności głośnika	143
głośności słuchawki	143
języka wyświetlacza	141
nazw użytkowników wewnętrznych ..	129
nazwy urządzenia (Bluetooth) ..	133, 134
nazwy wewnętrznej	129
numer wewnętrzny	129
numeru wewnętrznego	129
sygnału dzwonka	143
systemowego kodu PIN	148
trybu wybierania	161
zmniejszenie zużycia prądu	120
zużycie energii, patrz pobór mocy	

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

